


PULSAR

DEMONSTRATIEKAART
Pulsar analoog/digitaal
met alarm en chronograaf
V051

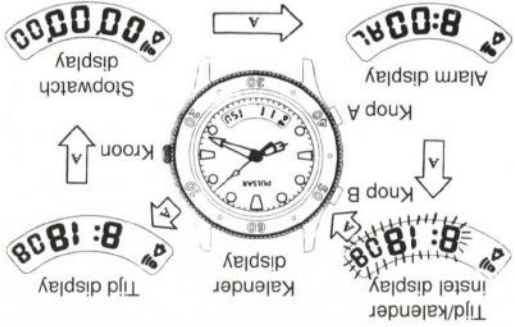

SEIKO Nederland B.V.



INSTELLEN DIGITALE TIJD/KALENDER

1. Druk op **knop A** totdat het **tijd/kalender insteldisplay** verschijnt.
De cijfers van de uren, minuten en seconden gaan knipperen.
2. Druk op **knop B** om te kiezen welke cijfers men wil instellen.
3. Druk op **knop A** om de cijfers in te stellen.
4. Alle alle cijfers zijn ingesteld drukt men op **knop B** totdat het **tijd/kalender instel display** verschijnt.
5. Druk op **knop A** om terug te gaan naar het **kalender display**.

INSTELLEN VAN ANALOGE TIJD

1. Trek **de kroon** uit als de secondwijzer op de 12 staat.
 2. Draai **de kroon** om het gewenste uur en de minuten in te stellen.
Bij het instellen van de tijd dient men de minuutwijzer 4 tot 5 minuten verder te zetten om hem daarna terug te draaien naar de juiste tijd.
 3. Druk **de kroon** in als de seconden "00" geven in het digitale tijd display.
1. Druk op **knop A** tot het **alarm display** verschijnt.
 2. Druk op **knop B** om de **alarm instelfunctie** te activeren.
 3. Druk op **knop A** om de cijfers in te stellen.
 4. Als alles goed is ingesteld drukt men op **knop B** totdat het **alarm display** verschijnt.
 5. Druk op **knop A** om naar het gewenste display te gaan.

ALARM

Alarm instellen:

Alarm aan/uit:

1. Druk op **knop A** totdat het tijd- of kalenderdisplay verschijnt.
2. Druk de **knoppen A en B (eerst B en daarna A)** tegelijkertijd in zodat alarm en uurlijdsignalen in- en uitgeschakeld worden volgens onderstaand schema:

teken	alarm	uursignaalteken	1	aan	uit	aan	uit
■)))	uit	aan	2	uit	aan	aan	uit
■)))	aan	aan	3	aan	uit	uit	uit
4	uit	uit	4	uit	uit	uit	uit

Het alarm gaat af op de ingestelde tijd gedurende 20 seconden. Het alarm kan worden gestopt door **knop A of B** in te drukken.

STOPWATCH

1. Druk op **knop A** totdat het **stopwatch display** verschijnt.
2. Zet de cijfers op "00'00'00" alvorens de stopwatch te gebruiken.
(**eenmaal knop B** indrukken als de stopwatch is gestopt en **tweemaal knop B** indrukken als de stopwatch in werking is)

OVERSCHAKELING TUSSEN 12- EN 24 UURSAANDUIDING

- Nadat het gewenste uur bij het instellen van de tijd is ingesteld, drukt men **eenmaal op knop B** om de overschakeling van de 12- naar de 24 uursaanduiding te activeren.
- Met iedere druk op **knop A** wordt beurteilings overgeschakeld van de 12- naar de 24 uursaanduiding.
- Druk na de overschakeling op **knop B** om terug te gaan naar het **kalender instel display**.
- De datum begint te knipperen.
Controleer of **AM/PM** goed is ingesteld.
- Alleen het "P"(PM)-teken wordt weergegeven op het display. Voor de AM verschijnt er geen teken.

VERLICHTING

De verlichting wordt geactiveerd door aanhoudend op **knop B** te drukken in het tijd-of kalenderdisplay. Het lampje zal het display afwisselend verlichten. Uw horloge is dan niet stuk maar hiermee wordt de energie van de batterij gespaard.