

# 1/100 SECONDE CHRONOGRAAF MET DUBBELE TIJDSAANDUIDING

## Cal. 7T59 (SHS . . .)

MET

### ■ TIJDSAANDUIDING

Uren-, minuten-, kleine secondenwijzer en 24-uurswijzer.

### ■ DATUMAANDUIDING

Datum en dag van de week zijn leesbaar in het datumvenster.

### ■ DUBBELE TIJDSAANDUIDING

24-uurswijzer kan tijd in andere tijdzone aangeven.

### ■ HERINSTELLING VAN TIJDSVERSCHIL OP REIS

Urenwijzer kan onafhankelijk van andere wijzers versteld worden. Tijdens reizen kunnen met een simpele draai aan de urenwijzer lokale tijd en datum verkregen worden.

### ■ CHRONOGRAAF

Kan tot twaalf uren meten in eenheden van 1/100 seconden.

### ■ TIJDSAANDUIDING

#### Het instellen van de juiste tijd

**CROWN "1"** : 1. Trek uit naar **TWEEDE KLIK** en draai om minuten- en 24-uurswijzer in te stellen.

2. Druk terug naar **NORMALE POSITIE**.

**CROWN "2"** : 1. Trek uit en draai om urenwijzer in te stellen.

2. Druk terug naar **NORMALE POSITIE**.

### ■ DATUMAANDUIDING

#### Dag- en datuminstelling

**CROWN "1"** : 1. Trek uit tot **EERSTE KLIK** en draai met de klok mee om gewenste dag van de week in te stellen.

2. Draai tegen de klok in om gewenste datum te verkrijgen.

3. Druk terug naar **NORMALE POSITIE**.



### ■ DUBBELE TIJDSAANDUIDING

#### Het instellen van de dubbele tijdsaanduiding

**CROWN "1"** : 1. Trek uit naar **TWEEDE KLIK** en draai om minuten- en 24-uurswijzer in te stellen op tijd van betreffende tijdzone.

2. Druk terug naar **NORMALE POSITIE**.

**CROWN "2"** : 1. Trek uit en draai om urenwijzer naar huidige tijd in huidige lokatie te verzetten.

2. Druk terug naar **NORMALE POSITIE**.

### ■ HET INSTELLEN VAN HET TIJDSVERSCHIL OP REIS


**CROWN "2"** : 1. Trek uit en draai om urenwijzer in te stellen op tijd van bezochte tijdzone.

• Draai **CROWN "2"** met de klok mee om tijd terug te zetten. Draai **CROWN "2"** tegen de klok in om tijd vooruit te zetten.

• Wanneer urenwijzer voorbij 12 uur p.m. gaat, verspringen dag en datum automatisch.

2. Druk terug naar **NORMALE POSITIE**.

• Herhaal bovenstaande procedure telkens wanneer een nieuwe tijdzone gepasseerd wordt om tijd van bezochte tijdzone te verkrijgen.

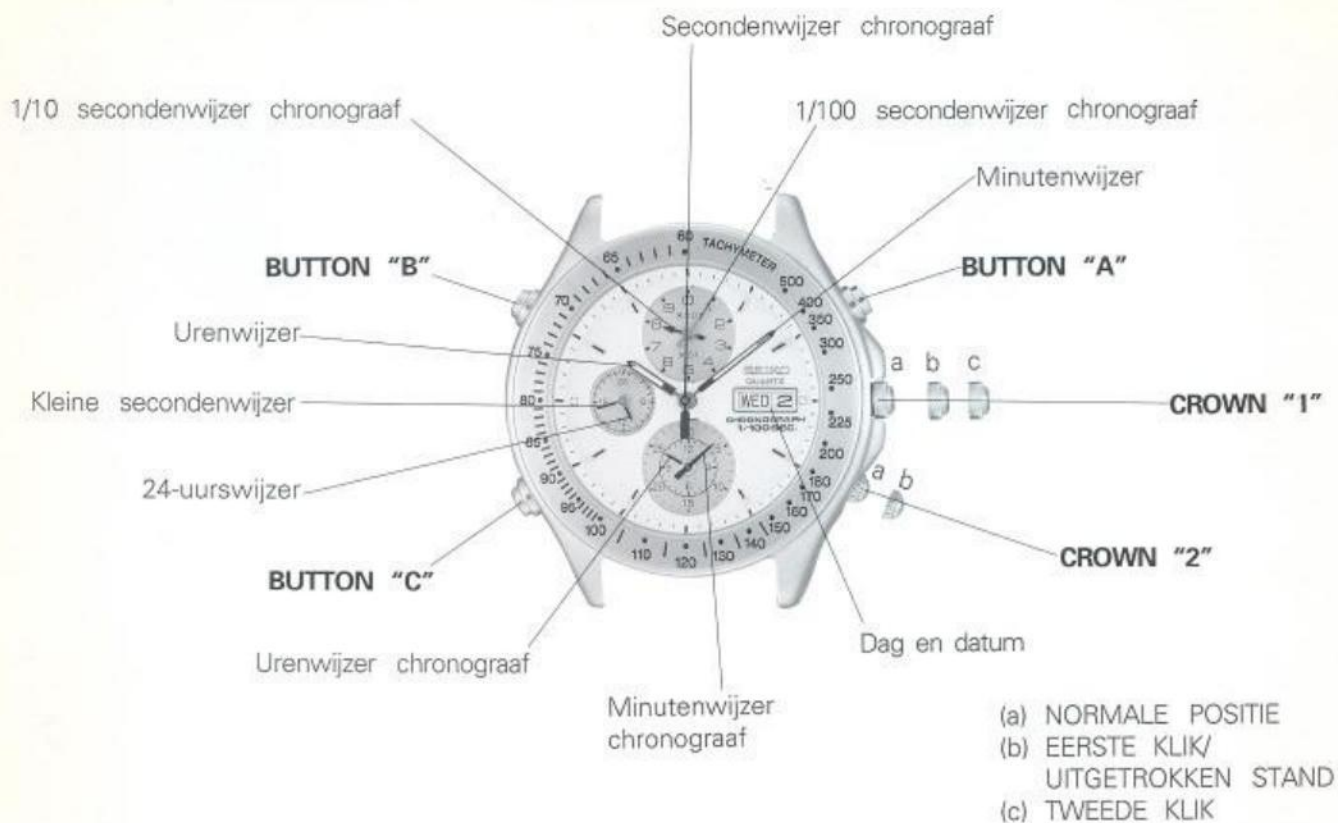

## ■ CHRONOGRAAF

**CROWN "1"** : Instellen op NORMALE POSITIE.

**BUTTON "A"** : Start / Stop / Start opnieuw.

**BUTTON "B"** : Tussentijd / Tussentijd verdwijnt/  
Opnieuw instellen

## ■ HERINSTELLEN VAN DE WIJZERS

**CROWN "1"** : Trek uit tot TWEDE KLIK.

**BUTTON "A"** : Druk in om 1/10 en 1/100 secondenwijzers van chronograaf terug te zetten op "0" stand.\*\*

**BUTTON "B"** : Druk in om secondenwijzer chronograaf terug te zetten op "0" stand.\*\*

**BUTTON "C"** : Druk in om uren- en minutenwijzer chronograaf terug te zetten op "0" stand.\*\*

**CROWN "1"** : Druk terug naar NORMALE POSITIE.

• Stel vervolgens tijd en dubbele tijdsaanduiding in volgens instructies gegeven in "Het instellen van de juiste tijd" en "Het instellen van de dubbele tijdsaanduiding".

\*\* Wijzer beweegt snel wanneer knop ingedrukt blijft.