CITIZEN®

D400　簡易操作ガイド

各部の名称

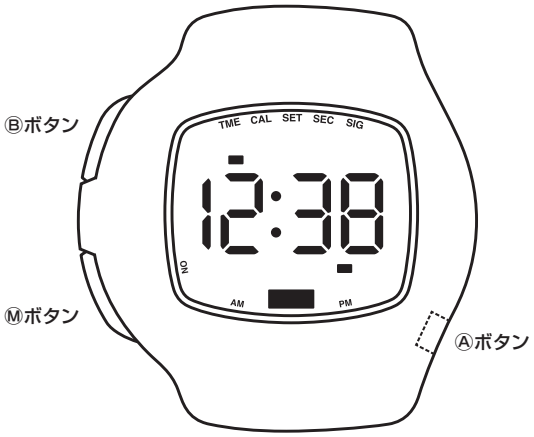

・モデルによってデザインが異なります。

表示を切り替える

「時刻表示」、「カレンダー表示」、「グラフィック表示」、「消灯状態」の４つの表示を切り替えます。

・グラフィック表示とは、デジタル表示部分がランダムに点灯する表示で、ボタン操作した時間帯により表示内容が異なります。
・この時計では、消灯状態が通常表示状態です。一定の時間が経過すると、他の表示状態から自動的に消灯状態に戻ります。

1. Ⓜボタンを押す

ボタンを押すごとに、「消灯状態」→「時刻表示」（「時」「分」「TME」）→「カレンダー表示」（「月」「日」「CAL」の順に表示が切り替わります。

・「時刻表示」、「カレンダー表示」でボタン操作を行わないまま約３秒間経過すると、グラフィック表示になります。
・「グラフィック表示」でⓂボタンを押すか、約３秒間経過すると消灯状態に戻ります。

2. 消灯状態のときにⒷボタンを押す

グラフィック表示に切り替わります。

・Ⓑボタンを押すか、ボタン操作を行わないまま約３秒間経過すると、消灯状態に戻ります。

時刻とカレンダーを合わせる

1.「時刻」または「カレンダー」を表示しているときに、Ⓐボタンを２秒間以上押し続ける

秒が点滅します。

2. Ⓜボタンを押して「秒」を合わせる

・Ⓜボタンを押すと、「秒」が「00」に修正されます。30秒～59秒のときにⓂボタンを押すと、「分」が1分桁上げされます。

3. Ⓑボタンをくり返し押して、合わせる対象を選ぶ

Ⓑボタンを押すごとに、次のように対象が切り替わります。

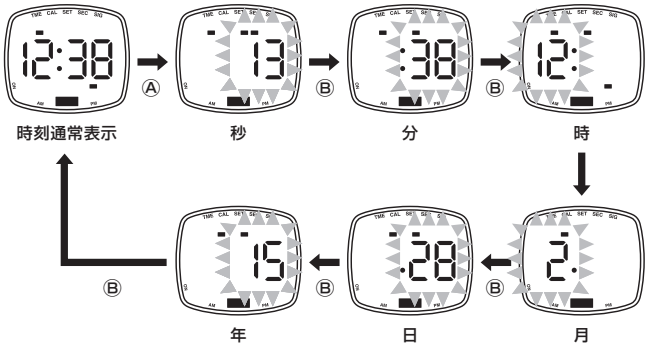

4. Ⓜボタンを押して、合わせる

Ⓜボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。

5. 手順3、4をくり返し、他の対象を合わせる

・修正中Ⓐボタンを押すと、時刻表示に戻ります。
・時刻は12時間制表示です。（午前は「AM」、午後は「PM」が点灯します）
・「秒」と「年」は修正時のみ表示されます。「年」の設定範囲は2080年までです。（西暦下2桁で表示）

オールリセットを行う

1. Ⓐ、Ⓑ、Ⓜボタンを同時に４秒間以上押す

デジタル表示が全点灯します。

2. Ⓐ、Ⓑ、Ⓜボタンのいずれか１つを押す

AM12:00が表示され、その後グラフィック表示に変わりオールリセットが完了します。

オールリセットのあとは

オールリセットのあとは、時刻とカレンダーを合わせ直してください。

シチズン時計株式会社