

SEIKO セイコースポーツ ストップウォッチ 取扱説明書 INSTRUCTION S034

このたびはセイコーストップウォッチS034をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。なおこの取扱説明書はお手もとに保存し、必要に応じてご覧ください。

セイコー株式会社

本社 東京都中央区京橋2丁目6番21号 〒104

セイトク製品について、修理その他のご相談は、「お買い上げ店」またはお近くの「セイコー取扱店」でうけたまわっております。なお、ご不明の点は下記へお問い合わせください。

セイコー株式会社 お客様相談室


〒104 東京都中央区京橋 2-8-5 (京橋富士ビル) (03)3535-2211
〒550 大阪市西区南堀 1-4-24 (大阪西7番第一生命ビル) (06)538-6541

株式会社 セイコーサービスセンター お客様相談係


〒660 札幌市中央区南一条西7-20-1 (札幌スカイビル) (011)231-0615
〒980 仙台市青葉区中央 2-7-28 (セイコー仙台ビル) (022)227-4171
〒461 名古屋市東区大田南 3-3-12 (052)723-8206
〒730 広島市中区三川町 8-2-1 (広島美春ビル) (082)248-1020
〒810 福岡市博多区中洲 5-1-22 (松月堂ビル) (092)271-2538

FEATURES


- The SEIKO Quartz Cal. S034 is a digital stopwatch that features a stopwatch and alarm functions. For everyday use, time/calendar function is also provided. In addition, the stopwatch is equipped with an electroluminescent panel which evenly illuminates the display for easy viewing in the dark.
- **STOPWATCH**
 - It measures up to 10 hours in 1/100 second increments.
 - Two separate stopwatch displays are available for lap time and split time measurement, and they can be selected whenever necessary.
 - The first 30 sets of lap times and split times are automatically stored in memory, and they can be recalled either during or after the measurement.
 - **ALARM**
 - The alarm can be set to ring at a designated time on a 24-hour basis.
 - The alarm can be engaged and disengaged alternately with a press of a button.
 - **TIME/CALENDAR DISPLAY**
 - Month, date, day, hour, minutes and seconds are displayed.
 - The calendar automatically adjusts for odd and even months including February of leap years from 1995 to 2044.
 - **ILLUMINATING LIGHT (ELECTROLUMINESCENT PANEL)**
 - A certain material emits light by applying voltage. This phenomenon is called "electroluminescence", and the stopwatch illuminates the display using it.
 - With a press of the button in any mode, the display is illuminated for 3 seconds. It remains illuminated if the button is kept pressed. (If the alarm starts ringing while the illuminating light is turned on, the light will be turned off automatically.)
- * Please note that the electroluminescent material deteriorates with time, losing its luminance gradually. (For details, see REPLACEMENT OF THE ELECTROLUMINESCENT PANEL (FOR ILLUMINATING LIGHT))




BUTTONS AND CHANGEOVER OF DISPLAYS

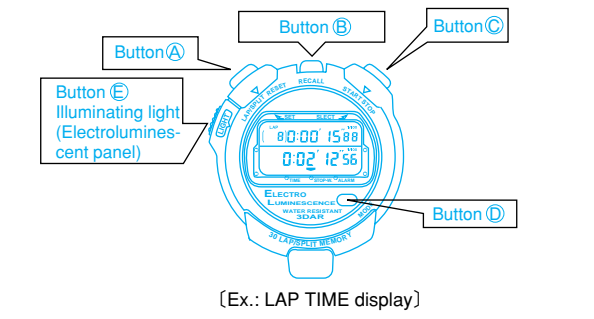


STOPWATCH Button operation

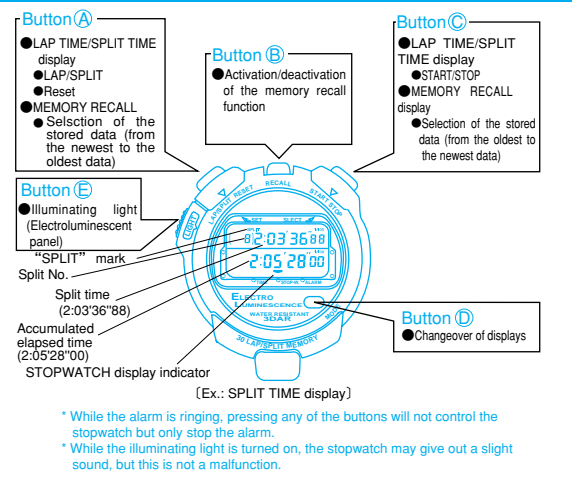


ALARM Button operation

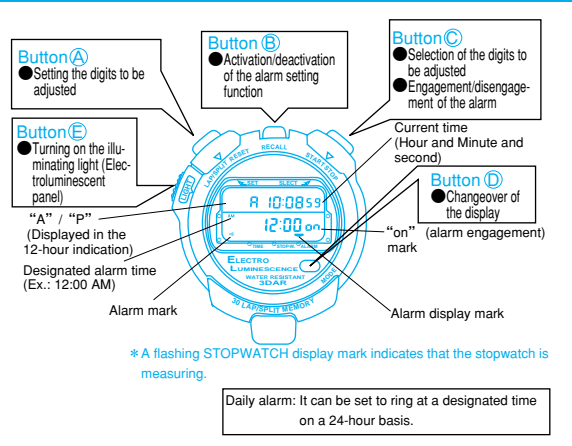


TIME/CALENDAR Button operations

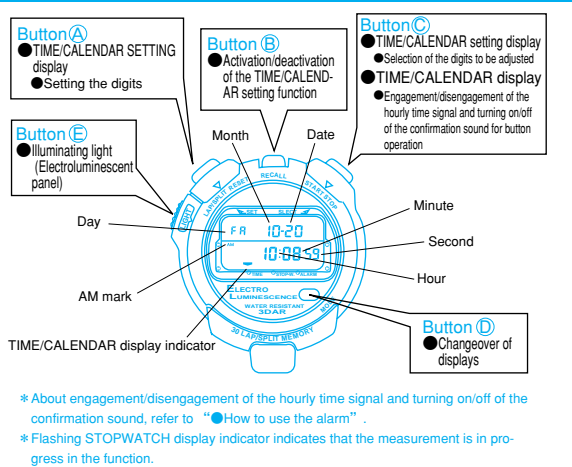


CARE OF YOUR WATCH

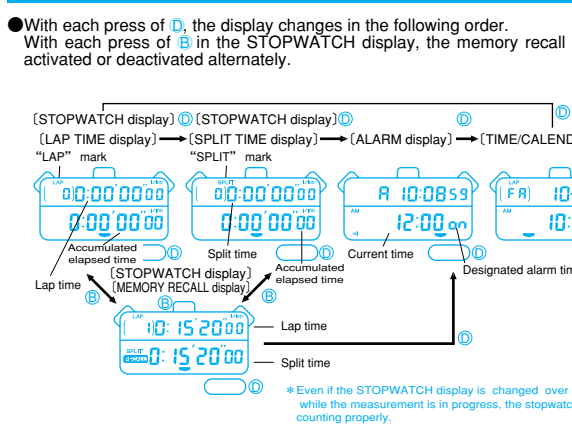


Standard measurement

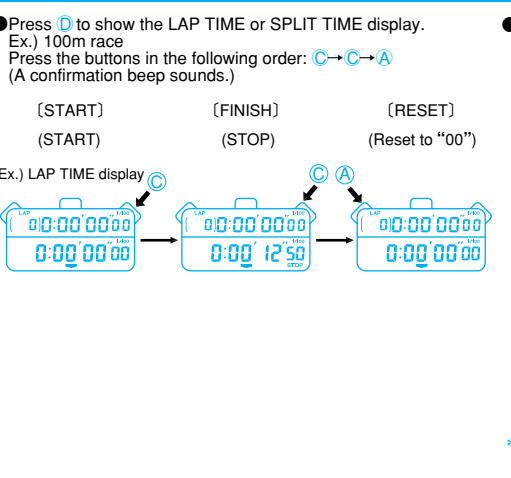


Accumulated elapsed time measurement

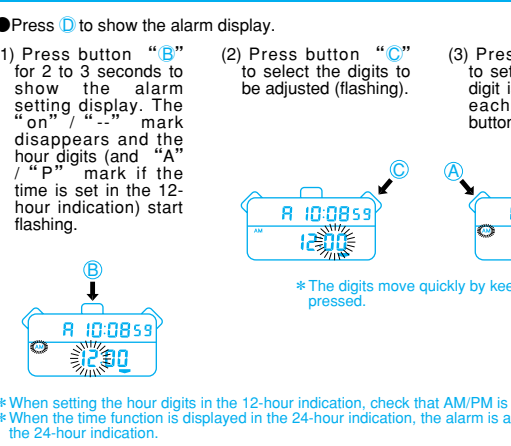


Time/calendar setting

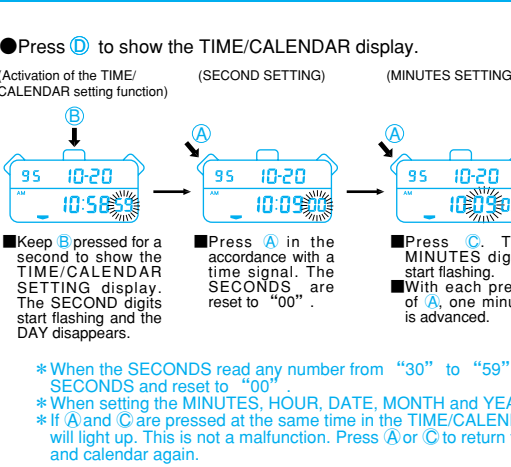


Lap time/split time measurement

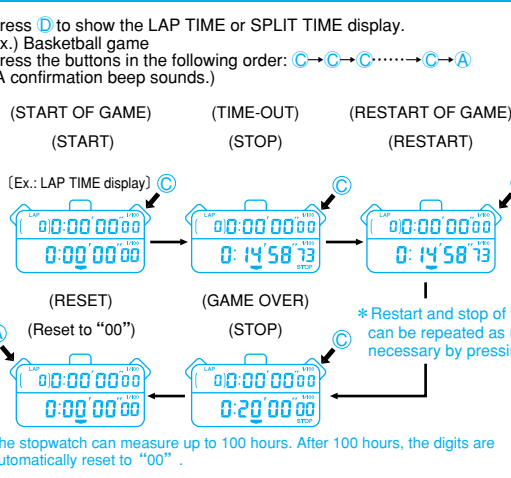


How to set the alarm

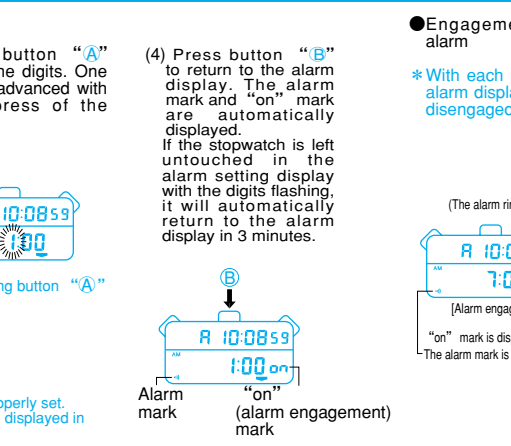


How to use the alarm

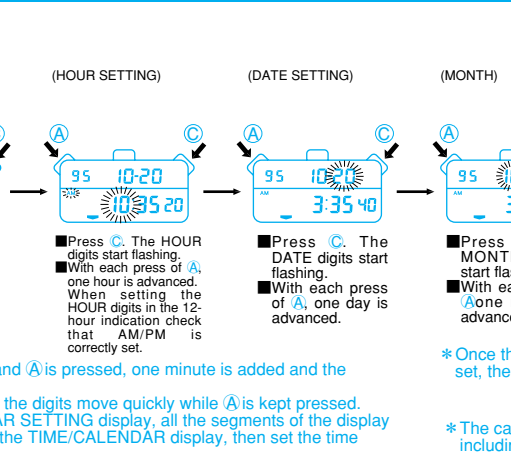


How to use the memory recall function

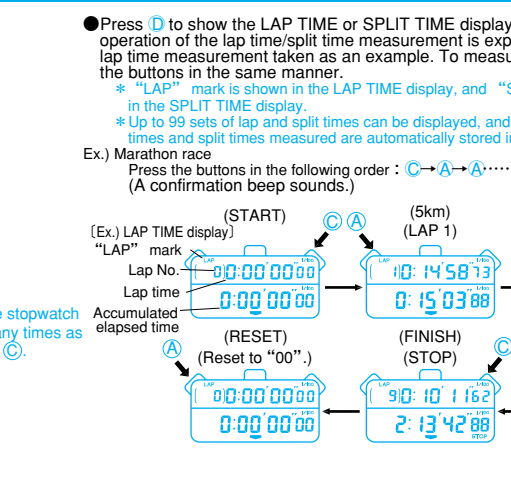


REPLACEMENT OF THE ELECTROLUMINESCENT PANEL (FOR ILLUMINATING LIGHT)

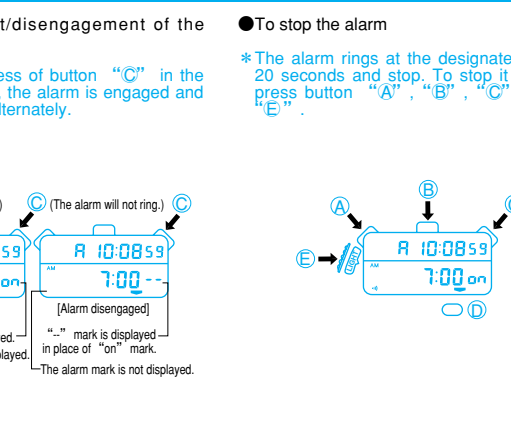


REMARKS ON THE BATTERY

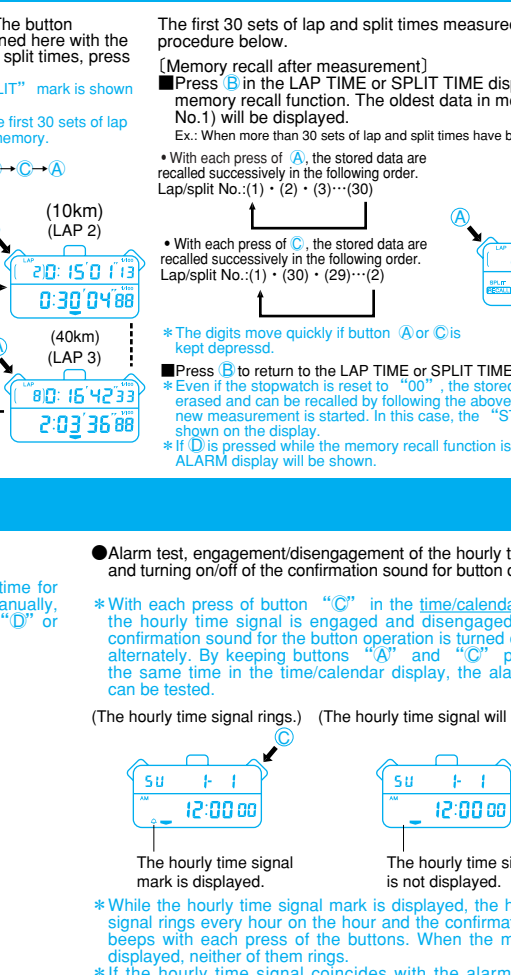


LIQUID CRYSTAL PANEL

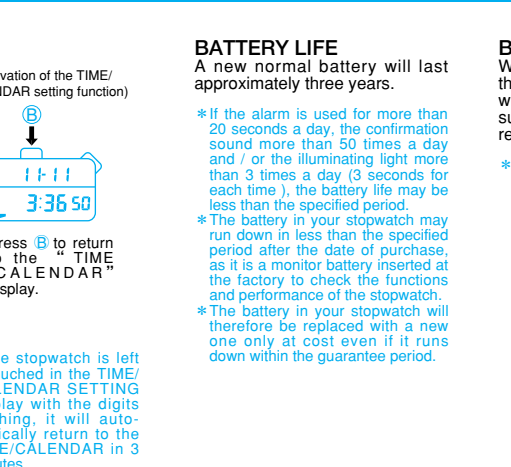


CARE OF YOUR WATCH SPECIFICATIONS

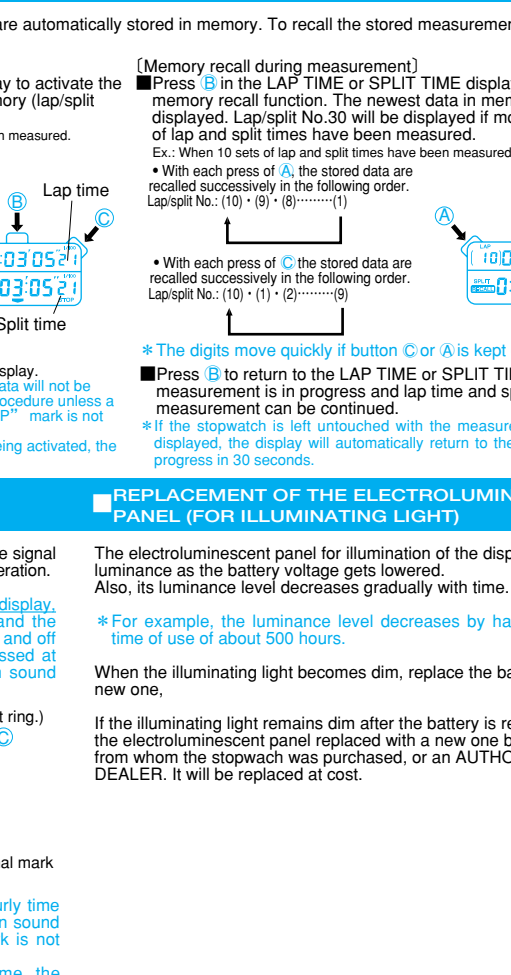

REMARKS ON THE BATTERY

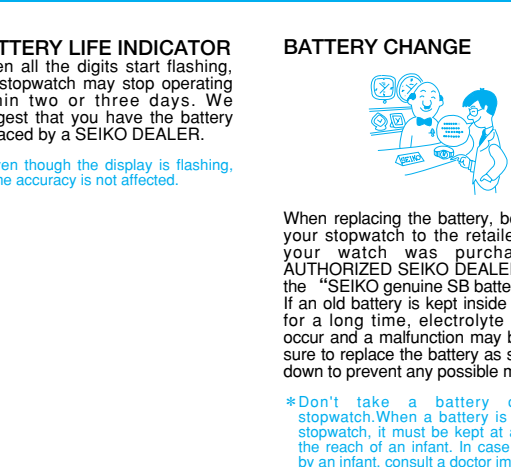

REMARKS ON THE BATTERY

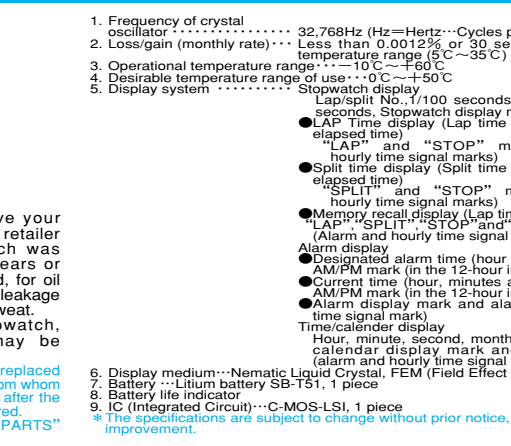

■セICOーデジタルストップウォッチS034の主な特長

- セICOーデジタルストップウォッチS034は、ストップウォッチ機能の他にアラーム機能と時刻・カレンダー機能を備えています。又、暗いところでも表示全体を確認することができる内部照明（全面パネルライト）がつけられています。
- ストップウォッチ機能
 - ・1/100秒単位で計測できる10時間計です。
 - ・ラップ計測とスプリット計測は、それぞれ別画面に表示しますので、必要に応じて選択できます。
 - ・最初の1区間から30区間までのラップ/スプリットタイムは、自動的に記憶（メモリー機能）していますので呼び出して確認することができます。
- アラーム機能
 - ・設定した時刻に毎日鳴るデイリーアラームです。
 - ・アラームのON/OFFを切り換えることができます。
- 時刻・カレンダー機能
 - ・時刻（時/分/秒）の他に月/日/曜を表示します。
 - ・1995年～2044年までの月末のカレンダー修正を必要としない、フルオートカレンダーです。
- 内部照明（全面パネルライト）
 - ・物質に電圧をかけると光を放す現象（エレクトロルミネッセンス＝EL）を利用した発光方式を採用しています。
 - ・専用ボタン操作により、どの機能でも1回押しで約3秒間点灯し、押し続けている間は点灯し続けます。

■ストップウォッチ表示 ●ボタンの名称とはたらき

●ストップウォッチの状態
●スタート (START)
●リセット (RESET)
●リコールの状態
●メモリー区間の選択 (区間数減)

●ストップウォッチの状態
●スタート (START)
●リセット (RESET)
●リコールの状態
●メモリー区間の選択 (区間数減)

●内部照明 (全面パネルライト)

●ストップウォッチ表示マーク

●表示の切り換え

※計測中に「アラーム」が鳴った場合、ボタン機能はアラームの鳴り止めで優先して表示されます。
※内部照明が点灯している間、まれにかすかな音が発音がありますが、異常ではありません。

●普通の使いかた

●ボタンAを押して、ラップ計測またはスプリット計測表示にします。

例：100m走
ボタンを押す順序：C→C→A

〔スタート〕〔ストップ〕〔00秒にもどす〕

(例：ラップ計測表示)

●ボタンBを押して、ラップ計測またはスプリット計測表示にします。

例：バスケットボールの場合
ボタンを押す順序：C→C→C→C→A

(ゲーム開始) (ゲーム中断) (ゲーム再開)

(スタート) (ストップ) (再スタート)

(リセット) (ゲーム終了) (ストップ)

※ボタンCを押すことで、途中の再スタート・ストップは何回でもくり返すことができます。

※100時間以上計測すると、自動的にスタート状態(リセット)に戻ります。

●時間計測を積算でおこなうとき

●ボタンAを押して、ラップ計測またはスプリット計測表示にします。

例：マラソンの場合
ボタンを押す順序：C→A→A→A→C→A

(スタート) (5 km地点) (10 km地点)

(ラップ) (ラップ)

(リセット) (00秒にもどす)

※ボタンCを押すことで、途中の再スタート・ストップは何回でもくり返すことができます。

※100時間以上計測すると、自動的にスタート状態(リセット)に戻ります。

●ラップ計測またはスプリット計測をおこなうとき

●ボタンAを押して、ラップ計測またはスプリット計測表示にします。

ここでは、ラップ計測表示でご説明しますがスプリット計測表示でも、ボタン操作方法は同じです。

※ラップ計測表示ではラップマークを、スプリット計測表示ではスプリットマークを表示します。

※区間数は(99)まで表示し、(1)～(30)区間のラップ・スプリットタイムは、自動的にメモリー（記憶）しています。

例：マラソンの場合
ボタンを押す順序：C→A→A→A→C→A

(スタート) (5 km地点) (10 km地点)

(ラップ) (ラップ)

(リセット) (00秒にもどす)

※ボタンCを押すことで、途中の再スタート・ストップは何回でもくり返すことができます。

●メモリー機能（リコール）の使いかた

このストップウォッチは、最初の1～30区間(1～30位)までのラップ・スプリットタイムを自動的にメモリー(記憶)しています。メモリーしているラップ/スプリットタイムのリコール(呼び出し)は、次の順序でおこないます。

〔計測終了後にリコールする場合〕

●ボタンBを押します。

最初の(1)区間のラップ/スプリットタイムを表示します。

例：(30)区間以上を計測している場合は、(30)区間を表示します。

●ボタンCを押すごとに、次の区間を順に表示します。

(1)・(2)・(3)…(30)

●ボタンAを押すごとに、前の区間を順に表示します。

(1)・(30)・(29)…(2)

※ボタンC及びAは押し続けると、早送りできます。

●ボタンBを押します。

ラップまたはスプリット計測表示へもどります。

※リセット (00秒にもどす) しても、新しく計測を始めない限りメモリーは消去され、ボタンBでリコールできます。

このとき、STOPマークは表示しません。

※リコール状態からボタンDを押すと、アラーム表示へ切り換わります。

■アラーム表示

●ボタンAを押してアラーム表示に合わせます。

①ボタンBを約2秒間押し続けると、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「アラームの修正状態」になります。

②ボタンCを押すと、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「アラームの修正状態」になります。

③合わせたいところを点滅させたら、ボタンAを1回押し毎に点滅している数字が1ずつ進みます。

④ボタンBを押して「アラーム表示」にもどしてください。アラームマークと押し忘れた場合でも約3分後には「アラーム表示」へ自動的にもどります。

※2時間制の場合は、AM (午前)、PM (午後) に注意して合わせてください。
※アラーム表示の12H/24Hは、「時刻・カレンダー表示」の12H/24Hに連動しています。

■エレクトロルミネッセンスパネル(内部照明)の交換について

内部照明用として使用されているエレクトロルミネッセンス (EL) パネルは、電池の電圧が低くなると、輝度 (明るさ) が低下します。また、ELパネルは点灯時間の経過と共に、徐々に輝度が減衰する特性をもっています。※ELパネルの輝度は、点灯時間の累積で約500時間経過すると半減します。ご使用中に内部照明が暗くなったときは、まず、電池を新しいものに交換してください。

電池を交換しても暗すぎる場合は、ELパネルの交換となります。お買い上げ店または、セICOー取扱店に交換をお申しつけください。実費にて申し受けます。

●アラームの合わせかた

※エレクトロルミネッセンスの発光体は、発光時間の経過と共に徐々に輝度が減衰する特性をもっています。(詳しくは、「エレクトロルミネッセンスパネル (内部照明) の交換について」の項をご参照ください。)

ラップタイムは、区間と区間の経過時間を、スプリットタイムは、スタートからある区間までの途中経過時間をさします。

●アラームの修正状態
●ストップ時間の修正

●アラーム修正状態
●アラーム修正状態
●セット (on) と解除 (-) の選択

●内部照明 (全面パネルライト)

●表示の切り換え

A (AM) / P (PM) アラーム on (セット) マーク

アラームセット時間 (例：午前12時00分)

アラームマーク

アラーム表示マーク

※ストップウォッチ表示マークが点滅している場合は、ストップウォッチ計測をしていることを表します。

デイリーアラーム：毎日、1日1回設定時刻にアラームが鳴る機能 (24時間制)

●アラームの合わせかた

●ボタンAを押してアラーム表示に合わせます。

①ボタンBを約2秒間押し続けると、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「アラームの修正状態」になります。

②ボタンCを押すと、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「アラームの修正状態」になります。

③合わせたいところを点滅させたら、ボタンAを1回押し毎に点滅している数字が1ずつ進みます。

④ボタンBを押して「アラーム表示」にもどしてください。アラームマークと押し忘れた場合でも約3分後には「アラーム表示」へ自動的にもどります。

※2時間制の場合は、AM (午前)、PM (午後) に注意して合わせてください。
※アラーム表示の12H/24Hは、「時刻・カレンダー表示」の12H/24Hに連動しています。

●アラームの合わせかた

●ボタンAを押してアラーム表示に合わせます。

①ボタンBを約2秒間押し続けると、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「アラームの修正状態」になります。

②ボタンCを押すと、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「アラームの修正状態」になります。

③合わせたいところを点滅させたら、ボタンAを1回押し毎に点滅している数字が1ずつ進みます。

④ボタンBを押して「アラーム表示」にもどしてください。アラームマークと押し忘れた場合でも約3分後には「アラーム表示」へ自動的にもどります。

※2時間制の場合は、AM (午前)、PM (午後) に注意して合わせてください。
※アラーム表示の12H/24Hは、「時刻・カレンダー表示」の12H/24Hに連動しています。

●アラームの使いかた

●アラームを鳴らしたいとき、鳴らしたくないとき

※「アラーム表示」でボタンCを押すごとに、セット (on) と解除 (-) ができます。

(アラームが鳴ります) (アラームが鳴りません)

(アラームセット状態) (アラーム解除状態)

onマーク点灯 (アラームマーク点灯)

-マーク点灯 (アラームマーク消灯)

●アラーム音を試し聴き (サウンドデモンストレーション) と報時並びに操作確認音のセットと解除。

※「時刻・カレンダー表示」でボタンCを押すごとに、報時・操作確認音のセットと解除ができます。また、ボタンAとCを同時に押し続けると「アラーム音の試し聴き」ができます。

報時マーク点灯 (報時します)

報時マーク消灯 (報時しません)

※報時マークを「点灯」した状態では、毎正時の「報時」と「操作確認音」が鳴り、「消灯」した状態では「報時」|「操作確認音」は鳴りません。

※「アラーム」のセット時間と「報時」が重なった場合「報時」は鳴らず、「アラーム」が優先的に鳴ります。

●アラームの使いかた

●アラームを鳴らしたいとき、鳴らしたくないとき

※「アラーム表示」でボタンCを押すごとに、セット (on) と解除 (-) ができます。

(アラームが鳴ります) (アラームが鳴りません)

(アラームセット状態) (アラーム解除状態)

onマーク点灯 (アラームマーク点灯)

-マーク点灯 (アラームマーク消灯)

●アラーム音を試し聴き (サウンドデモンストレーション) と報時並びに操作確認音のセットと解除。

※「時刻・カレンダー表示」でボタンCを押すごとに、報時・操作確認音のセットと解除ができます。また、ボタンAとCを同時に押し続けると「アラーム音の試し聴き」ができます。

報時マーク点灯 (報時します)

報時マーク消灯 (報時しません)

※報時マークを「点灯」した状態では、毎正時の「報時」と「操作確認音」が鳴り、「消灯」した状態では「報時」|「操作確認音」は鳴りません。

※「アラーム」のセット時間と「報時」が重なった場合「報時」は鳴らず、「アラーム」が優先的に鳴ります。

■ボタン名称と表示の切り換え

●ボタンAを押すごとに表示 (機能) が切り換わります。ストップウォッチ表示のとき、ボタンBを押すとリコール状態の呼び出しまは解除となります。リコール状態でボタンDを押すと、アラーム表示へ切り換わります。

※操作確認音がセットされています。表示を切り換えるごとに「ピッ」と鳴ります。「アラーム表示」から「時刻・カレンダー表示」に切り換える時のみ音が鳴ります。(操作確認音については、「アラームの使いかた」を参照してください。)

(ストップウォッチ表示) (ラップ計測) (スプリット表示) (アラーム表示) (時刻・カレンダー表示)

ラップマーク

スプリットマーク

現在時刻 (時・分・秒)

アラームマーク

アラーム表示マーク

●ボタンAを押してアラーム表示に合わせます。

①ボタンBを約2秒間押し続けると、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「アラームの修正状態」になります。

②ボタンCを押すと、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「アラームの修正状態」になります。

③合わせたいところを点滅させたら、ボタンAを1回押し毎に点滅している数字が1ずつ進みます。

④ボタンBを押して「アラーム表示」にもどしてください。アラームマークと押し忘れた場合でも約3分後には「アラーム表示」へ自動的にもどります。

※2時間制の場合は、AM (午前)、PM (午後) に注意して合わせてください。
※アラーム表示の12H/24Hは、「時刻・カレンダー表示」の12H/24Hに連動しています。

■時刻・カレンダー表示 ●ボタンの名称とはたらき

●ボタンAを押して時刻・カレンダー表示に合わせます。

(時刻・カレンダー合わせへの呼び出し)

(秒合わせ)

(分合わせ)

(時合わせ)

(日合わせ)

(月合わせ)

(年合わせ)

(12/24時刻の切り替え)

(時刻・カレンダー合わせの解除)

●ボタンAを押して時刻・カレンダー表示に合わせます。

①ボタンBを約2秒間押し続けると、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「時刻・カレンダーの修正状態」になります。

②ボタンCを押すと、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「時刻・カレンダーの修正状態」になります。

③合わせたいところを点滅させたら、ボタンAを1回押し毎に点滅している数字が1ずつ進みます。

④ボタンBを押して「時刻・カレンダー表示」にもどしてください。時刻・カレンダーマークと押し忘れた場合でも約3分後には「時刻・カレンダー表示」へ自動的にもどります。

※時刻・カレンダー表示の12H/24Hは、「時刻・カレンダー表示」の12H/24Hに連動しています。

■時刻・カレンダーの合わせかた

●ボタンAを押して時刻・カレンダー表示に合わせます。

①ボタンBを約2秒間押し続けると、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「時刻・カレンダーの修正状態」になります。

②ボタンCを押すと、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「時刻・カレンダーの修正状態」になります。

③合わせたいところを点滅させたら、ボタンAを1回押し毎に点滅している数字が1ずつ進みます。

④ボタンBを押して「時刻・カレンダー表示」にもどしてください。時刻・カレンダーマークと押し忘れた場合でも約3分後には「時刻・カレンダー表示」へ自動的にもどります。

※時刻・カレンダー表示の12H/24Hは、「時刻・カレンダー表示」の12H/24Hに連動しています。

■時刻・カレンダーの合わせかた

●ボタンAを押して時刻・カレンダー表示に合わせます。

①ボタンBを約2秒間押し続けると、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「時刻・カレンダーの修正状態」になります。

②ボタンCを押すと、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「時刻・カレンダーの修正状態」になります。

③合わせたいところを点滅させたら、ボタンAを1回押し毎に点滅している数字が1ずつ進みます。

④ボタンBを押して「時刻・カレンダー表示」にもどしてください。時刻・カレンダーマークと押し忘れた場合でも約3分後には「時刻・カレンダー表示」へ自動的にもどります。

※時刻・カレンダー表示の12H/24Hは、「時刻・カレンダー表示」の12H/24Hに連動しています。

■時刻・カレンダーの合わせかた

●ボタンAを押して時刻・カレンダー表示に合わせます。

①ボタンBを約2秒間押し続けると、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「時刻・カレンダーの修正状態」になります。

②ボタンCを押すと、「時」が消費し、「分」が交互に点滅表示し、「時刻・カレンダーの修正状態」になります。

③合わせたいところを点滅させたら、ボタンAを1回押し毎に点滅している数字が1ずつ進みます。

④ボタンBを押して「時刻・カレンダー表示」にもどしてください。時刻・カレンダーマークと押し忘れた場合でも約3分後には「時刻・カレンダー表示」へ自動的にもどります。

※時刻・カレンダー表示の12H/24Hは、「時刻・カレンダー表示」の12H/24Hに連動しています。

■電池についてのご注意

電池寿命
この時計は、新しい正常な電池を組み込んだ場合、その後約3年間作動します。
※ただし、電池はアラームを1日20秒以内、操作確認音を1日50回以内、内部照明の点灯を1日に3回(1回あたり3秒間)を基準としていますので、それ以上使用した場合は3年に満たないうちに容量が切れます。
※この時計には、工場出荷時に時計の機能を点検し、性能を検査するために使用した電池 (モニター電池・機能検査用電池) が組み込まれていますので、お買い上げ後3年に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。ご承知ください。
※24時間制の場合、AM/PMマークは表示しません。

電池寿命切れ予告機能
表示全体が点滅を始めますと2～3日中に時計が止まる可能性がありますが、お早めにお買い上げ店またはセICOー取扱店で電池交換をご依頼ください。(表示が点滅を始めても時刻は正確です。)

電池交換
電池交換は必ずお買い上げ店、またはセICOー取扱店で「セICOー純正SB電池」とご指定の上、ご用命ください。電池が切れたまま、長時間放置しますと、漏液等が故障の原因になりますのでお早めに交換してください。
※時計から電池を取り出さないでください。やむを得ずお客様が時計から電池を取り出した場合は、電池は幼児の手が届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。

■電池についてのご注意

電池寿命
この時計は、新しい正常な電池を組み込んだ場合、その後約3年間作動します。
※ただし、電池はアラームを1日20秒以内、操作確認音を1日50回以内、内部照明の点灯を1日に3回(1回あたり3秒間)を基準としていますので、それ以上使用した場合は3年に満たないうちに容量が切れます。
※この時計には、工場出荷時に時計の機能を点検し、性能を検査するために使用した電池 (モニター電池・機能検査用電池) が組み込まれていますので、お買い上げ後3年に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。ご承知ください。
※24時間制の場合、AM/PMマークは表示しません。

電池寿命切れ予告機能
表示全体が点滅を始めますと2～3日中に時計が止まる可能性がありますが、お早めにお買い上げ店またはセICOー取扱店で電池交換をご依頼ください。(表示が点滅を始めても時刻は正確です。)

電池交換
電池交換は必ずお買い上げ店、またはセICOー取扱店で「セICOー純正SB電池」とご指定の上、ご用命ください。電池が切れたまま、長時間放置しますと、漏液等が故障の原因になりますのでお早めに交換してください。
※時計から電池を取り出さないでください。やむを得ずお客様が時計から電池を取り出した場合は、電池は幼児の手が届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。

■お取扱いにあたって

防水
3気圧防水ですので、雨天時や水しぶきのかかりやすいスポーツ時でもご使用できます。
※ストップウォッチの内部にも多少湿気がありますので、外気がストップウォッチ内部の温度より低い場合には、ガラス内面がくもることがあります。くもりが一時的な場合には支障はありませんが、長時間消えない場合はお買い上げ店にご相談ください。

ショック
落下したり、ぶつけたり等の過度の衝撃はお避けください。

磁気
磁気の影響はありません。

温度
この時計は常温 (5℃～35℃の範囲内) の時に安定した精度が得られるように調整してあります。

薬品
ケースの材料として、プラスチックを使用しておりますのでアルコール、ガソリン等の溶剤類、化粧品などのスプレー液など、クリーナー類、接着剤および塗料類が付着しますと、化学作用により、ケース、ヒモなどの変色、劣化や破損の原因となることがありますので充分ご注意ください。

静電気
時計に使われているIC (集積回路) は静電気に弱い性質を持っています。強い静電気を受けた場合は、表示が狂うことがありますので、ご注意ください。特にテレビ画面からは強い静電気が出ておりますので、ご注意ください。

■液晶パネルについて

ストップウォッチの液晶パネルは、7年をすぎますと、コントラストが低下したり数字が読みにくくなることがあります。お買い上げ店またはセICOー取扱店に交換をお申しつけ下さい。有料にて申し受けます。

電池交換時または2～3年に1度の点検をおすすめします。保油状態・漏液の有無・汗や水分侵入の有無などを買い上げ店またはセICOー取扱店で点検してもらってください。点検の結果によっては、分解掃除を必要とする場合があります。
※その時にバックシンの交換をご依頼ください。
※部品交換のときは「セICOー純正品」とご指定ください。

■液晶パネルについて

ストップウォッチの液晶パネルは、7年をすぎますと、コントラストが低下したり数字が読みにくくなることがあります。お買い上げ店またはセICOー取扱店に交換をお申しつけ下さい。有料にて申し受けます。

電池交換時または2～3年に1度の点検をおすすめします。保油状態・漏液の有無・汗や水分侵入の有無などを買い上げ店またはセICOー取扱店で点検してもらってください。点検の結果によっては、分解掃除を必要とする場合があります。
※その時にバックシンの交換をご依頼ください。
※部品交換のときは「セICOー純正品」とご指定ください。

■長くご愛用いただくために

電池交換時または2～3年に1度の点検をおすすめします。保油状態・漏液の有無・汗や水分侵入の有無などを買い上げ店またはセICOー取扱店で点検してもらってください。点検の結果によっては、分解掃除を必要とする場合があります。
※その時にバックシンの交換をご依頼ください。
※部品交換のときは「セICOー純正品」とご指定ください。

■製品仕様

- 点検のおすすめ
1. 水晶振動数……………32,768 Hz (Hz=1秒間の振動数)
 2. 時間精度……………常温 (5℃～35℃) において±0.0012%以内 (月差換算±30秒以内)
 3. 作動温度範囲……………-10℃～+60℃
 4. 使用温度範囲……………0℃～+50℃
 5. 表示内容
- 〔ストップウォッチ表示〕
区間数、1/100.時/分/秒/ストップウォッチ表示のマーク
ラップ計測 (ラップタイム/積算タイム)
LAP/STOPのマーク、(アラーム・報時マーク)
スプリット計測 (スプリットタイム/積算タイム)
SPLIT/STOPのマーク、(アラーム・報時マーク)
リコール (ラップタイム/スプリットタイム)
LAP/SPLIT/STOP/RECALLのマーク、(アラーム・報時マーク)
- 〔アラーム表示〕
アラームセット時刻 (時・分)、AMP (12時間制のとき表示)
現在時刻 (時/分/秒) / A/P (12時間制のとき表示)
アラーム表示のマーク、アラームマーク、(報時マーク)
- 〔時刻・カレンダー表示〕
時・分・秒・月・日・曜、時刻・カレンダー表示、AMP (12時間制のとき表示)
6. 表示体……………FE型ネマック液晶
 7. 使用電池……………リチウム電池 SB-T51 1個
 8. 電池寿命切れ予告機能付き
 9. 電子回路……………C-MOS-LSI 1個
- ※上記の製品仕様は改良のため予告なく、変更することがあります。

■保証について

保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で、万一故障した場合には、保証書をそえてお買い上げ店、またはセICOー取扱店にお持ちください。

保証内容は、保証書に記載したとおりです。この時計の修理用部品の保有期間は、通常7年を基準としています。正常なご使用であれば、この期間中は原則として修理は可能です。
※修理用部品とは、製品の機能を維持するのに不可欠な時計本体の部品です。修理の可能な期間は、ご使用条件によりいろいろ異なる場合があります。精度ももと通りにならない場合がありますので、修理ご依頼の際に取扱店とよくご相談ください。

修理のとき、ケース、ひもなどは一部代替品を使用させていただきますこととなりますので、ご了承ください。

セICOーオートウォッチについてのご相談は、「お買い上げ店」またはお近くの「セICOー取扱店」でうけたまわっております。なお、ご不明の点がありましたら、裏面の「セICOー株式会社お客様相談室」または「セICOーサービスセンターお客様相談係」へお問い合わせください。

■保証について

保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で、万一故障した場合には、保証書をそえてお買い上げ店、またはセICOー取扱店にお持ちください。

保証内容は、保証書に記載したとおりです。この時計の修理用部品の保有期間は、通常7年を基準としています。正常なご使用であれば、この期間中は原則として修理は可能です。
※修理用部品とは、製品の機能を維持するのに不可欠な時計本体の部品です。修理の可能な期間は、ご使用条件によりいろいろ異なる場合があります。精度ももと通りにならない場合がありますので、修理ご依頼の際に取扱店とよくご相談ください。

修理のとき、ケース、ひもなどは一部代替品を使用させていただきますこととなりますので、ご了承ください。

セICOーオートウォッチについてのご相談は、「お買い上げ店」またはお近くの「セICOー取扱店」でうけたまわっております。なお、ご不明の点がありましたら、裏面の「セICOー株式会社お客様相談室」または「セICOーサービスセンターお客様相談係」へお問い合わせください。