

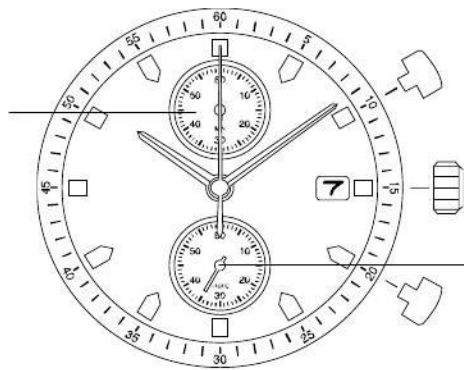




MIYOTA

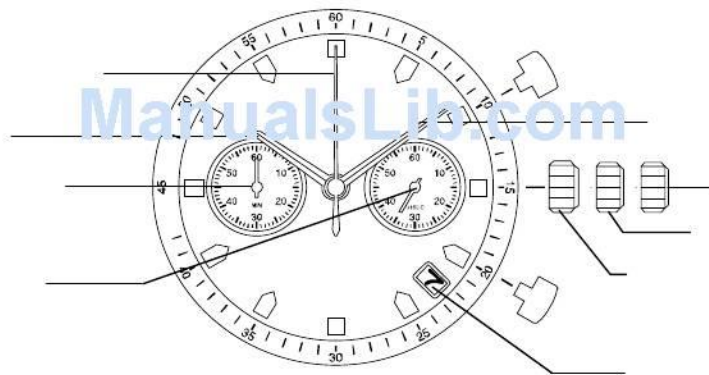






ManualsLib.com


MIYOTA

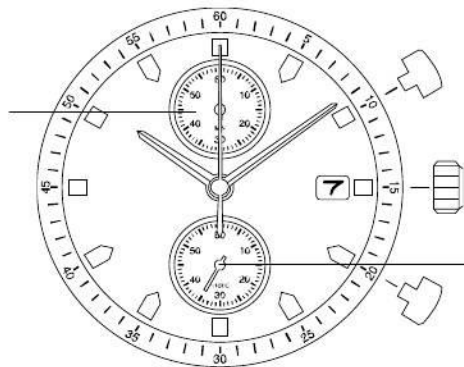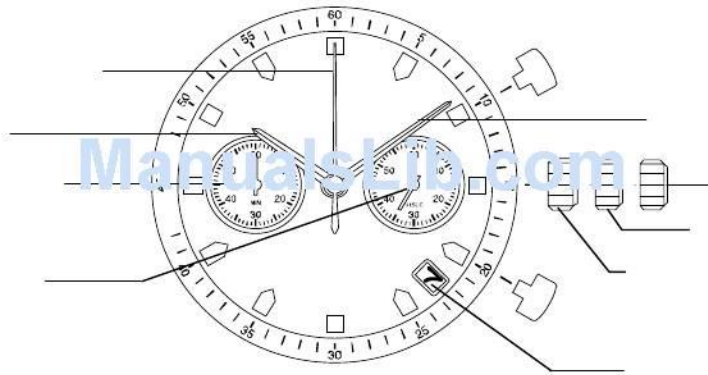





ManualsLib.com

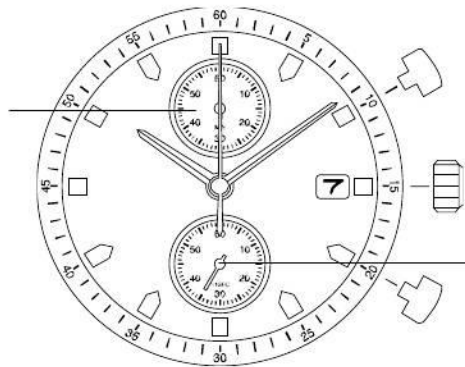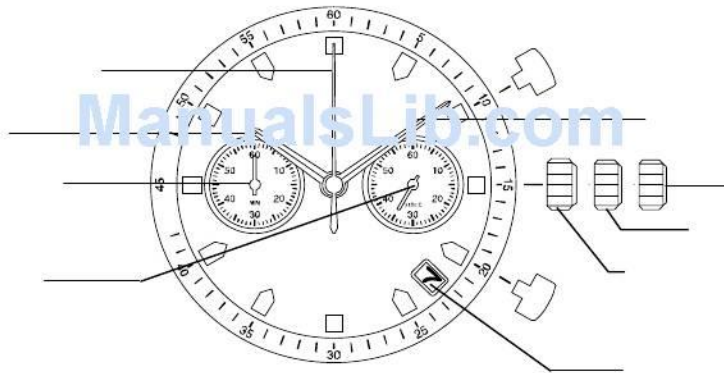




ManualsLib.com



MIYOTA

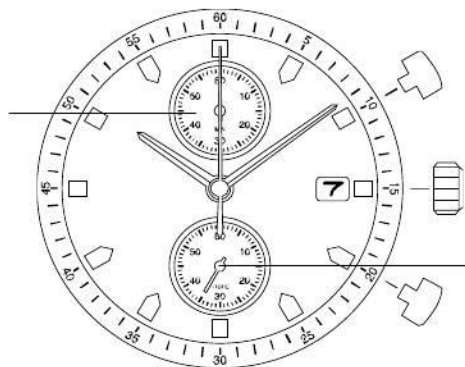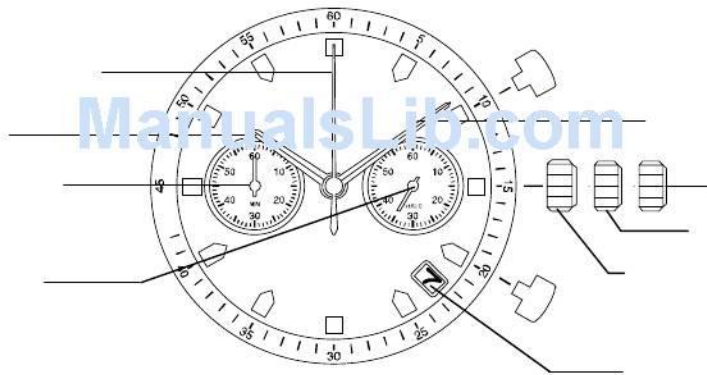



ManualsLib.com



MIYOTA

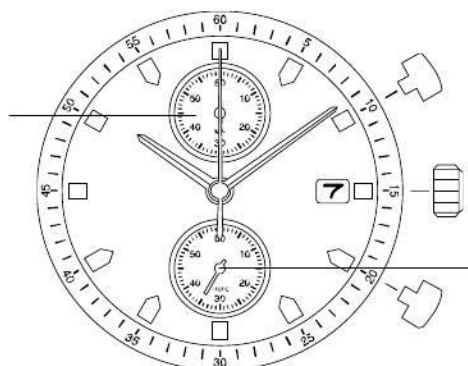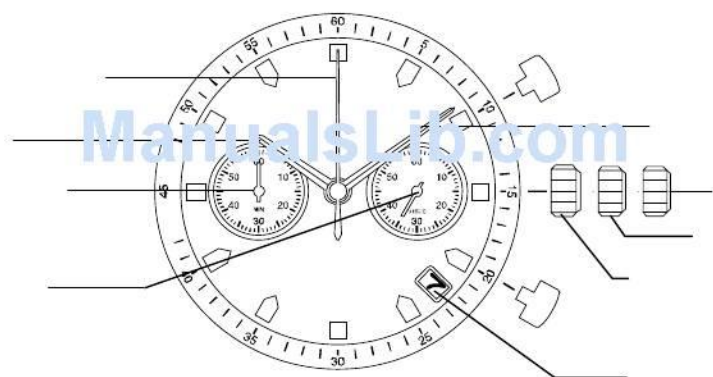




[ManualsLib.com](https://www.ManualsLib.com)



MIYOTA

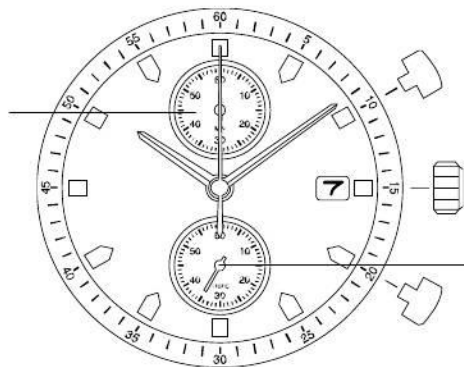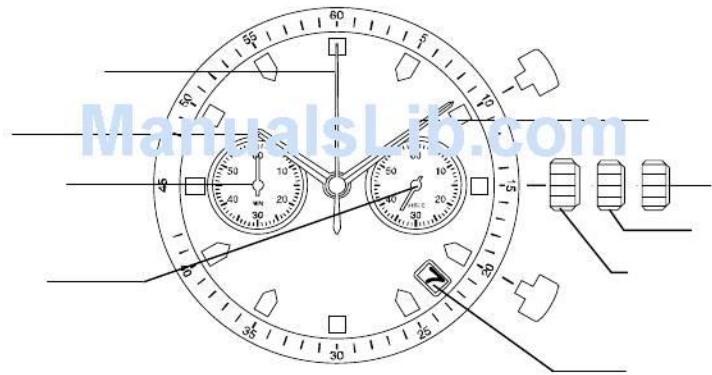



ManualsLib.com

MIYOTA

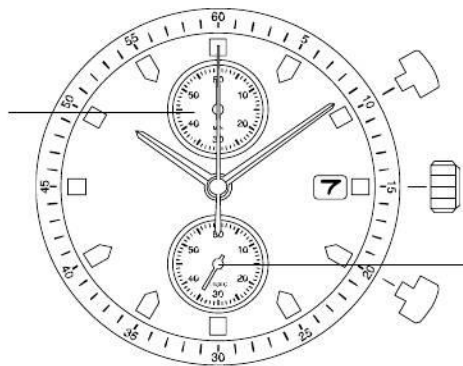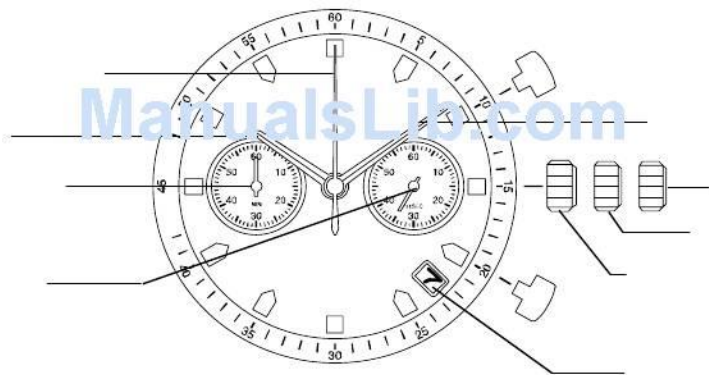

C) DEFINIÇÃO DA DATA


1. Puxe a coroa para a posição do 1º clique.
2. Gire a coroa no sentido horário para definir a data.
 - * Se a data for definida entre as horas ao redor das 9:00 PM e 1:00 AM, a data poderá não mudar no dia seguinte.
3. Depois de definir a data, empurre a coroa de volta para sua posição normal.

D) UTILIZAÇÃO DO CRONOGRÁFO

Este cronógrafo é capaz de medir e exibir o tempo em unidades de 1/4 de segundo até um máximo de 59 minutos e 59 segundos.

[Medição do tempo com o cronógrafo]

1. Pressione o botão "A" para iniciar o cronógrafo.
2. O cronógrafo será iniciado e interrompido cada vez que o botão "A" for pressionado.
3. Pressione o botão "B" para reposicionar o cronógrafo, o que fará que os ponteiros dos minutos e dos segundos do cronógrafo retornem às suas posições zero.



E) CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

This procedure should be performed when the chronograph second hand does not return to the Zero position.

1. Puxe a coroa para a posição do 2º clique.
2. Pressione o botão "A" uma vez para ajustar o ponteiro dos segundos do cronógrafo na posição zero.
 - * Os ponteiros do cronógrafo podem ser avançados rapidamente pela pressão contínua do botão "A".
3. Uma vez que os ponteiros tenham sido ajustados nas suas posições zero, redefina a hora e retorne a coroa para sua posição normal.

Estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

CITIZEN WATCH CO., LTD.