

CASIO®**Module No.****1175****DI**

User's Guide

Guide de l'utilisateur

Guía del propietario

Guia do proprietário

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

Kullanım Kılavuzu

使用方法

사용자 안내서

دليل الاستخدام

CASIO (Module No. 1175/CMD-40B) saatini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Saatinizin özelliklerini ve fonksiyonlarını tam olarak kullanabilmeniz için bu kılavuzu dikkatle okuduktan sonra anlatılan işlemleri yapmanızı öneririz.

i Açıklamaları Okuyunuz

t ve depolama sırasında boşalır. Gösterge bulanıklaşırsa, SIO dağıtıcısına değiştiriniz.

iklerine göre I'den V'e kadar derecelendirilmiştir. Uygun idaki tablodan saatinizin su geçirmezlik derecesine bakınız.

Su sıçraması, yağmur, vb.	Yüzme, araba yıkama, vb.	Şnorkel ile dalma, vb.	Skuba dalma
Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Evet	Hayır	Hayır	Hayır
Evet	Evet	Hayır	Hayır
Evet	Evet	Evet	Hayır
Evet	Evet	Evet	Evet

*Not

I Su geçirmezlik özelliği yok. Her türlü nemden koruyunuz.

III Su altındayken düğmelere basmayınız.

IV Su altındayken düğmelere basabilirsiniz, ancak girintili düğmelerle oynamayınız. Saat tuzlu suda kullanıldıysa temiz suyla yıkayıp kurulayınız.

V Skuba dalma sırasında kullanabilirsiniz (helyum-oksijen gazı gerektiren derinliği hariç).

• Bazı su geçirmez modeller deri kayışlıdır. Bu tür modelleri yüzerken ya da deri kayış altında kalacağı bir iş yaparken takmayınız.

Saatinizin bakımı

- Asla mahfazayı ya da arka kapağı açmaya çalışmayınız.
- Saatinizi sudan ve tozdan koruyan lastik contayı her 2-3 yılda bir değiştiriniz.
- Saatinizin içinde nem görürseniz vakit geçirmeden yetkili bayinize ya da CASIO dağıtıcısına kontrol ettiriniz.
- Saatinizi aşırı sıcaklıklardan koruyunuz.
- Bu saat normal şartlardaki kullanıma dayanacak şekilde tasarlanmıştır, sert kullanıma kaçınılmalıdır, düşürmeyiniz.

- Kayışı çok sıkmayınız. Kayışla bileğiniz arasında parmak girebilecek kadar boşluk olmalıdır.
- Saati ve kayışı temizlemek için ya yumuşak ve kuru bir bez kullanınız ya da su ile hafif bir deterjan karışımında ıslatacağınız bir bezle siliniz. Benzin, tiner, sprey temizleyiciler ve benzeri uçucu maddeler kullanmayınız.
- Saatinizi kullanmadığınız zaman kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- Saatinize benzin, eritici temizleme maddeleri, aerosol spreyler, yapıştırıcılar, boya, vb maddeleri temas ettirmeyiniz. Bu tür maddelerle meydana gelecek kimyasal reaksiyonlar contaları, mahfazayı ve cilayı bozar.
- Bazı modellerin kayışları serigrati baskılıdır. Bu tür kayışları temizlerken baskıyı kazımamaya dikkat ediniz.
- Reçine kayışlı modellerde... Reçine kayışlı modellerde... Reçine kayışlı modellerde... Bu madde cildinize ya da giysilerinize zararlı olmayıp bir bezle silindiğinde kaybolur.

Floresan kayışlı ve mahfazalı modellerde...

- Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalırsa
- Uzun süre nemle temas sonucu floresan renkler bütün nemi olabildiğince çabuk siliniz.
- Islak haldeyken başka saatlarla uzun süreli temas meydana gelebilir. Saatin floresan kısımlarında kaçınılmalıdır.
- Floresan baskılı yüzeye, başka bir yüzeyin sertçe yüzeye geçebilir.


Üçüncü kişilerin bu saatin kullanımından doğan CASIO COMPUTER CO., LTD sorumluluk kabul

please Register Image2PDF

<http://www.ixesoft.com>


aat-Tarih Modundayken kullanabilirsiniz (sayfa
istediğiniz zaman © düğmesine basınız. Bütün
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

- Herhangi bir modda yaptığınız işlemlerden sonra © düğmesine basarak S
Moduna geri dönebilirsiniz.
- Düğmelere her basışınızda bir ses duyulur. Bu sesi Hesap Makinası Modunda
kapatabilirsiniz (sayfa To-18).

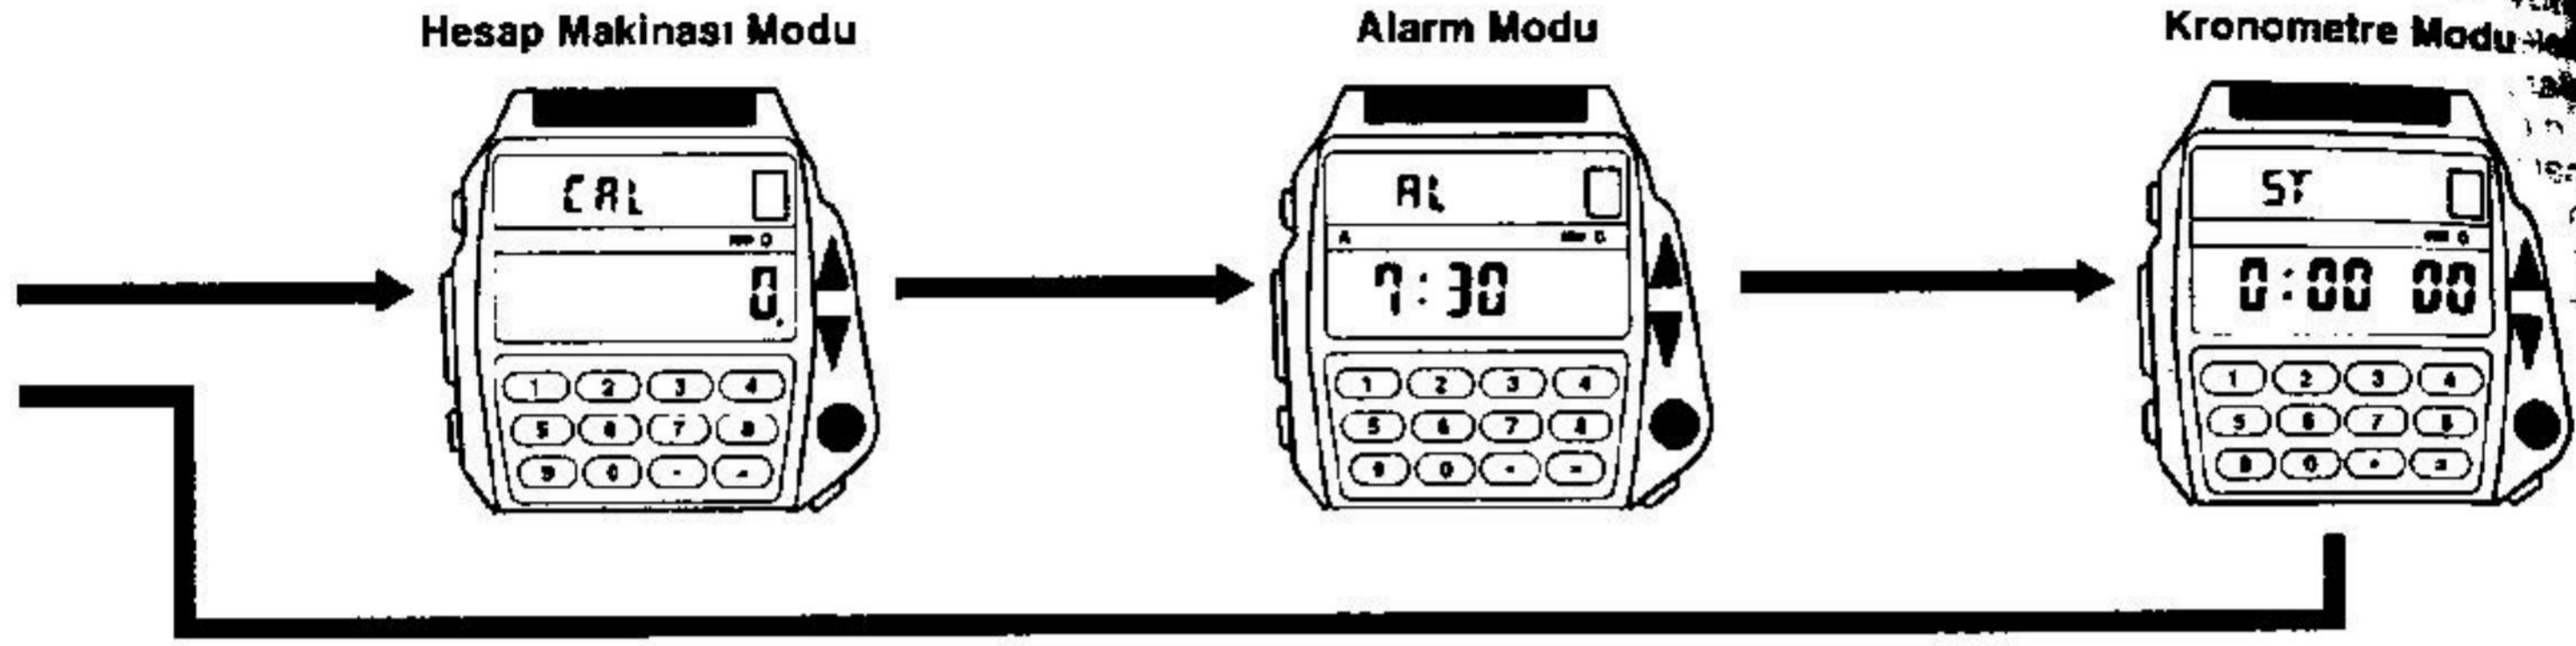

Saat-Tarih Modu

Sinyal Yayıcı

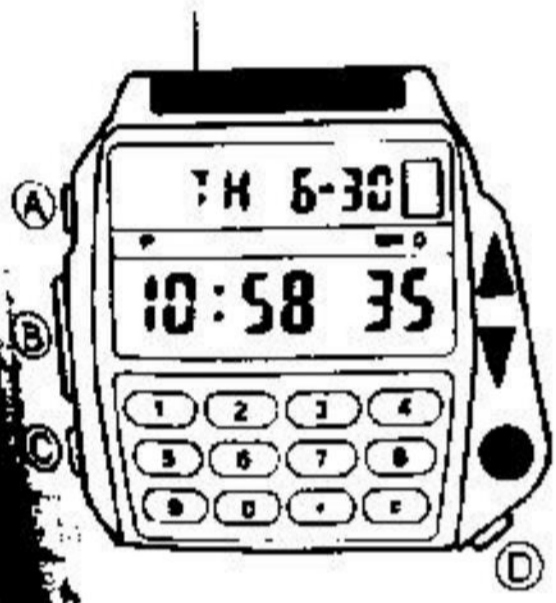

Saat-Tarih Modundayken, normal zaman bildirme fonksiyonlarının yanısıra, televizyonunuzu, kablolu televizyon sisteminizin kablo kutusunu ve uzaktan kumanda birimi bulunan diğer cihazlarınızı uzaktan kumanda ile çalıştırmanız da mümkündür.

- Bu saat yalnızca yalnızca uzaktan kumanda birimi bulunan cihazlara kumanda eder.
- Saati ve tarihi ayarlama hakkında ayrıntılı bilgi için sayfa To-17 teki "Saati ve Tarihi Ayarlamak İçin" bölümüne bakınız.

Not

Bu kılavuzdaki açıklamalarda saat üzerindeki düğmelerden bahsedilirken düğme sembolleri (▲, ▼, ●), düğme işaretleri (1, 2, vb) ve harfler (A, B, vb) kullanılmıştır.
Örneğin: Televizyonu açmak için © düğmesine basınız.

Saat -Tarih alt -modları hakkında

Saat-Tarih Modu üç dört alt-moddan oluşmuştur. / Saat-Tarih Modundayken © düğmesine basınız.

- Eğer saati Televizyon, Kablo Kutusu ya da Öğretici iki üç saat bırakırsanız, saat kendiliğinden Normal Saat-Tarih Moduna çevirmeyi elle yapma basarak Hesap Makinası Moduna dönünüz. Daha geçmek için © düğmesine basınız.



Uzaktan kumanda fonksiyonu hakkında

Uzaktan kumandası olarak kullanabilmeniz gerekmektedir. Üretici firma kodu saate yazılmalıdır. Üretici firma kodu gelen üretici firmaların adları verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için sayfa To-8 deki "Üretici firma kodunun ayarlanması" bölümüne bakınız.

Üretici Firma Kodu Tablosu'nda adı yazılmamış firmaların saatle tam olarak çalışmayabilir. Bununla birlikte kullanan firmaların televizyon ya da kablolu kutularının mümkün olabileceği durumlar da bu tablo için ayrıntılı bilgi sayfa To-9'da açıklanmıştır.

Notlar

- Uzaktan kumanda kod ayarı (Televizyon/kablo kutusu üretici firma kodları), pili değiştirdiğiniz zaman silinecektir. Bu nedenle pili değiştirmeden önce ayarınızı yapmanız gerekmektedir.
- Bazı firmaların birden fazla kodu bulunmaktadır. En iyi sonucu veren kodu bulmak için cihazınız için verilen kodların herbirini deneyiniz.
- Aynı firmanın ürünü olsalar bile, televizyonunuz ve kablo kutunuz için ayrı ayrı kodlar ayarlamamız gerekmektedir.
- Televizyon ve videoteypin aynı cihaz içinde olduğu modelleri, bilgisayar monitörü olarak da kullanılabilen çok fonksiyonlu televizyonları ya da özel fonksiyonlu birtakım diğer televizyon ve kablo kutularını bu saatle kumanda etmeniz mümkün olmayabilir.

Üretici firma kodu (Televizyon)

Üretici firma	Kod	Üretici firma	Kod
EMERSON	07, 18, 32	PHILIPS	13
FISHER	19	PIONEER	28
GE	12, 14, 20, 21	QUASAR	12
GOLDSTAR	04, 05, 22, 27	RCA	14, 15, 16, 22
HITACHI	22,23	SAMSUNG	06, 22, 27
JVC	09, 10, 24, 25	SANYO	19
LXI	13, 14, 19, 22, 31	SHARP	01, 29, 30
MAGNAVOX	13, 22, 26	SONY	17
MITSUBISHI	11, 22	SYLVANIA	13, 22
NEC	22, 27	SYMPHONIC	08
PANASONIC	02, 12	TOSHIBA	31
PHILCO	13, 22		

Üretici firma kodu (kablo)


Üretici firma	Kod
JERROLD	04, 05,
PANASONIC	02, 11
PHILIPS	13, 14,
PIONEER	16, 19
SCIENTIFIC ATLANTA	01, 12

please Register Image2PDF

<http://www.ixesoft.com>

Modunu ayarlamak istediğiniz televizyonu ya da kablo kutusunu açınız. Saat-Tarih Modunda, Televizyon Modunu (**TV**) ya da Kablo Kutusu Modunu (**CABLE**) seçmek için (**B**) düğmesine basınız. Televizyonun kodunu ayarlayacaksa Televizyon Modunu seçiniz. Kablo kutusunun kodunu ayarlayacaksa Kablo Kutusu Modunu seçiniz. Saat-Tarih Modu göstergede yanıp sönmeye kadar (**A**) düğmesine basınız.

4. Televizyon ya da kablo kutusu üretici firma kodu ayarı göstergesindeyken kod numarasını artırmak için **▲** düğmesine basınız.
- **▲** düğmesini basılı tutarak kod numarasını hızla artırabilirsiniz.
 - Üretici firma kodlarıyla ilgili ayrıntılar için sayfa To-7 deki Üretici firma kodu Tablosu'na bakınız.

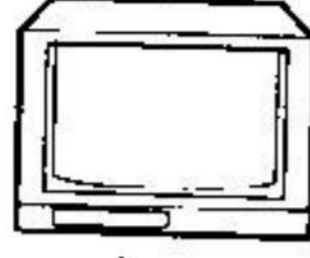

5. Göstergedeki üretici firma kodunun kumanda etmek istediğiniz cihaz için doğru olup olmadığını kontrol etmek için, Sinyal Yayıncıyı (saat üzerindeki kırmızı pencere) televizyona ya da kablo kutusuna doğru tutarak (**D**) düğmesine basınız.
- Eğer yukarıdaki işlemle televizyonunuz ya da kablo kutusu kapandıysa, bu, doğru kodu seçmiş olduğunuz anlamına gelir.
 - Bazı televizyonların ve kablo kutularının uzaktan kumanda sinyalinin alındıktan sonraki tepkileri yavaş olabilir. Bu tür cihazlar için (**D**) düğmesini bir iki saniye basılı tutmayı deneyiniz.
 - Eğer (**D**) düğmesine bastığınızda herhangi bir şey olmuyorsa 4 ve 5 numaralı adımları yineleyerek başka bir kodu deneyiniz.

Doğru üretici firma kodunu ayarladıktan sonra, 2. adımda seçtiğiniz moda (Televizyon Modu ya da Kablo Kutusu) geri dönmek için (**A**) düğmesine basınız.

Uzaktan kumanda fonksiyonlarının kullanımı ile ilgili bilgi sayfa To-10 daki "Televizyon Modu" ve "Kablo Kutusu uzaktan kumanda fonksiyonlarının kullanımı" kısmında anlatılmıştır. Eğer cihazınıza uygun bir kod bulamazsanız, "Doğru kodu bulmak için" kısmına bakınız.

Üretici firma kodu göstergede yanıp sönerken birkaç dakika boyunca herhangi bir düğmeye basmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat kendiliğinden Televizyon ya da Kablo Kutusu Moduna geri döner.

Doğru kodu bulmak için

Cihazınıza uygun bir üretici firma kodu bulamadıysanız aşağıdaki işlemleri yapınız.

Üretici firma kodunu ayarlamak istediğiniz televizyonu ya da kablo kutusunu açınız. Saat-Tarih Modunda, Televizyon Modunu (**TV**) ya da Kablo Kutusu Modunu (**CABLE**) seçmek için (**B**) düğmesine basınız.

Televizyonunuzun kodunu bulacaksa Televizyon Modunu, kablo kutunuzun kodunu bulacaksa Kablo Kutusu Modunu seçiniz.

3. Üretici firma kodu göstergede yanıp sönmeye kadar (**A**) düğmesine basınız.

4. 01 nolu üretici firma kodu görününceye kadar (**A**) düğmesine basılı tutarak kod numarasını artırarak 20'ye kadar (**A**) düğmesini basılı tutarak kod numarasını artırarak 20'den sonra gelir.

5. Göstergedeki üretici firma kodunun kumanda etmek için, Sinyal Yayıncıyı (saat üzerindeki kırmızı pencere) televizyona ya da kablo kutusuna doğru tutarak (**D**) düğmesine basınız.

• Eğer yukarıdaki işlemle televizyonunuz ya da kablo kutusu kapandıysa, bu, doğru kodu seçmiş olduğunuz anlamına gelir. Bazı televizyonların ve kablo kutularının uzaktan kumanda tepkileri yavaş olabilir. Bu tür cihazlar için (**D**) düğmesini bir iki saniye basılı tutmayı deneyiniz.

• Eğer (**D**) düğmesine bastığınızda herhangi bir şey olmuyorsa 4 ve 5 numaralı adımları yineleyerek başka bir kodu deneyiniz.

6. Doğru üretici firma kodunu ayarladıktan sonra, 2. adımda seçtiğiniz moda (Televizyon Modu ya da Kablo Kutusu) geri dönmek için (**A**) düğmesine basınız.

Uzaktan kumanda fonksiyonlarının kullanımı

Televizyonunuzun uzaktan kumanda fonksiyonlarının kullanımı ile ilgili bilgi sayfa To-10 daki "Televizyon Modu" ve "Kablo Kutusu uzaktan kumanda fonksiyonlarının kullanımı" kısmında anlatılmıştır. Eğer cihazınıza uygun bir kod bulamazsanız, "Doğru kodu bulmak için" kısmına bakınız.

Üretici firma kodu göstergede yanıp sönerken birkaç dakika boyunca herhangi bir düğmeye basmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat kendiliğinden Televizyon ya da Kablo Kutusu Moduna geri döner.

Televizyonunuzun kodunu bulacaksa Televizyon Modunu, kablo kutunuzun kodunu bulacaksa Kablo Kutusu Modunu seçiniz.

Düğme	Televizyon Modu	Kablo Kutusu Modu
(B)	Kablo Kutusu Moduna geçer	Öğrenme Moduna geçer
(D)	Açıp kapama	Açıp kapama
▲	Sesi yükseltir	Televizyonun sesini yükseltir
▼	Sesi kısar	Televizyonun sesini kısar
●	İşlet (execute) ya da doğrulama (confirm) fonksiyonunu icra eder	İşlet (execute) ya da doğrulama (confirm) fonksiyonunu icra eder
Numaralı düğmeler		
(2)	Bir üst kanala değiştirir	Bir üst kanala değiştirir
(1)	Bir alt kanala değiştirir	Bir alt kanala değiştirir
(0) dan (9)	Kanal seçimi için	Kanal seçimi için

Televizyon Modunda önce (**A**) ve sonra da (**B**) düğmelerine basarak televizyon ve video arasında geçiş yapabilirsiniz.

- (**A**) düğmesine bastığınızda göstergenin sol üst tarafında, düğmelerin fonksiyonlarının "kaydırıldığı" anlamına gelen "S" işareti belirir. "S" işareti göstergedeysen, (**A**) düğmesine bastığınızda üretici firma kodu ayar göstergesi (sayfa To-8) gözükmez. Üretici firma kodu ayar göstergesini çağırmak için, önce başka bir düğmeye basarak "S" işaretini siliniz.

Notlar

- Bu saat olabildiğince çok uzaktan kumanda fonksiyonu içermektedir. Bununla birlikte, eğer televizyonunuz ya da kablo kutusu bu fonksiyonlardan bazılarını içermiyorsa, saat üzerindeki ilgili düğmelere basmanız bile herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
- Televizyon/video arasında geçiş fonksiyonu bulunmayan televizyonlarda, saatinizin (**A**) ve sonra da (**B**) düğmelerine basmak teleteks vb gibi fonksiyonların açılıp kapanmasına neden olabilir.

İki rakamlı kanal numaralarını girmek

İki rakamlı kanal numaralarının girilmesi için televizyonunuza ya da kablo kutusuna ait uzaktan kumanda kullanmanız gerekmektedir.

Örnek: 12 kanalı seçmek için

- Eğer televizyonun ya da kablo kutusunun uzaktan kumanda fonksiyonlarının girilmesi mümkünse, saatini düğmelere basınız.
- Eğer cihazınızın uzaktan kumanda aletinde EXECUTE (İşlet) ya da CONFIRM (Doğrulama) düğmesi varsa, önce (**2**) ve sonra da (**1**) düğmelerine basarak 12 kanalı seçebilirsiniz.
- Eğer cihazınızın uzaktan kumanda aletinde (**0**) düğmelerini kullanarak geçmek istediğiniz kanalı seçebilirsiniz.

please Register Image2PDF

<http://www.ixesoft.com>

enfraruj sensörü bulunan herhangi bir müzik aleti kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz. Çalgınlabileceğiniz 16 fonksiyona ait enfraruj


nedeniyle, bu saat bazı cihazlar için doğru öğrenme Modu fonksiyonları tam olarak çalışmayabilir.

girdiğiniz veriler silinecektir. Pili yenisiyle değiştirmeniz gerekir. Pili kullanmak istiyorsanız, verileri önceden bir

eri diğerlerinden daha fazla yer (hafıza) kullanabileceğiniz toplam fonksiyon sayısı 16'dan

Öğrenme Modu verilerinin hafızaya girilmesi

Hafızaya almak için mevcut düğme işaretleri

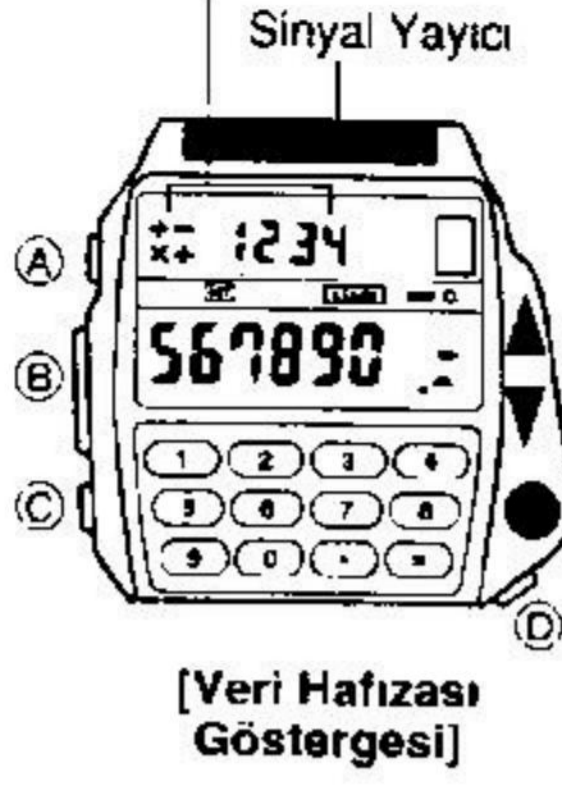

1. Saat-Tarih Modundayken, Öğrenme Modunu (**LEARN**) seçmek için (B) düğmesine basınız.
2. Veri hafızası göstergesi görününceye kadar (A) düğmesini 1-2 saniye basılı tutunuz.
 - Verilerin hafızaya alınması için gerekli bütün düğme işaretleri göstergede görülür.
 - Veri hafızası göstergesindeyken 2 ya da 3 dakika süreyle herhangi bir işlem yapmazsanız, saat kendiliğinden Öğrenme Moduna geri döner.
3. Verinin nerede depolanacağını seçmek için bir düğmeye basınız.

İşaretler	Düğmeler	İşaretler	Düğmeler
0 dan 9	(0) dan (9)	-	▼
*	(*)	x	●
=	(=)	+	(D)
+	(▲)		

- Bir düğmeye bastığınızda, o düğmeye karşılık gelen işaret göstergede yanıp sönmeye başlar. Bu, saatin veri girişi için hazır olduğunu gösterir.
- Eğer bir işaret yanıp sönmeye başladıktan sonra 15 saniye kadar herhangi bir işlem yapmazsanız, saat kendiliğinden Veri Hafızası Göstergesine geri döner.

Uzaktan Kumanda Aleti




4. Fonksiyonunu hafızaya almak istediğiniz uzaktan kumanda aletinin sinyal yayıcısını şekilde görüldüğü gibi saatin sinyal yayıcısının karşısına koyunuz ve uzaktan kumanda aletinde verisini hafızaya almak istediğiniz fonksiyonun düğmesine basınız.
 - Bu anda, saatin göstergesinin üst kısmında, sinyalin alındığını gösteren (E) işareti belirir. Saati ya da uzaktan kumanda aletini oynatmamaya dikkat ediniz. Ayrıca, uzaktan kumanda aletinin düğmesini, (E) işareti saatin göstergesinden kayboluncaya kadar basılı tutunuz.
 - Saat enfraruj verileri hafızaya alırken, göstergenin üst kısmında "--" işareti görülür.

- Saat, sadece düğme işaretlerinden biri g Öğrenme Modu verisini alabilir. Eğer seçtiğiniz düğme farklıysa, saat kendiliğinden Öğrenme Moduna geri döner.
- Verilerin hafızaya girilmesi bittikten sonra, saat kendiliğinden Öğrenme Moduna geri döner.



Şekil 1

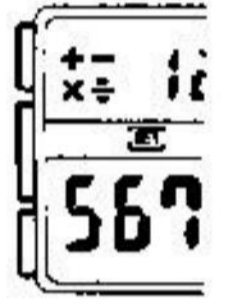

Şekil 2

- Saatin göstergesindeki "Er" (hata) işaret enfraruj verinin saatin hafızasında doğru olarak depolanmadığını gösterir. İşlemi tekrarlayınız.

İşlemi (Şekil 3), hafızanın dolu olup başka veri girişi

adımından devam ediniz. İşlemleri bitirmek için Öğrenme Moduna geri döner.

asıyla, seçtiğiniz hafıza bölgesinde daha önceki veriler yer değiştirir. Daha önceden hafızaya almış verileri silmek isterseniz, yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra, veriyi silmek için düğmeye basınız. İşlem sırasında "Er" ya da "FL" hatası ortaya çıkabilir. Eğer hatası ortada kalır, saat kendiliğinden Öğrenme Moduna geri döner. Eğer hatası ortada kalır, saat kendiliğinden Öğrenme Moduna geri döner. Eğer hatası ortada kalır, saat kendiliğinden Öğrenme Moduna geri döner.

saat kablosunun kılıfı (enfraruj sensörü) güneş ışığı almamalıdır. Kutunun kılıfı sinyalleri alan kısma temas etmemelidir.

saat çalışmıyor. Eğer saat çalışmıyorsa, uzaktan kumanda aleti kullanmak için saatin hafızasını sıfırlayınız. Uzaktan kumanda sistemi olan cihazlarla çalışması için saatin hafızasını sıfırlayınız.

Veri alacak şekilde düzgün ayarlanmamış. Eğer saat çalışmıyorsa, düğme işaretlerinden biri göstergede yanıp sönmeye başlar. Düğme işaretinin göstergede yanıp sönmeye başlaması Öğrenme Modu işlemlerini doğru yapıyor. Eğer saat çalışmıyorsa, uzaktan kumanda aleti tam olarak çalışmıyor olabilir. Eğer saat çalışmıyorsa, uzaktan kumanda aleti tam olarak çalışmıyor olabilir. Eğer saat çalışmıyorsa, uzaktan kumanda aleti tam olarak çalışmıyor olabilir.

Öğrenme Modu verilerinin kullanımı

1. Saat-Tarih Modundayken, Öğrenme Moduna (**LEARN**) geçmek için (B) düğmesine basınız.
2. Sinyal yayıcısı, kumanda etmek istediğiniz cihaza doğru tutup ilgili fonksiyon düğmesine basınız.

Öğrenme Modu verilerini silmek için

1. Saat-Tarih Modundayken, Öğrenme Moduna (**LEARN**) geçmek için (B) düğmesine basınız.
2. Veri hafızası göstergesi görününceye kadar (A) düğmesini 1-2 saniye basılı tutunuz.
3. Silmek istediğiniz Öğrenme Modu verisine karşılık gelen düğmeye basınız. Bu anda göstergede o düğmeye ait işaret yanıp sönmeye başlar.
4. Düğme işaretinin yanıp sönmeye başlamasına kadar (B) düğmesini basılı tutunuz.
5. Öğrenme Moduna geri dönmek için (A) düğmesine basınız.

- **Muhtemel Nedeni:** Öğrenme Modu verilerinin yüklenmesi sırasında hata var ("Er" mesajı ile bildirilir).

Çare: Öğrenme Modu verilerinin yüklenmesi sırasında saati ya da uzaktan kumanda aletini oynatmamaya dikkat ediniz. Eğer sorun bu değilse, kullandığınız uzaktan kumanda aletinin enfraruj sinyalleri bu saatin hafızası ile uyumlu olmadığından hata ortaya çıkıyor olabilir.

- **Muhtemel Nedeni:** Hafıza dolu ("FL" mesajı ile bildirilir).

Çare: Yeni verilere yer açmak için kullanmadığınız eski verileri siliniz.

Sorun: Öğrenme Modu işlemi çalışmıyor.

- **Muhtemel Nedeni:** Öğrenme Modu verileri doğru yüklenmemiş.

Çare: Öğrenme Modu verilerini yüklerken görülen düğme işaretleri göstergesini kontrol ediniz. Eğer kullanmaya çalıştığınız düğmenin işareti göstergede görülüyorsa, o düğmeye Öğrenme Modu verisi yüklenmemiş demektir. Veri yüklemeyi tekrarlayınız.


- **Muhtemel Nedeni:** Öğrenme Modu verisi yüklenmemiş bir düğmeyle işlem yapılmaya çalışılıyor.

Çare: Öğrenme Modu verilerini doğru giriniz.


please Register Image2PDF

<http://www.ixesoft.com>

Saati ve Tarihi Ayarlamak İçin

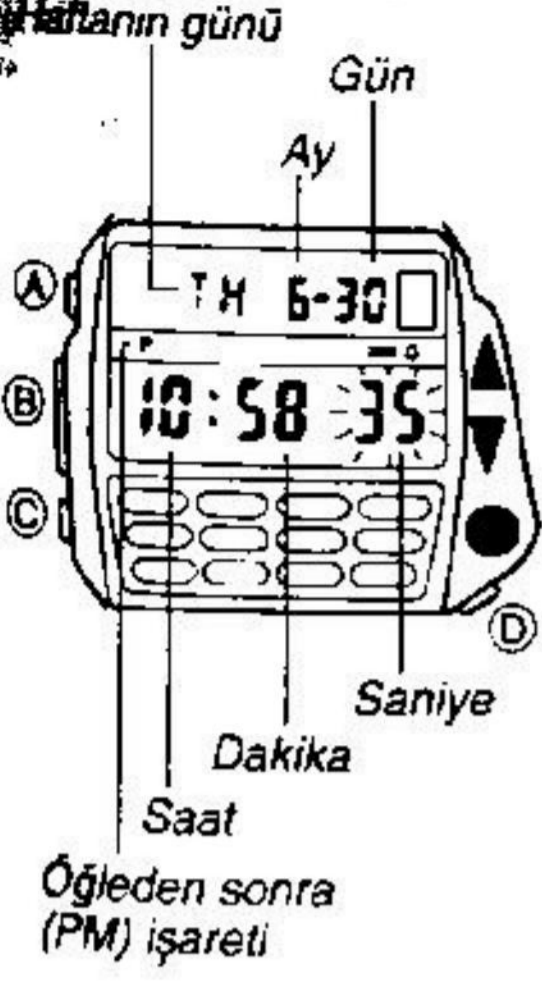

1. Saat-Tarih Moduna girmek için (C) düğmesine basınız.
2. Normal Saat-Tarih Modundayken, saniye hanesindeki rakamlar yanıp sönmeye başlayınca kadar (A) düğmesini basılı tutunuz. Saniye hanesindeki rakamların yanıp sönmeye başlaması, bu hanelerin seçilmiş olduğunu gösterir.
3. Ayarını yapacağınız kısmı aşağıda gösterilen sırayla değiştirmek için (C) düğmesine basınız.

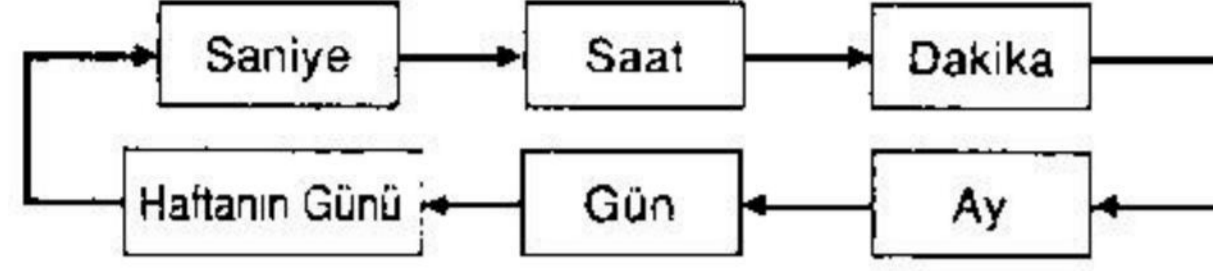

- Ayarını yapacağınız kısım yanıp sönerken seçmek için (B) düğmesine basınız.
- 4. Saniye hanesi seçildiğinde (yanıp sönerken) düğmesine basınız. Saniye hanesindeki rakam basarsanız, saniye hanesi sıfırlanır ve dakika hanesindeki rakam 00 ile 29 arasındaysa.
- 5. Bunun dışındaki (saniye dışındaki) diğer a kısmı seçilmişken (yanıp sönerken) sayıyı Haftanın günü kısmı seçilmişken, ▲ düğme geçebilirsiniz. ▲ düğmesini basılı tutarak
- 6. Saati ve tarihi ayarladıktan sonra, Saat-Tarih düğmesine basınız.

- Bu saat artık yılları kendiliğinden hesaplam ayarlayınız.
- Ayarını yapacağınız kısım yanıp sönerken basmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat döner.

inasi Modunda 8 rakamlı sayıları kullanarak çarpma, çarpma ve bölme işlemlerini iz (bir rakam eksi işareti için kullanıldığından, için 7 rakam).

Hesap Makinasının Kullanılması

inasi Modunda hesap yaparken kullanmanız için aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

e	Hesap Makinası Modu Fonksiyonu	Düğme
(9)	Bölme (÷)	(÷)
	Ondalık (.)	(.)
	Eşit (=)	(=)
	Hesap makinası sıfırlama	(C)

- Hesaplamalarınızı, herhangi bir standart hesap makinasında yaptığınız şekilde (aşağıdaki örneklerdeki gibi) giriniz. Her hesaplamadan önce, (B) düğmesine basarak hesap makinasını sıfırlamayı unutmayınız.
- Yanlış bir aritmetik işlem tuşuna bastıysanız, başka bir düğmeye basmadan önce, yapmak istediğiniz doğru aritmetik işlem düğmesine basmanız yeterlidir.
- Eğer bir hesaplamanın sonucu 8 rakamdan fazla ise göstergede "E" (hata) işareti görülecektir. Hata işaretini silmek için (B) düğmesine basınız.

Hesaplama Örnekleri

Örnek	İşlem	Gösterge
$35 + 64 - 123 = -24$	(B) (3) (5) ▲ (6) (4) ▼ (1) (2) (3) (=)	-24.
$2.3 \times 5.2 = 11.96$	(B) (2) (.) (3) ● (5) (.) (2) (=)	11.96
$89 + 56 = 1,5892857$	(B) (8) (9) (D) (5) (6) (=)	1.5892857
$56 \times 3 - 89 = 79$	(B) (5) (6) ● (3) ▼ (8) (9) (=)	79.

Düğmelere bastığınızda duyulan sesi açıp kapamak için

Hesap Makinası Modundayken, sesi açıp kapamak için (A) düğmesine basınız.

- Sesi açmak için (A) düğmesine bastığınızda bir ses duyulur. Kapatmak için (A) düğmesine bastığınızda ise herhangi bir ses duyulmaz.

Alarm Modu

Sabah (AM) işareti Alarm açık işareti

Mod işareti

Günlük Alarmı ayarladığınız saat başladıktan sonra durdurabilirsiniz. Saat başı sinyali verecektir.



Alarm (çalar) Sesi

1. Alarm Moduna girmek için (C) düğmesine basınız. Saat başı sinyali açmak için (A) düğmesini basılı tutarak
- Bu işlemle Gür sesli alarm (çalar) sesi açılmış olur.

1 da dakika), aşağıdaki sırayla değiştirmek

1

düğmesine basınız. ▲ düğmesini basılı tutarak

(7 ve 24 saatlik düzen), normal saat için


ayarını yaparken, zamanı sabah (A) veya öğleden sonra (B) olarak seçebilirsiniz.

Alarm düğmesine basarak Alarm Moduna geri

Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapamak İçin

Alarm Modundayken, Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyalinin açık/kapalı durumlarını aşağıda gösterilen sırada değiştirmek için (B) düğmesine basınız.

[Alarm Açık İşareti/Saat Başı Sinyali Açık İşareti]

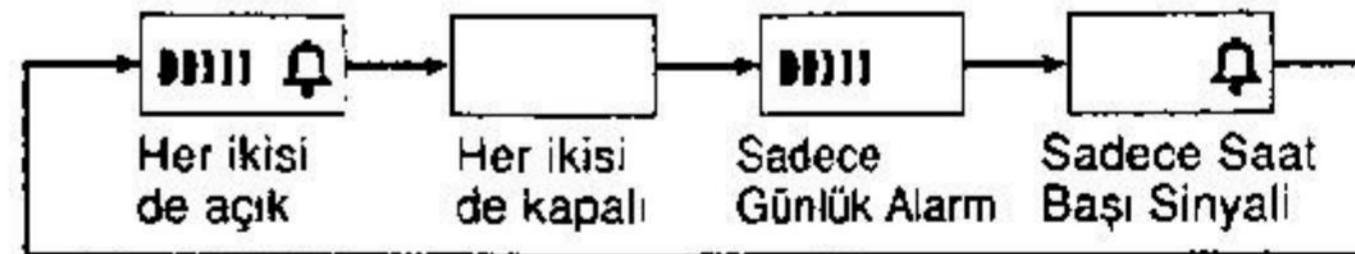


Alarmı denemek için

Alarmı çaldırmak için, Alarm Modundayken (B) düğmesine basınız.

please Register Image2PDF

<http://www.ixesoft.com>

Kronometre Modu

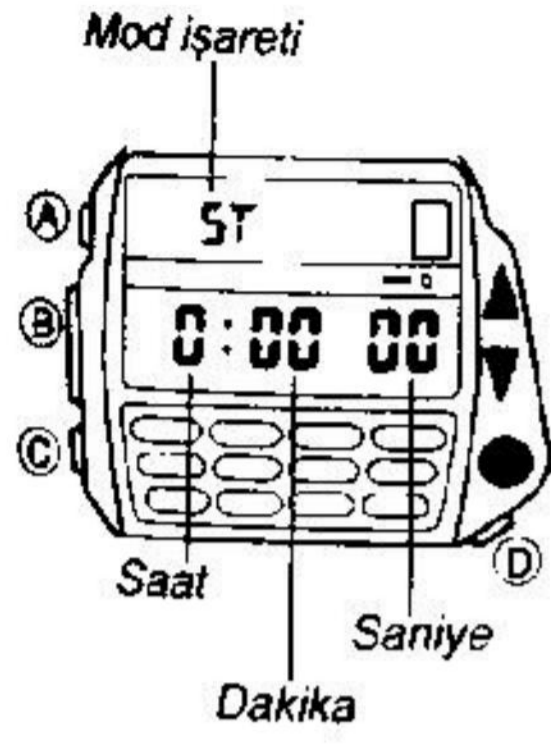

Kronometre Modunda, geçen zamanı, aralık (parça) zamanı ve iki ayrı finiş ölçebilirsiniz. Kronometrenin ölçüm aralığı 23 saat, 59 dakika, 59 saniyedir.

(a) Geçen zamanın ölçülmesi



(b) Aralık (parça) zaman ölçümü



(c) Parça zaman ve birinci-ikinci gelenlerin zamanı



iki işlemler; düğme basma sesi açma/kapama saat başı sinyali

a, 59 saniye
30m geçen zaman, parça zaman ve iki ayrı

g
yaklaşık 38 işlem/gün, 20 saniye alarm
zedilerek

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıktaki hassasiyet: ± 15 san
Saat-Tarih Modu

Gösterge: Saat, dakika, saniye, sabah
günü

Saat sistemi: 12 saatlik ve 24 saatli

Takvim sistemi: Şubat için 28 güne

Uzaktan Kumanda Fonksiyonu:

Televizyon: Açma/kapama, Televiz

kontrolü, doğrudan kan

Kablo Kutusu: Açma/kapama, kana

Öğrenme Modu: 16 takım enfraruj v

Diğer: Üretici firma kodunun seçimi

Cihaza maksimum uzaklık: Yaklaşık

sıcaklık

* Bu mesafe kullanılan televizyonu

please Register Image2PDF

<http://www.ixesoft.com>