
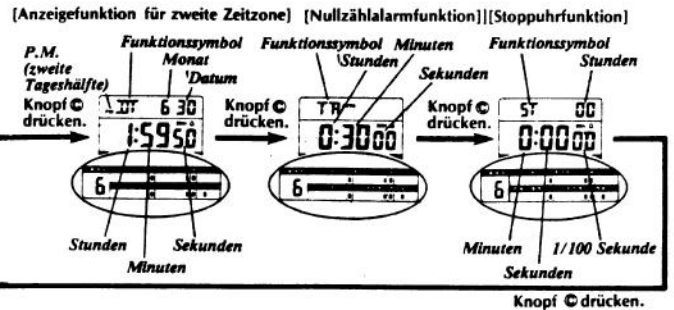



Abllesen der Anzeige

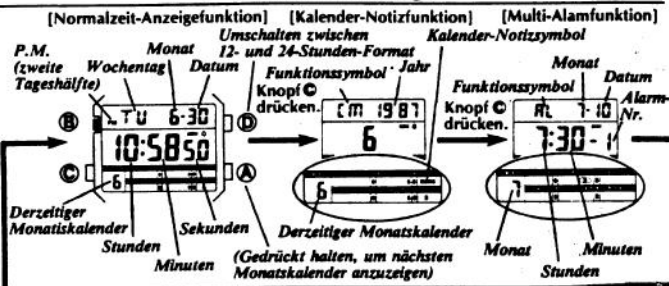

Umschalten auf Normalzeitanzeige: Unabhängig von der jeweiligen Funktion, wird automatisch auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet, wenn der Knopf (C) nach einer Operation gedrückt wird.

5) Knopf (B) drücken, um die Einstellung zu beenden. Umschalten zwischen 12- und 24-Stunden-Format: Mit jeder Betätigung von Knopf (B) wird zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umgeschaltet.

Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders

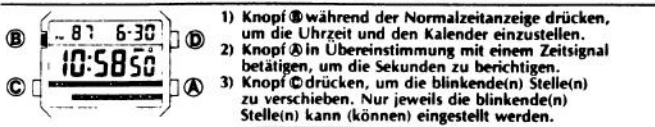


4) Mit jedem Druck auf Knopf (B) wird die blinkende Stelle um eins erhöht. Diesen Knopf gedrückt halten, wenn ein schnelles Vorstellen gewünscht wird.


Rückschaltautomatik: Wird kein Knopf für 2 oder 3 Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet.

Unabhängige Korrektur: Durch Drücken des Knopfes (C) kann die Korrektur beliebiger Stelle(n) übersprungen werden.

3) Knopf (C) drücken, um dem Wochentag und/oder das Datum anzuwählen.



4) Knopf (D) drücken, um Wochentag/Datum um jeweils einen Tag vorzürücken. Gedrückt halten, wenn ein schnelles Vorstellen gewünscht wird.




5) Knopf (B) drücken, um das Kalender-Notizsymbol in der Kalenderanzeige zu registrieren. Mit jeder Betätigung dieses Knopfes werden die Kalender-Notizsymbole ein- oder ausgeschaltet.

* Wird der Knopf (B) bei angewähltem "Wochentag" (z.B. Montag) gedrückt, dann erscheinen Kalender-Notizsymbole für alle angewählten Wochentage (z.B. Montag) des angezeigten Monatskalenders. Wird der Knopf (B) bei angewähltem "Datum" gedrückt, dann erscheint das Kalender-Notizsymbol für das angewählte Datum des angezeigten Monatskalenders.

* Die Kalender-Notizsymbole des vorhergehenden Monats werden automatisch gelöscht.

Kalender-Notizfunktion


Kalender-Notizsymbole können für beliebige Tage des angezeigten Kalenders eingestellt werden, um Sie an Feiertage, Termine und andere wichtige Veranstaltungen zu erinnern.

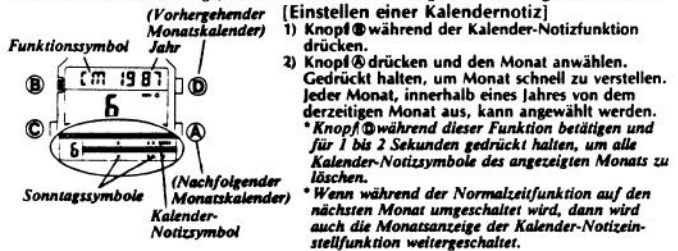


6) Knopf (B) drücken, um die Einstellung zu beenden.

Sonntagssymbole: Der Kalender ist für die Zeitspanne vom 1. Januar 1985 bis zum 21. Dezember 2099 programmiert. Dabei erscheinen Sonntagssymbole (Linien) automatisch für jeden Monat. Kalender-Notizsymbole: Die Kalender-Notizsymbole können innerhalb eines Jahres, vom derzeitigen Monat aus gerechnet, eingestellt werden. Die Kalender-Notizsymbole erscheinen dann in dem Monatskalender, für den diese Symbole eingestellt wurden.

Multi-Alarmfunktion

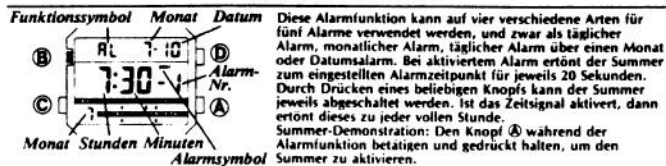


1) Knopf (B) während der Alarmfunktion drücken, um den Alarm-Nr. 1, 2, 3, 4 oder 5 anzuwählen.

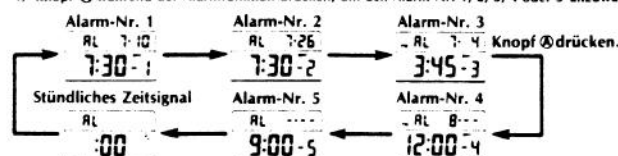

2) Knopf (B) drücken, um Zeit und Datum für den entsprechenden Alarm einzustellen. Durch Drücken des Knopfes (D) wird die jeweilige Stelle erhöht. Den Knopf gedrückt halten, wenn eine schnelle Änderung gewünscht wird.

3) Den Knopf (C) drücken, um die blinkenden Stellen umzuschalten. Nur jeweils die blinkenden Stellen können eingestellt werden. Danach die Minuten, den Monat und das Datum einstellen.



* Wird der Monat während der Alarm-Einstellfunktion eingestellt, dann zeigt die Kalenderanzeige den eingestellten Monat an. Wird kein Monat eingegeben, dann wird der derzeitige Monat angezeigt.

* Wird ein Datum für die Alarm-Einstellung eingegeben, dann blinkt ein Symbol an der Position des eingestellten Datums in der Kalenderanzeige.

Rückschaltautomatik: Wird kein Knopf für 2 oder 3 Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die anfängliche Alarm-Anzeige zurückgeschaltet.

4) Den Knopf (B) drücken, um die Einstellung zu beenden.

[Ein- oder Ausschalten des Alarms und des Zeitsignals]

Knopf (B) während der Alarmfunktion drücken, um den Alarm-Nr. 1, 2, 3, 4, 5 oder das Zeitsignal anzuwählen. Knopf (D) für jeden dieser Alarme drücken, um diese einzuschalten (01111) oder auszuschalten (kein Symbol). Knopf (C) während der Zeitsignalfunktion drücken, um das Zeitsignal einzuschalten (1) oder auszuschalten (kein Symbol).

* Der Alarm wird automatisch eingeschaltet (aktiviert), wenn der Knopf (B) während der Alarmfunktion gedrückt wird.

* Die Alarmzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt, wenn die Normalzeitanzeige ebenfalls im 24-Stunden-Format erfolgt.

(Vier Alarm-Arten)

Täglicher Alarm	----	Monat und Datum nicht eingestellt	Der Summer ertönt täglich zum eingestellten Zeitpunkt.
Monatlicher Alarm	--10	Nur das Datum ist eingestellt	Der Summer ertönt jeden Monat zum voreingestellten Zeitpunkt am eingestellten Datum.
Täglicher Alarm über einen Monat	12---	Nur Monat eingestellt	Der Summer ertönt täglich während des eingestellten Monats zum voreingestellten Zeitpunkt.
Datumsalarm	12-10	Monat und Datum eingestellt	Der Summer ertönt zum voreingestellten Zeitpunkt des eingestellten Monats und Datums.


Nullzählalarm

Der Nullzählalarm kann auf jede beliebige Zeitspanne zwischen 1 Sekunde und 24 Stunden (Anzeige 0:00) eingestellt werden, wobei die Alarmgenauigkeit innerhalb einer Sekunde liegt. Der Start/Stop-Vorgang erfolgt mit Hilfe des Knopfes A und wird von einem Kontrollton begleitet. Sobald die Anzeige Null erreicht, ertönt der Summer für 10 Sekunden, wenn nicht ein beliebiger Knopf gedrückt wird.

Symbol für Wiederholungsfunktion




- Den Knopf B während der Nullzählalarmfunktion drücken, um eine neue Zeitspanne für den Nullzählalarm einzustellen.
- Mit jeder Betätigung des Knopfes D zwischen der Wiederholungsfunktion und der Wiederholungsfunktion umgeschaltet.
- Den Knopf A drücken, um die Stelle(n) vorzustellen. Diesen Knopf gedrückt halten, wenn ein rasches Vorstellen gewünscht wird.
- Den Knopf C drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) weiterzuschalten.



Einstellen der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone



- Den Knopf B während der Anzeigefunktion für zweite Zeitzone drücken, um die Uhrzeit für die zweite Zeitzone einzustellen.
- Den Knopf A drücken, um die Anzeige vorzustellen. Diesen Knopf gedrückt halten, wenn ein schnelles Vorstellen gewünscht wird.
- Den Knopf C drücken, um die blinkenden Stellen weiterzuschalten.



Rückschaltautomatik:

Wird kein Knopf für 2 oder 3 Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet.

- Den Knopf B drücken, um die Einstellung zu beenden.

Rückschaltautomatik:

Wird kein Knopf für 2 oder 3 Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die anfängliche Nullzählalarm-Anzeige zurückgeschaltet.

- Den Knopf B drücken, um die Einstellung zu beenden.
- Wiederholungsfunktion:
Sobald der Nullzählalarm abgelaufen ist, d.h. Null erreicht hat, wird wiederum die eingestellte Zeitspanne aufgerufen, worauf der Nullzählalarm wiederum beginnt.
- Wiederholungsfunktion:
Sobald die Anzeige Null erreicht, wird wiederum die eingestellte Zeitspanne in die Anzeige abgerufen.

Pflege Ihrer Uhr

- Die Batterie-Lebensdauer wird ab dem werksseitigen Einsetzen der Batterie gerechnet. Sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung auftreten (verdunkelte Anzeige), die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem Casio Kundendienst erneuern lassen.
- Diese Armbanduhr enthält elektronische Präzisionssteile; die Rückwand darf daher nur von autorisiertem Personal geöffnet werden.
- Abhängig von der entsprechenden Wasserbeständigkeit ist Ihre Uhr einer der nachfolgend aufgeführten Klassen A bis E zugeordnet. Beachten Sie daher jeweils die Klasse Ihrer Uhr, um richtige Anwendung sicherzustellen.

Klasse	Gehäuse-Bezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schwimmtauchen, Schnorcheln, usw.	Geräteauchen
A*	—	Nein	Nein	Nein	Nein
B	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
C**	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
D***	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
E****	200M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

Stoppuhrfunktion

Der Start/Stop- sowie der Zwischenzeit/Rückstellvorgang werden jeweils von einem Kontrollton bestätigt. Die gesamte Stoppzeit ist auf 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden begrenzt. Für längere Stoppzeiten wird die Anzeige automatisch zurückgestellt und neu gestartet.

Funktionssymbol Stunden



- Nettospieldauer (Spielunterbrechung) (Start) (Stopp) (Rückstellung)
 - Zwischenzeit (Start) (Zwischenzeit) (Freigabe der Zwischenzeit) (Stopp) (Rückstellung)
 - Laufzeit für ersten und zweiten Platz (Start) (Zwischenzeit) (Stopp) (Freigabe der Zwischenzeit) (Rückstellung)
- Erster Läufer am Ziel. Zweiter Läufer am Ziel. Die Laufzeit des ersten Läufers notieren. Die Laufzeit des zweiten Läufers notieren.

* Diese Uhr ist nicht wasserdicht, so daß darauf geachtet werden muß, daß weder Schweiß noch Wasser auf die Uhr gelangt.

** 50M WATER RESISTANT Modelle gestatten keine Betätigung der Knöpfe unter Wasser.

*** 100M WATER RESISTANT Modelle gestatten eine Betätigung der Knöpfe unter Wasser (ausgenommen versenkte Knöpfe). Nach der Verwendung in Salzwasser, die Armbanduhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.

**** 200M WATER RESISTANT Modelle können auch für das Geräteauchen verwendet werden (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

- Eine wasserdichte Gummidichtung wird verwendet, um das Eindringen von Wasser und Staub zu vermeiden. Da Gummi aber mit dem Zeitablauf altert, sollte die Dichtung regelmäßig erneuert werden (alle zwei bis drei Jahre).
- Sollte Kondensat in der Uhr festgesetzt werden, die Uhr unverzüglich von einem Kundendienst überholen lassen, da eingedringenes Wasser zu Beschädigung der elektronischen Teile im Gehäuseinneren führen könnte.
- Extrem hohe und tiefe Temperaturen vermeiden.
- Diese Armbanduhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßsicherheit auf; trotzdem sollten harte Stöße (z.B. Fallenlassen, Kampfsport usw.) vermieden werden.
- Das Band nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger unter das geschlossene Band einschieben können.
- Die Armbanduhr und das Armband gegebenenfalls mit einem trockenen oder in milder Seitenwasserlösung angefeuchteten Lappen reinigen. Niemals chemische Reinigungs-

mittel (wie Benzin, Farbenverdünner, Reinigungsspray usw.) verwenden, da anderenfalls die Oberfläche beschädigt werden könnte.

- Vergoldete Oberflächen sollten regelmäßig mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Verfärbungen sind mit mildem Waschmittel zu entfernen. Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Die Armbanduhr vor starken Chemikalien wie Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da anderenfalls durch chemische Reaktionen die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden könnten.
- Darauf achten, daß der auf dem Armband aufgebrachte Schablonendruck nicht abgerieben wird. (Nur manche Modelle)

Technische Daten

Genauigkeit bei Normaltemperatur: ± 15 Sekunden Abweichung pro Monat

- Anzeigekapazität:
 - Normalzeitanzeige: Stunden, Minuten, Sekunden, AM/PM (erste Tageshälfte/zweite Tageshälfte), Monat, Datum, Wochentag und Monatskalender
 - Zeitsystem: Umschaltmöglichkeit zwischen 12- und 24-Stunden-Format
 - Kalendersystem: Monatskalender programmiert bis zum Jahre 2029
- Kalender-Notizfunktion: Einstellbar innerhalb eines Jahres, gerechnet vom derzeitigen Monat.

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 551

Seite 3

- Multi-Alarmfunktion: 5 Multi-Alarmfunktionen
- Stündliches Zeitsignal
- Anzeigefunktion für zweite Zeitzone
- Nullzählalarm
- Eingabebereich: 1 Sekunde bis 24 Stunden
- Meßfeinheit: 1 Sekunde
- Wiederholungsautomatik, Wiederholungsfunktion
- Stoppuhr
- Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
- Meßkapazität: 1/100 Sekunde
- Meßverfahren: Nettospieldauer, Zwischenzeit, Laufzeit für ersten und zweiten Platz
- Batterie: Lithium-Batterie (CR-1616)
- Etwa 2 Jahre Dauerbetrieb mit Batterie CR-1616 (einschließlich durchschnittlich 20 Sekunden Alarm pro Tag)

HINWEIS: Durch Fehlbedienung der Bedienungsknöpfe tritt unter keinen Umständen Fehlbetrieb oder Beschädigung der Bauelemente des Gerätes auf. Falls eine verwirrende Anzeige in der Sichtanzeige erscheint, ist dies auf eine Mißachtung der Eingabereihenfolge zurückzuführen. Bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und danach die Bedienung nochmals wiederholen.

DIESER GARANTIESCHEIN IST NUR FÜR WARTUNGSZWECKE IN DEM LAND GÜLTIG, IN DEM DIESE UHR GEKAUFT WURDE.

Sollten innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum dieser Uhr irgendwelche Störungen bei normaler Verwendung auftreten, so werden die erforderlichen Reparaturen kostenlos durchgeführt. Falls diese Uhr innerhalb der Garantiezeit Wartungs- oder Einstellarbeiten erfordert, diese gemeinsam mit dem Garantieschein zu Ihrem Fachhändler (bei welchem Sie die Uhr gekauft haben) oder zum Casio Uhren-Vertreter bringen. Der Kunde kann keine Garantieansprüche für Reparatur- oder Einstellkosten erheben:

- (1) Wenn die Störung auf unsachgemäße Verwendung bzw. auf unsorgfältige Behandlung zurückzuführen ist.
- (2) Wenn die Störung durch Feuer oder andere Natureinwirkungen verursacht wird.
- (3) Wenn die Störung auf unsachgemäße Reparatur oder Einstellung, die nicht vom autorisierten Casio Uhren-Vertreter oder dessen Fachhändler durchgeführt wurde, zurückzuführen ist.
- (4) Wenn das Gehäuse, Armband, Glas oder Batterie beschädigt oder abgenutzt ist.
- (5) Wenn dieser Garantieschein nicht gemeinsam mit der Uhr eingereicht wird.
- (6) Wenn Name und Anschrift des autorisierten Vertreters oder Fachhändlers nicht am Garantie-Zertifikat aufgedruckt sind.
- (7) Wenn Kaufdatum, Modellbezeichnung und Herstellungsnummer nicht am Garantie-Zertifikat angegeben sind.

CASIO Computer Co., G.m.b.H. Deutschland

Bornbarch 10

22848 Norderstedt