

(Moduł NX11, NX14)
Zegarek LORUS Seria R23

Miło nam, że wybraliście Państwo oferowany przez nas produkt. Aby w optymalny sposób wykorzystać jego możliwości prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji oraz jej zachowanie do późniejszego wglądu.


Cal. NX11

Str. 1

☐ WYŚWIETLACZ I KORONKA



Pozycja koronki:
a: pozycja normalna
b: pozycja wyciągnięta (ustawienia czasu analogowego)

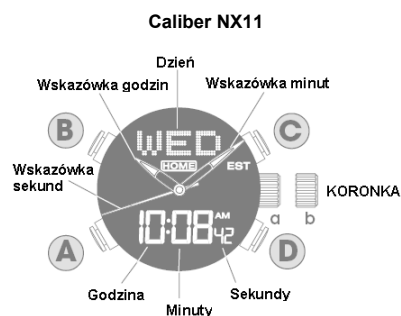

Pozycja koronki:
a: pozycja normalna
b: pozycja wyciągnięta (ustawienia czasu analogowego)

Cal. NX11

Str. 3

☐ CHARAKTERYSTYKA

1. **Czas: Analogowe i cyfrowe wskazanie czasu**
2. **Automatyczny kalendarz:**
 - Kalendarz aktualizuje się do roku 2050 uwzględniając różnej długości miesiące łącznie z lutym w latach przestępnych.
3. **Funkcje czasu na świecie**
 - Wyświetla czas z 77 miast i regionów świata. Wśród 77 miast są miasta z czasem letnim z 30 minutami offsetu z UTC.
 - Ustawienie czasu letniego.
 - Po zdefiniowaniu własnej strefy czasowej można w łatwy sposób wyświetlić czas własnej strefy.
 - Wyświetlanie stref czasowych w Stanach Zjednoczonych
4. **24-godzinny stoper**
 - Stoper mierzy czas do 23 godzin, 59 minut i 59 sekund z dokładnością do 1/100 sekundy dla pierwszych 60 minut, a dla dalszego czasu z dokładnością do 1 sekundy.
5. **Odliczanie wsteczne**
 - Odliczanie czasu może odbywać się do 9 godzin i 59 minut w 1-minutowych odstępach.
6. **Alarm codzienny (zwykły)**
 - Alarm codzienny rozbrzmiewa co 24 godziny o wyznaczonej porze.
 - Można przeglądać dzwonki alarmu podczas korzystania z funkcji demonstracji dzwonków.
 - Można ustawić Sygnał Pełnej Godziny
7. **Alarm jednokrotny**
 - Alarm pojedynczy brzmi tylko raz o wyznaczonym czasie i jest wyłączany automatycznie.
8. **Podświetlenie (panel elektroluminescencyjny)**
 - Wbudowane elektroluminescencyjne podświetlenie podświetla wyświetlacz na około 3 sekundy.


Str. 2

Cal. NX11

(Caliber NX14)

Caliber NX11 i NX14 różnią się od siebie wyglądem wyświetlacza, jednak korzystanie z nich jest takie same.

Każde naciśnięcie przycisku A pozwala na zmianę trybu według następującej kolejności.

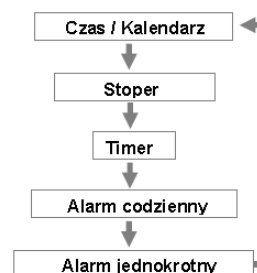


Kiedy wyświetlacz powraca do wyświetlacza Czas/Kalendarz, słychać dźwięk potwierdzenia.

Wybór wyświetlacza w trybie Czas/Kalendarz

- Naciskanie przycisku D w trybie Czas/Kalendarz pozwala na zmianę wyświetlanych elementów kalendarza w górnej połowie wyświetlacza w części „day” (dzień), „date” (data), i „month” (miesiąc).
- Naciśnięcie i przytrzymanie na 2 do 3 sekund przycisku D w trybie Czas/Kalendarz pozwala na wybór wyświetlenia w górnej i dolnej połowie wyświetlacza, tak jak pokazano na schemacie poniżej.

Str. 4

Cal. NX11

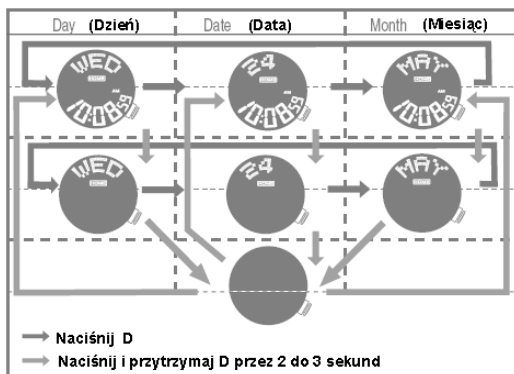

- Wybór wyświetlacza możliwy jest tylko w trybie Czas/Kalendarz.

Jeżeli wszystkie segmenty wyświetlacza w trybie ustawień Czas/Kalendarz są świeżone i migają, oznacza to, że przypadkowo zostały jednocześnie wciśnięte przyciski C i D.

Nie oznacza to uszkodzenia zegarka. W takim wypadku należy nacisnąć przycisk A, C lub D, aby powrócić do trybu Czas/Kalendarz.

□ USTAWIENIE CZAS/ KALENDARZ

Dla ułatwienia, rozdziały dotyczące wyświetlacza cyfrowego i dla tarczy ze wskazówkami (czas analogowy) przedstawione zostały w poniższych rozdziałach w postaci odrębnych rysunków.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk A na 2 do 3 sekund, aby wyświetlić ekran ustawień Czas/Kalendarz.
Aktualnie wybrany kod miasta miga w górnej części wyświetlacza.
2. Naciskanie przycisku B umożliwia wybór pozycji do zmiany. Kolejność wyboru według poniższego schematu.




Na tym etapie można ustawić kod miasta dla własnej strefy czasowej. Więcej informacji w rozdziale „Powrót do ekranu własnej strefy czasowej”.

3. Za pomocą przycisku C lub D zmienia się wartość migającej pozycji.
** Aby wybrać miasto dla strefy czasowej należy posłużyć się odpowiednim kodem reprezentującym nazwę danego miasta. Więcej informacji w rozdziale „Miasta i różnice czasu”.*
4. Aby potwierdzić ustawienia, należy nacisnąć przycisk A. Spowoduje to powrót do trybu Czas/Kalendarz.

Uwaga

- **Ustawienie sekund**
Aby zresetować ustawienie sekund do wartości 00 należy nacisnąć przycisk C lub D zgodnie z sygnałem czasu w momencie, gdy wskazanie sekund miga. Gdy wskazanie sekund w momencie wciśnięcia przycisku C lub D jest w zakresie pomiędzy 30 a 59 spowoduje wyzerowanie sekund do 00 i dodanie 1 minuty do aktualnego czasu.
- Po ustawieniu roku, miesiąca i dnia nazwa dnia tygodnia zostanie ustawiona automatycznie.
- **Ustawienie formatu 12/24-godzinnego**
Gdy został wybrany 12-godzinny format wyświetlania czasu, to należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie wskaźnika AM (dla godzin porannych) i PM (dla godzin popołudniowych). Podczas ustawiania czasu w godzinach porannych należy zwrócić uwagę na wskazanie AM/PM.


USTAWIENIE CZASU ANALOGOWEGO

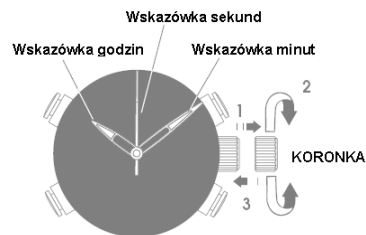

1. Gdy wskazówka sekund jest na pozycji godziny 12:00 odciągnąć koronkę.
Wskazówka sekund zatrzyma się w miejscu.
2. Obracać koronkę, aby ustawić wskazówkę godzin i minut na prawidłowe wskazanie czasu.
3. Wcisnąć pokrętko zgodnie z sygnałem czasu.


Zaleca się ustawić wskazówkę minut z wyprzedzeniem o 4 do 5 minut, a następnie w odpowiednim momencie cofnąć na prawidłowe wskazanie czasu.

CZAS CYFROWY/ USTAWIENIE KALENDARZA

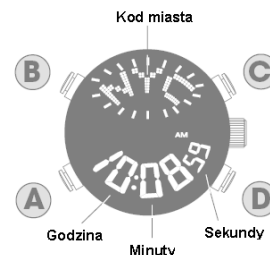


USTAWIENIE WŁASNEJ STREFY CZASOWEJ

Zegarek wyposażony jest w funkcję czasu na świecie. Umożliwia to sprawdzenie czasu w 77 miastach i rejonach na ziemi. Po ustawieniu własnej strefy czasowej dany kod miasta można oznaczyć jako własną strefę czasową (wskaźnik HOME). Umożliwia to łatwe sprawdzenie czasu we własnej strefie czasowej będąc w podróży w innej strefie czasowej.

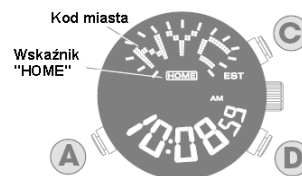


1. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 do 3 sekund.
Aktualnie wybrany kod miasta zacznie migać w górnej części wyświetlacza.
2. Za pomocą przycisku C lub D należy wybrać kod miasta reprezentujący własną strefę czasową.
3. Należy wcisnąć jednocześnie przyciski C i D.
Przy wybranym kodzie miasta pojawi się wskaźnik HOME.
4. Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do trybu Czas/Kalendarz.
Jeżeli zajdzie potrzeba ustawienia czasu, należy skorzystać z procedury opisanej w rozdziale „Czas cyfrowy/ Ustawienie kalendarza”.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI CZASU NA ŚWIECIE

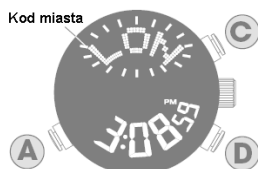

1. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 do 3 sekund. *Aktualnie wybrany kod miasta zacznie migać w górnej części wyświetlacza.*
 2. Za pomocą przycisku C lub D należy wybrać kod miasta, dla którego ma być wyświetlony czas.
 3. Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do trybu Czas/Kalendarz.
- W przypadku, gdy alarm jest ustawiony, to dźwięk alarmu aktywuje się zgodnie ze wskazaniem czasu aktualnie wyświetlanego kodu miasta.
 - Jeżeli zegarek pozostanie z migającym kodem miasta na wyświetlaczu i przez 1 do 2 minut nie zostały wykonane żadne operacje na zegarku, to zegarek automatycznie powróci do trybu Czas/Kalendarz

USTAWIENIE CZASU LETNIEGO

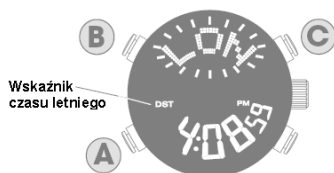


1. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 do 3 sekund. *Aktualne wskazanie kodu miasta zacznie migać.*
2. Naciskanie przycisku B cyklicznie włącza i wyłącza czas letni.
3. Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienie i powrócić do trybu Czas/Kalendarz.

Uwaga

- Gdy na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik czasu letniego DST, to do wskazania czasu zostaje dodana 1 godzina do wszystkich kodów miast.
- Czas letni może być ustawiony dla kodów miast i regionów, w których używanie czasu letniego nie jest stosowane.
- W przypadku, gdy alarm został ustawiony, to dźwięk alarmu aktywuje się zgodnie z wyświetlaną godziną.

POWRÓT DO WSKAZANIA CZASU WŁASNEJ STREFY CZASOWEJ

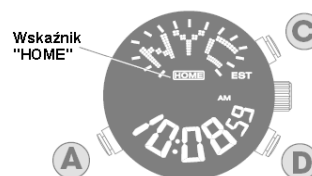


1. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 do 3 sekund. *Aktualne wskazanie kodu miasta zacznie migać.*
2. Należy jednocześnie wcisnąć przycisk C i D.
3. Należy nacisnąć przycisk A, aby powrócić do trybu Czas/Kalendarz. *Na wyświetlaczu pojawi się kod miasta oznaczony wcześniej wskaźnikiem HOME.*

Uwaga

W przypadku, gdy alarm jest ustawiony, to dźwięk alarmu aktywuje się zgodnie ze wskazaniem czasu własnej strefy czasowej.

KORZYSTANIE ZE STOPERA

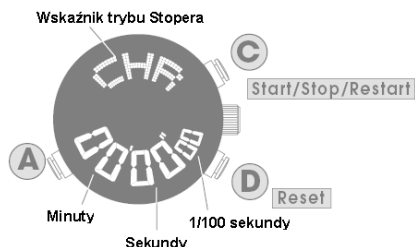


1. Należy nacisnąć jeden raz przycisk A, aby przejść do trybu Stoper.
2. Naciskanie przycisku C uruchamia i zatrzymuje stoper.
3. Naciśnięcie przycisku D resetuje stoper do 00'00''00

Uwaga

- Stoper kontynuuje naliczanie nawet po wyjściu z trybu Stoper. Dlatego po zakończeniu pracy stoperem zaleca się zatrzymanie go, gdyż powoduje to szybsze zużycie baterii.

KORZYSTANIE Z ODLICZANIA WSTECZNEGO

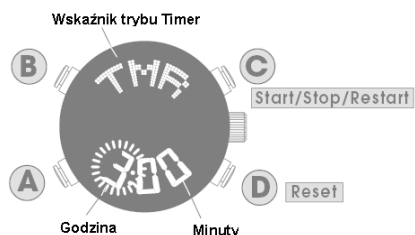

USTAWIENIE TIMERA

1. Należy nacisnąć przycisk A dwa razy, aby przejść do trybu Timer.
2. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 do 3 sekund, aby przejść do ekranu ustawień Timera.
3. Za pomocą przycisku B należy wybrać wskazanie do ustawień (aktywne wskazanie miga).

Godzina 0 Minuty

4. Za pomocą przycisku C lub D należy ustawić migające wskazanie. *Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C lub D powoduje zmianę wartości ze zwiększoną prędkością.*
5. Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia.

Uwaga

- Jeżeli czas odliczania zostanie ustawiony na 0:00, to funkcja Timera nie zadziała.
- Jeżeli zegarek pozostanie pozostawiony z migającymi wskazaniami na wyświetlaczu i przez 1 do 2 minut nie zostaną wykonane żadne operacje, to zegarek automatycznie powróci do trybu Timera.


OPERACJE NA TIMERZE

1. Naciskanie przycisku C uruchamia lub zatrzymuje odliczanie czasu.
2. Naciśnięcie przycisku D resetuje Timer do wartości początkowej.

Uwaga

- Na 3 sekundy przed zakończeniem odliczania zegarek zasygnalizuje to dźwiękiem trwającym 10 sekund. Aby wyłączyć dźwięk, należy nacisnąć dowolny przycisk.
- Przed rozpoczęciem odliczania należy przyciskiem D zresetować Timer.
- Przyciskiem C zatrzymuje się i ponownie uruchamia odliczanie.
- Odliczanie Timera jest kontynuowane nawet po przejściu do innego trybu. Jeżeli nie używa się Timera w danym momencie, należy go wyłączyć, aby zmniejszyć zużycie baterii.

☐ KORZYSTANIE Z ALARMU CODZIENNEGO

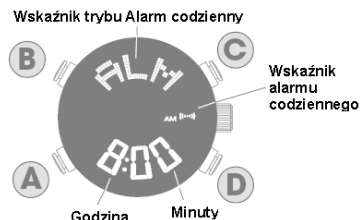

1. Należy nacisnąć przycisk A trzy razy, aby przejść do trybu Alarm codzienny.
2. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A na 2 do 3 sekund, aby przejść do trybu ustawień alarmu.
Wskaźnik godzin zacznie migać.
3. Za pomocą przycisku B należy wybrać wskazanie do ustawień (aktywne wskazanie miga).

Godzina Minuty

4. Za pomocą przycisku C lub D należy ustawić migające wskazanie.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C lub D powoduje zmianę wartości ze zwiększoną prędkością.
5. Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia.

Uwaga

- Jeżeli zegarek zostanie pozostawiony z migającymi wskazaniami na wyświetlaczu i przez 1 do 2 minut nie zostaną wykonane żadne operacje, to zegarek automatycznie powróci do trybu Alarm codzienny.
- Jeżeli w trybie Czas/Kalendarz został wybrany 24-godzinny format wyświetlania czasu, to czas alarmu również będzie wyświetlany w 24-godzinnym formacie.
- Jeżeli stosowany jest 12-godzinny format wyświetlania czasu, to należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie wskaźników AM/PM.

Włączanie/ wyłączenie alarmu codziennego

Będąc w trybie Alarm codzienny naciskanie przycisku C cyklicznie włącza (wskaźnik wyświetlany) i wyłącza (wskaźnik nie wyświetlany) alarm codzienny.

Wyłączenie dźwięku alarmu


Dźwięk alarmu trwa 20 sekund. Można go wyłączyć naciskając przycisk A, B, C lub D.

Sprawdzenie dźwięku alarmu


Będąc w trybie Alarm codzienny należy wcisnąć i przytrzymać przez 2 do 3 sekund przycisk C.

• Włączanie/ wyłączenie Sygnału Pełnej Godziny

1. Należy nacisnąć przycisk A trzy razy, aby przejść do trybu alarm codzienny.
2. Naciskanie przycisku D cyklicznie włącza (wskaźnik wyświetlany) i wyłącza (wskaźnik nie wyświetlany) Sygnał Pełnej Godziny.

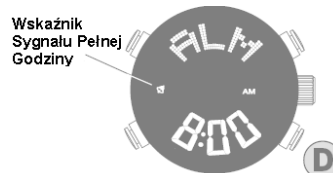


☐ KORZYSTANIE Z ALARMU JEDNOKROTNEGO

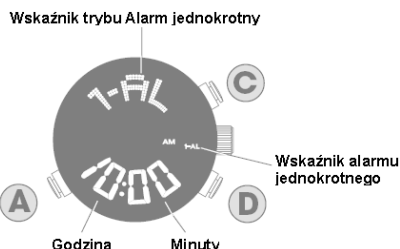

1. Należy nacisnąć przycisk A cztery razy, aby przejść do trybu Alarm jednokrotny.
2. Należy jeden raz nacisnąć przycisk C. Pojawi się aktualne wskazanie czasu powiększone o 1 minutę.
3. Naciskanie przycisku C lub D ustawia czas alarmu.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C lub D powoduje zmianę wartości ze zwiększoną prędkością.
4. Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do trybu Czas/Kalendarz.
Po włączeniu alarmu jednokrotnego na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik 1-AL

Wyłączenie alarmu jednokrotnego

1. Należy nacisnąć przycisk A cztery razy, aby przejść do trybu Alarm jednokrotny.
2. Należy nacisnąć przycisk C i D, aby wyłączyć alarm.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „- - : - -”

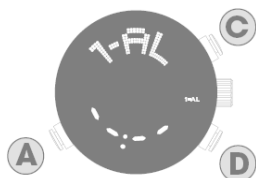


Wyłączenie dźwięku alarmu

Dźwięk alarmu trwa 20 sekund. Można go wyłączyć naciskając przycisk A, B, C lub D.

☐ PODŚWIETLENIE

1. Naciśnięcie przycisku B w dowolnym trybie pracy zegarka podświetla tarczę zegarka.

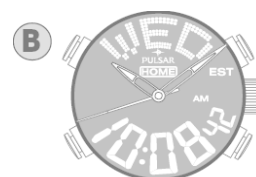

- Jeżeli przycisk B zostanie naciśnięty w trybie Kalendarz lub w wygaszonym trybie Czas/Kalendarz, to na podświetlonym wyświetlaczu pojawi się czas i data.
- Częste używanie podświetlenia skraca żywotność baterii.
- Jeżeli podświetlenie jest słabe oznacza to, że bateria jest na wyczerpaniu. Dlatego zaleca się wymianę baterii na nową.
- Podczas używania podświetlenia zegarek może generować dźwięki. Nie świadczy to o nieprawidłowej pracy zegarka.

WYMIANA BATERII

Miniaturowa bateria SEIKO SR626SW (dla wyświetlacza analogowego) i SEIKO SR41W dla wyświetlacza cyfrowego zasilająca zegarek wystarcza przeciętnie na 2 lata.

Ponieważ baterie są wkładane do zegarka w fabryce, ich aktualna żywotność może być krótsza niż 2 lata.

Zaleca się dokonywanie wymiany baterii u autoryzowanego przedstawiciela.

Uwaga:

- Jeżeli alarm używany jest dłużej niż 10 minut dziennie i/lub podświetlenie więcej niż jeden raz dziennie na 3 sekundy to żywotność baterii może ulec skróceniu.
- Nawet jeżeli tylko jedna z baterii uległa wyczerpaniu, to zaleca się wymianę dwóch baterii jednocześnie.**
- Każda wymiana baterii wiąże się z ponownym ustawieniem zegarka.

Reset zegarka

Po wymianie baterii i/lub nieprawidłowemu wyświetlaniu wskazań należy zresetować zegarek poprzez jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przycisków A, B, C i D przez 2 do 3 sekund (aż wyświetlacz wygaśnie). Zegarek powróci do ustawień fabrycznych, tzn. godzina 12:00'00 , 1 styczeń 2005 z kodem miasta UTC jako własna strefa czasowa.

KODY I NAZWY MIASTA WRAZ Z RÓŻNICĄ CZASU

- Nie we wszystkich krajach i strefach czasowych stosuje się zmianę na czas letni.
- Strefy czasowe w Stanach Zjednoczonych (PST, MST, CST i EST) są wyświetlane również dla odpowiadających im miast.

*1 UTC Czas uniwersalny

*2 Różnica czasu względem UTC w godzinach

*3 Stosowanie czasu letniego i/ strefy czasowe w USA

Kod	Nazwa miasta	Państwo lub region	*2	*3
UTC	UTC *1	Universal Coordinated Time		
LON	London	The United Kingdom	0	○
CAS	Casablanca	Morocco	0	○
BCN	Barcelona	Spain	+1	○
MAD	Madrid	Spain	+1	○
PAR	Paris	France	+1	○
AMS	Amsterdam	The Netherlands	+1	○
FRA	Frankfurt	Germany	+1	○
MUC	Munich	Germany	+1	○
BER	Berlin	Germany	+1	○
ZRH	Zurich	Switzerland	+1	○
MIL	Milan	Italy	+1	○
ROM	Rome	Italy	+1	○
CPH	Copenhagen	Denmark	+1	○
STO	Stockholm	Sweden	+1	○
VIE	Vienna	Austria	+1	○
PRG	Prague	Czechia	+1	○
ATH	Athens	Greece	+2	○
IST	Istanbul	Turkey	+2	○
CAI	Cairo	Egypt	+2	○
TLV	Tel Aviv	Israel	+2	○
MOW	Moscow	Russia	+3	○
RUH	Riyadh	Saudi Arabia	+3	
BGV	Baghdad	Iraq	+3	
THR	Teheran	Iran	+3.5	○
DXB	Dubai	The United Arab Emirates UAE	+4	
KBL	Kabul	Afghanistan	+4.5	
KHI	Karachi	Pakistan	+5	
DEL	Delhi	India	+5.5	
DAC	Dacca	Bangladesh	+6	
RGN	Yangon	Myanmar	+6.5	
BKK	Bangkok	Thailand	+7	
SGN	Ho Chi Minh City	Vietnam	+7	
JKT	Jakarta	Indonesia	+7	
KUL	Kuala Lumpur	Malaysia	+8	
SUN	Singapore	Singapore	+8	
HKG	Hong Kong	China	+8	
PEK	Beijing	China	+8	
SHA	Shanghai	China	+8	
TPE	Taipei	Taiwan	+8	
MNL	Manila	Philippines	+8	
PER	Perth	Australia	+8	
FNK	Pyongyang	North Korea	+9	
SEL	Seoul	South Korea	+9	
SPK	Sapporo	Japan	+9	
SDJ	Sendai	Japan	+9	
KIJ	Niigata	Japan	+9	
TYO	Tokyo	Japan	+9	
NGO	Nagoya	Japan	+9	
OSA	Osaka	Japan	+9	
FUK	Fukuoka	Japan	+9	
OKA	Okinawa	Japan	+9	
ADL	Adelaide	Australia	-9.5	○
SYD	Sydney	Australia	+10	○
NOU	Noumea	New Caledonia	+11	
WLG	Wellington	New Zealand	+12	○
HNL	Honolulu	The United States	-10	
ANC	Anchorage	The United States	-9	○
YVR	Vancouver	Canada	-8	○
SEA	Seattle	The United States	-8	○
SFO	San Francisco	The United States	-8	○
LAX	Los Angeles	The United States	-8	○
LAS	Las Vegas	The United States	-8	○
DEN	Denver	The United States	-7	○
DFW	Dallas	The United States	-6	○
CHI	Chicago	The United States	-6	○
YMQ	Montreal	Canada	-5	○
DTT	Denver	The United States	-6	○
ATL	Atlanta	The United States	-5	○
MIA	Miami	The United States	-5	○
NYC	New York	The United States	-5	○
YTO	Toronto	Canada	-5	○
CCS	Caracas	Venezuela	-4	
BUE	Buenos Aires	Argentina	-3	
SAO	São Paulo	Brazil	-3	○
RIO	Rio de Janeiro	Brazil	-3	○
PDL	Praia da Vitória	Azores	-1	○

DBANIE O ZEGAREK

Zegarek ten jest precyzyjnym urządzeniem elektronicznym. Nigdy nie należy otwierać pokrywy zegarka.

BATERIA



OSTRZEŻENIA

- Nie wolno wyjmować baterii z zegarka.
- Baterie należy trzymać z daleka od dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nie wolno zwierać baterii, podgrzewać jej lub wrzucać do ognia. Bateria może eksplodować lub może z niej wyciekać toksyczny elektrolit
- Baterie nie są doładowywalne. Nigdy nie wolno próbować doładować baterii, ponieważ może to spowodować wyciek lub uszkodzenie baterii.



OSTRZEŻENIA

Nie wolno wrzucać starych baterii do ognia lub doładowywać ich. Baterie należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie wolno spalać lub doładowywać starych zużytych baterii.

SERWIS

W przypadku nieprawidłowej pracy zegarka należy zapoznać się z warunkami gwarancji i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

WODOODPORNOŚĆ

Warunki użytkowania	Sporadyczny kontakt z wodą, mycie rąk i deszcz	Pływanie i prysznic	Nurkowanie	Nurkowanie z akwalungiem
Oznaczenie na zegarku				
Brak wskazania	Nie	Nie	Nie	Nie
WATER RESISTANT	Tak	Nie	Nie	Nie
WATER RESISTANT (50 M/5 BAR)*	Tak	Tak	Nie	Nie
WATER RESISTANT (100 M/10 BAR lub powyżej)*	Tak	Tak	Tak	Nie

- Nie wolno wykonywać żadnych operacji koronką, jeśli zegarek jest mokry.
- Jeżeli zegarek narażony był na działanie słonej wody, należy go opłukać w świeżej wodzie i wysuszyć go.

Uwaga:

Skórzany pasek zegarka nie jest wodoodporny, dlatego może ulec zdeformowaniu i odbarwieniu.

REAKCJE ALERGICZNE

Koperta zegarka, jego pasek i bransoleta bezpośrednio dotyka skóry. Niektóre substancje mogą wywoływać stany alergiczne i podrażnienia skóry. Pasek i kopertę zegarka należy utrzymywać w czystości. Jeżeli na nadgarstku pojawiają się podrażnienia skóry lub inne zmiany alergiczne, należy zdjąć zegarek i skontaktować się z lekarzem.

POLE MAGNETYCZNE

Zegarek nie ulega oddziaływaniom pola elektromagnetycznego, generowanego przez domowe urządzenia elektryczne.

WSTRZĄSY I WIBRACJE

Zegarek może być używany w sportach rekreacyjnych, ale należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie narażać zegarka na nadmierne uderzenia, upadki, naciski.

TEMPERATURA

Zegarka nie należy narażać na nagłe skoki temperatury, nadmierne przegrzanie lub schłodzenie.

