


- ・操作の際は、時計がめれていないことを確認してから、操作してください。
- ・仕様 / 操作の詳細は、Webマニュアルをご参照ください。 <https://citizen.jp/support/guide/html/9051/9051.html>

各部の名称

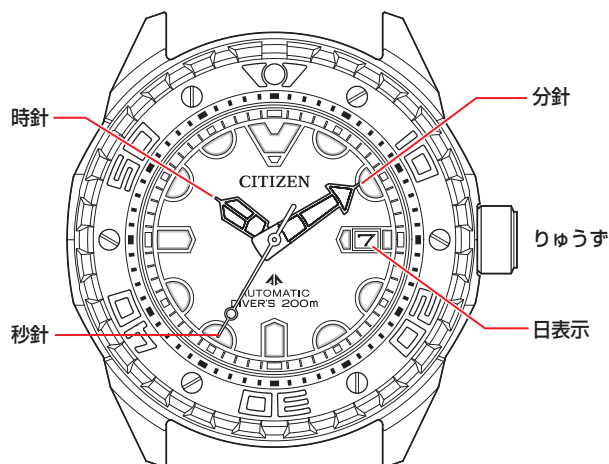


- ・お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。
- ・リューズの引き出し位置は2段階あります。



ぜんまいを巻き上げる

ぜんまいを手で巻き上げる

- 1 リューズの位置を0にする
- 2 リューズを親指と人差し指でつまんで、右にゆっくり回す

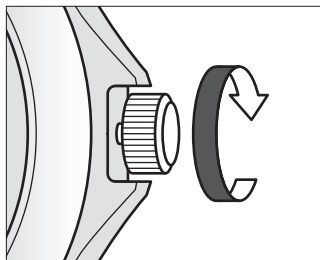

- ・リューズの下側を指の腹で下方向にこするようにしても、リューズを回すことができます。
- ・時計が止まった状態から、リューズを約40回転させると、ぜんまいが十分に巻き上げられた状態になります。
- ・ぜんまいが十分に巻き上げられると、時計は約42時間動きます。
- ・ぜんまいが十分に巻き上げられた状態からさらにリューズを回しても、ぜんまいが切れる心配はありません。

自動巻き機能について

- 時計を腕に着けていると、腕の動きによって、時計内部の回転おもりが動き、ぜんまいが自動で巻き上げられます。
- ・時計を1日8時間以上身に着けていると、時計がおよそ一日動く分のぜんまいが自動で巻き上げられます。
 - ・腕の動きが少ないときは、巻き上げが不足することもあります。

時刻・カレンダーを合わせる

時刻を合わせる

- 1 秒針が0秒を指しているとき、リューズの位置を2にする
秒針が止まります。
- 2 リューズを回して時刻を合わせる
 - ・リューズを左に回すと、時針、分針と日表示が連動して動きます。
 - ・午前/午後の違いに注意します。日表示が切り替わったときが午前0時です。
- 3 時報に合わせて、リューズの位置を0にして終了する

カレンダーを合わせる

- ・午後8時30分から午前2時の間は、カレンダー合わせを避けてください。カレンダーが正しく切り替わらない場合があります。
- ・この時計の日表示は31日制です。3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、カレンダー合わせが必要です。

- 1 リューズの位置を1にする
- 2 リューズを右に回し、日表示を合わせる
- 3 リューズの位置を0にして終了する