



Eco-Drive®

CITIZEN


## J7\*\*/J80\*/J81\*/J83\* 簡易操作ガイド

- ・この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- ・この簡易操作ガイドでは、基本的な操作を中心に説明しています。より詳しい説明は、取扱説明書をご参照ください。

 J7\*\*/J80\*/J81\*/J83\* 取扱説明書


### 各部の名称

#### カレンダーなしのモデル

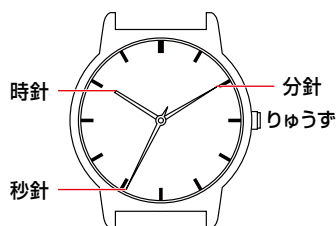


- ・モデルによってデザインが異なります。秒針がないモデルもあります。

りゅうずの位置




#### 日表示つきのモデル

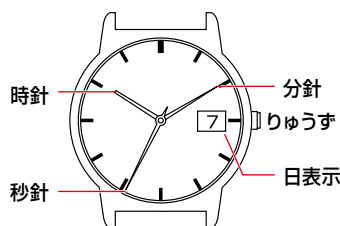


- ・モデルによってデザインが異なります。
- ・りゅうずは2段階に引き出せます。

りゅうずの位置




#### 日表示、曜表示つきのモデル

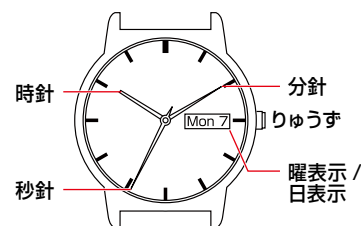

- ・モデルによってデザインが異なります。
- ・りゅうずは2段階に引き出せます。

りゅうずの位置



#### 時刻を合わせる

1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずを引く
  - ・秒針が止まります。
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
  - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
3. 時報に合わせてりゅうずを押し込む
  - ・秒針が動きはじめます。

#### 時刻を合わせる

- ・午後9時から午前1時の間は合わせるのをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする
    - ・秒針が止まります。
  2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
    - ・日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
    - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
  3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする
    - ・秒針が動きはじめます。

#### 日表示を合わせる

- ・午後9時から午前1時の間は合わせるのをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
  - ・3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。
1. りゅうずの位置を①にする
  2. りゅうずを左に回して、日表示を合わせる
    - ・右に回すと、空回りします。
  3. りゅうずの位置を①にして終了する

#### 時刻を合わせる

- ・午後9時から午前4時30分の間は合わせるのをさけてください。日表示と曜表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする
    - ・秒針が止まります。
  2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
    - ・日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
    - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
  3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする
    - ・秒針が動きはじめます。

#### 日表示と曜表示を合わせる

- ・午後9時から午前4時30分の間は合わせるのをさけてください。日表示と曜表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
  - ・3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。
1. りゅうずの位置を①にする
  2. りゅうずを回して、日表示と曜表示を合わせる
    - ・左に回すと、日表示が切り替わります。
    - ・右に回すと、曜表示が切り替わります。
  3. りゅうずの位置を①にして終了する