

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1073

Seite 1

Lesen sie zuerst diese wichtigen Informationen

Batterie

- Die werkseitig eingesetzte Batterie entlädt sich während Transport und Lagerung. Lassen Sie die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem CASIO Kundendienst auswechseln, sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung (kein Licht oder schwache Anzeige) auftreten.

Wasserbeständigkeit

- Uhren sind nach ihrer Wasserbeständigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäuse-Bezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Geräteauchen
I	—	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit auf; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungs sprays usw.) verwenden.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächennetzwerk beschädigt werden können.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Für Armbänder mit Kunstharzarmbändern... Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
 - III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
 - IV Betätigung der Knöpfe unter Wasser gestattet, die Knöpfe sollten jedoch nicht betätigt werden. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
 - V Verwendbar für Geräteauchen (ausgenommen Tiettauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).
- Manche wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband. Ein solches Modell nicht beim Schwimmen oder anderen Tätigkeiten tragen, bei denen das Band in Wasser eingetaucht wird.


Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbänder...


- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so bald als möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

Ablesen der Anzeige

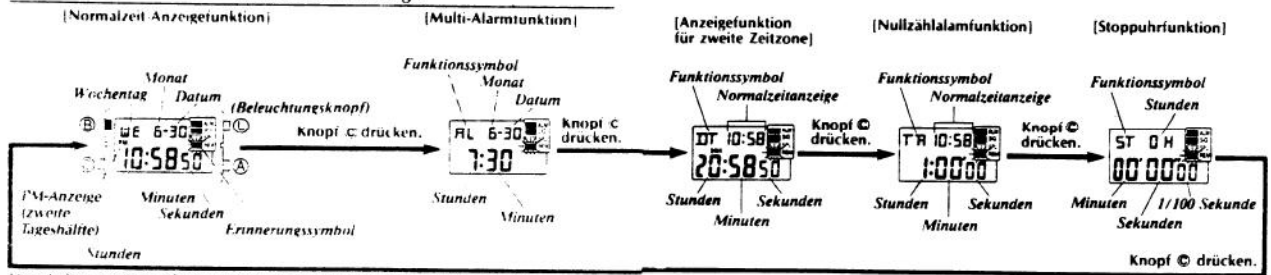

Umschalten auf Normalzeitanzeige: Unabhängig von der jeweiligen Funktion, wird automatisch auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet, wenn der Knopf C nach einer Operation gedrückt wird.

Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders

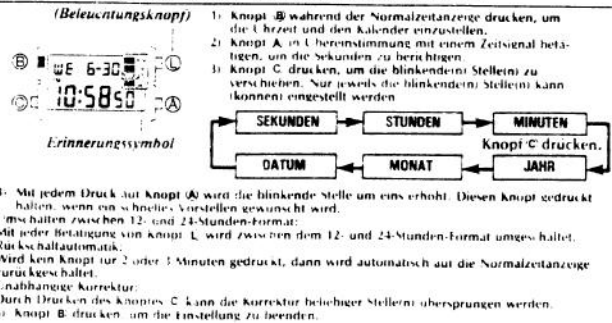


[Erinnerungssymbol]

Den Knopf A während der Normalzeitanzeige betätigen und gedrückt halten, um das Erinnerungssymbol ein- oder auszuschalten. Bei eingeschaltetem Symbol werden Sie mit jedem Blick auf die Uhr an ein Ereignis erinnert (ersetzt den Knoten im Taschentuch).

Multi-Alarmfunktion

Diese Alarmfunktion kann auf vier verschiedene Arten als täglicher Alarm, monatlicher Alarm, täglicher Alarm über einen Monat oder Datumalarm eingesetzt werden. Bei aktiviertem Alarm ertönt der Summer zum eingestellten Alarmzeitpunkt für jeweils 20 Sekunden. Ist das Zeitignal aktiviert, dann ertönt dieses zu jeder vollen Stunde. (Summer-Demonstration) Den Knopf A während der Alarmfunktion betätigen und gedrückt halten, um den Summer zu betätigen.

Funktionssymbol

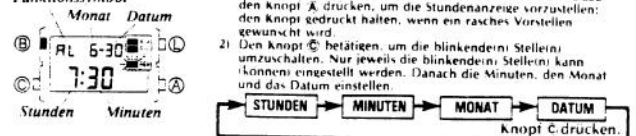

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1073

Seite 2

Rückschaltautomatik:

Wird kein Knopf für 2 oder 3 Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet.


3) Den Knopf D drücken, um die Einstellung zu beenden.

* Die Alarmzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt, wenn die Normalzeitanzeige ebenfalls im 24-Stunden-Format erfolgt.

[Alarm-Arten]

Täglicher Alarm		Monat und Datum nicht eingestellt	Der Summer ertönt täglich zum eingestellten Zeitpunkt.
Monatlicher Alarm		Nur das Datum ist eingestellt	Der Summer ertönt jeden Monat zum voreingestellten Zeitpunkt am eingestellten Datum.
Täglicher Alarm über einen Monat		Nur Monat eingestellt	Der Summer ertönt täglich während des eingestellten Monats zum voreingestellten Zeitpunkt.
Datumsalarm		Monat und Datum eingestellt	Der Summer ertönt zum voreingestellten Zeitpunkt, des eingestellten Monats und Datums.

[Ein-/Ausschalten des täglichen Alarms und des Zeitsignals]

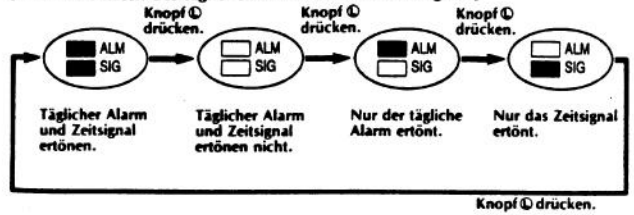

Einstellen der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone

Funktionssymbol

Anzeige für 24-Stunden-System / Normalzeitanzeige



- 1) Knopf D während der Anzeigefunktion für zweite Zeitzone drücken, um die Uhrzeit für die zweite Zeitzone einzustellen.
- 2) Den Knopf D drücken, um die Anzeige vorzustellen. Diesen Knopf gedrückt halten, wenn ein schnelles Vorstellen gewünscht wird.
- 3) Den Knopf D drücken, um die blinkenden Stellen weiterzuschalten.



Umschalten zwischen 12- und 24-Stunden-Format:

Mit jeder Betätigung von Knopf D wird zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umgeschaltet.

Rückschaltautomatik:


Wird kein Knopf für 2 oder 3 Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet.

4) Den Knopf D drücken, um die Einstellung zu beenden.

Nullzählalarm

Der Nullzählalarm kann auf jede beliebige Zeitspanne zwischen 1 Sekunde und 24 Stunden (Anzeige 0:00'00) eingestellt werden, wobei die Alarmgenauigkeit innerhalb einer Sekunde liegt. Der Start/Stop-Vorgang erfolgt mit Hilfe des Knopfes D und wird von einem Kontrollton begleitet. Sobald die Anzeige Null erreicht, ertönt der Summer für 10 Sekunden, wenn nicht ein beliebiger Knopf gedrückt wird.


Normalzeitanzeige

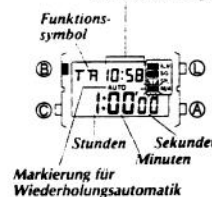

Markierung für Wiederholungsautomatik

[Einstellen des Nullzählalarms]

- 1) Den Knopf D während der Nullzählalarmfunktion drücken, um eine neue Zeitspanne für den Nullzählalarm einzustellen.
- 2) Mit jeder Betätigung des Knopfes D wird zwischen der Wiederholungsautomatik und der Wiederholfunktion umgeschaltet.
- 3) Den Knopf D drücken, um die Stelle(n) vorzustellen. Diesen Knopf gedrückt halten, wenn ein rasches Vorstellen gewünscht wird.
- 4) Den Knopf D drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) weiterzuschalten.



Rückschaltautomatik:

Wird kein Knopf für 2 oder 3 Minuten gedrückt, dann schaltet das Display automatisch auf die anfängliche Nullzählalarmanzeige zurück.

5) Den Knopf D drücken, um die Einstellung zu beenden.

Wiederholungsautomatik:

Sobald der Nullzählalarm abgelaufen ist, d.h. Null erreicht hat, wird wiederum die eingestellte Zeitspanne aufgerufen, worauf der Nullzählalarm wiederum beginnt.

Wiederholungsfunktion:

Sobald die Anzeige Null erreicht, wird wiederum die eingestellte Zeitspanne in die Anzeige abgerufen.

Stoppuhrfunktion

Funktionssymbol



Ein Signal bestätigt die Start/Stop-Bedienung. (Arbeitsbereich) Die Stoppuhranzeige ist auf 23 Stunden 59 Minuten und 59,99 Sekunden beschränkt. Danach kann sie zurückgestellt und wieder gestartet werden.

- Nettospieldauer (Spielunterbrechung): (Start) (Stopp) (Spielaufnahme) (Stopp) (Rückstellung)
- Zwischenzeit: (Start) (Zwischenzeit) (Freigabe der Zwischenzeit) (Stopp) (Rückstellung)
- Zeitnehmung für ersten und zweiten Platz: (Start) (Zwischenzeit) (Stopp) (Freigabe der Zwischenzeit) (Rückstellung).
Erster Läufer am Ziel. Zweiter Läufer am Ziel. Zwischenzeit. Die Laufzeit des ersten Läufers notieren. Die Laufzeit des zweiten Läufers notieren.

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 15 Sekunden Abweichung pro Monat

Anzeigekapazität:

- Normalzeitanzeige: Stunden, Minuten, Sekunden, AM/PM erste Tageshälfte/zweite Tageshälfte, Monat, Datum und Wochentag
- Zeitsystem: Umschaltmöglichkeit zwischen 12- und 24-Stunden-Format
- Kalendersystem: Programmiert bis zum Jahre 2029
- Multi-Alarmfunktion: Täglicher Alarm, monatlicher Alarm, täglicher Alarm über einen Monat oder Datumsalarm
- Stündliches Zeitsignal
- Anzeigefunktion für zweite Zeitzone
- Nullzählalarm
- Eingabebereich: 1 Sekunde bis 24 Stunden
- Maßfeinheit: 1 Sekunde
- Wiederholungsautomatik, Wiederholungsfunktion
- Stoppuhr
- Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
- Maßfeinheit: 1/100 Sekunde
- Meßverfahren: Nettospieldauer, Zwischenzeit, Laufzeit für ersten und zweiten Platz

Batterie:

Lithium-Batterie (CR-2016) $\times 1$

Etwa 5 Jahre Dauerbetrieb mit Batterie CR-2016 (einschließlich durchschnittlich 20 Sekunden Alarm und 1 Sekunde Beleuchtung pro Tag)

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1073

Seite 3

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt. Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-

Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Einzelteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

CASIO Computer Co., G.m.b.H. Deutschland

Bornbarch 10

22848 Norderstedt