

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1498

Seite 1

## 1 Lesen Sie zuerst diese wichtige Information

**Batterie:** Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

**Wasserdichtigkeit:** Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	---	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

\*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Taftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

• Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.

• Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.

• Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhr mit Kunstharzbändern...


- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhr...


- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.

## 2 Allgemeiner Überblick

### 2-1 Über diese Bedienungsanleitung...

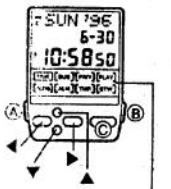

Modus-Anzeigen



In dieser Bedienungsanleitung werden in den Erklärungen der Bedienungsschritte die in der Abbildung Links gezeigten Bezeichnungen der Knöpfe verwendet.

Beispiel:

- (B) drücken, um das Display zu beleuchten.
- (D) drücken, um den blinkenden Einstellungsposten zu verschieben.

### 2-2 Modus-Anzeigen

Die Modus-Anzeigen zeigen Ihnen auf einen Blick, in welcher Betriebsart sich die Uhr gegenwärtig befindet. Die aktuelle Betriebsart ist durch ein Rechteck um dem Namen der Betriebsart gekennzeichnet (z.B. **ALM**).

- Nähere Einzelheiten über das Anwählen einer Betriebsart finden Sie im Abschnitt "2-3 Umschalten zwischen den Betriebsarten".

Wenn die Meldung "◇CLOSE" auf dem Display der Uhr erscheint und angezeigt bleibt, bringen Sie die Uhr bitte zu dem Geschäft, wo Sie sie gekauft haben, oder zu Ihrer örtlichen CASIO Vertretung. Durch Öffnen der rückwärtigen Abdeckung der Uhr oder anderweitige Versuche, sie auseinanderzunehmen, können die in der Uhr gespeicherten Daten gelöscht werden.

- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muß unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

### Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, daß die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonicen, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.


- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.


### 2-3 Umschalten zwischen den Betriebsarten

1. (C) drücken: Das Rechteck (□) um dem Namen der aktuellen Betriebsart beginnt zu blinken.
2. Mit (A), (B), (D) und (E) das Rechteck auf dem Display verschieben.
3. Wenn sich das Rechteck um dem Namen der gewünschten Betriebsart befindet, (C) drücken.


#### Zeitanzeige-Modus

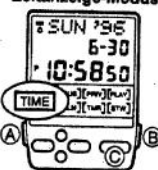


#### Alarm-Modus

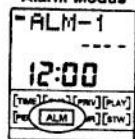

#### Nullzählalarm-Modus

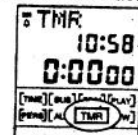


#### Stoppuhr-Modus

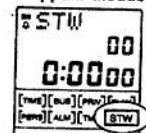

# CASIO - Bedienungsanleitung


Modul Nr. 1498

Seite 2

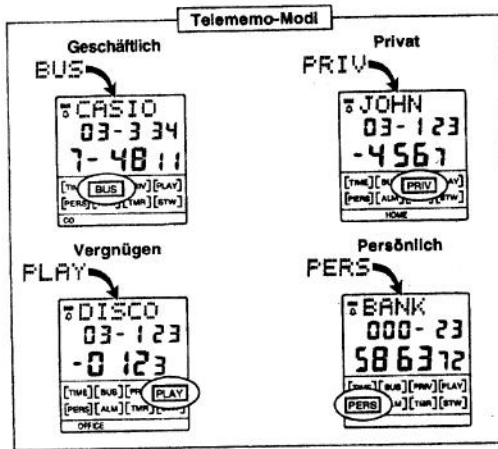

- In einer beliebigen Betriebsart (B) drücken, um das Display ungefähr zwei Sekunden lang zu beleuchten.
- Die Betriebsarten werden auf den folgenden Seiten im einzelnen beschrieben.

- Während die Sekundenstellen ausgewählt sind (blinken), ▲ drücken, um sie auf 00 rückzustellen. Wenn man ▲ drückt, während sich die Sekundenzählung im Bereich zwischen 30 und 59 befindet, werden die Sekunden auf 00 rückgestellt und den Minuten wird 1 hinzugezählt. Befindet sich die Sekundenzählung im Bereich zwischen 00 und 29, bleibt die Minutenzählung unverändert.



- Während irgendwelche anderen Stellen (außer den Sekunden) ausgewählt sind (blinken), ▲ drücken, um die Zahl zu erhöhen, oder ▼ drücken, um sie zu verringern. Während der 12/24-Stunden-Posten ausgewählt ist, ▲ drücken, um zwischen den beiden Formaten umzuschalten.
- Hält man einen der Knöpfe gedrückt, verändert sich der gegenwärtig ausgewählte Posten mit hoher Geschwindigkeit.
- Wenn das 12-Stunden-Format ausgewählt wird, erscheint ein P zum Anzeigen von "nachmittags"-Zeiten. Für "vormittags"-Zeiten gibt es keine Anzeige. Wird das 24-Stunden-Format ausgewählt, erscheint die Anzeige 24 auf dem Display.
- Nach der Einstellung von Uhrzeit und Datum (A) drücken, um in den Zeitanzeige-Modus zurückzuschalten.
- Der Wochentag wird automatisch entsprechend dem Datum eingestellt.
- Das Datum kann im Bereich zwischen 1. Januar 1995 und 31. Dezember 2039 eingestellt werden.
- Wird während des Blinkens eines Einstellungspostens einige Minuten lang kein Knopf gedrückt, hört das Blinken auf, und die Uhr schaltet automatisch in den Zeitanzeige-Modus zurück.

## 4 Alarm-Modus



Es können fünf unabhängige Alarmer mit Stunde, Minuten, Monat und Datum eingestellt werden. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarmton 20 Sekunden lang zur voreingestellten Zeit. Nachdem der Alarm ertönt, kann er durch Drücken eines beliebigen Knopfes abgestellt werden.

Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, ertönt zu jeder vollen Stunde ein Piepton.

- Wird im Alarm-Modus ein paar Minuten lang kein Knopf betätigt, schaltet die Uhr automatisch in den Zeitanzeige-Modus zurück.


### 4-1 Alarmtypen

Die Art des Alarms hängt von den Informationen ab, die eingestellt werden.

- **Einstellen eines täglichen Alarms**  
Die Stunde und die Minuten für die Alarmzeit einstellen. Für den Monat - und für das Datum -- einstellen (siehe Schritt 5 unter "4-2 Einstellen von Alarmen"). Bei dieser Einstellung ertönt der Alarm jeden Tag zur eingestellten Zeit.
- **Einstellen eines Datum-Alarms**  
Den Monat, das Datum, die Stunde und die Minuten für die Alarmzeit einstellen. Bei dieser Einstellung ertönt der Alarm an dem spezifizierten Datum zur eingestellten Zeit.


## 3 Zeitanzeige-Modus

Neben der Einstellung von Uhrzeit und Datum kann auch Sommerzeit oder Normalzeit bestimmt werden.

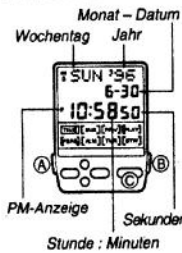

### 3-1 Einstellen von Uhrzeit und Datum

- Im Zeitanzeige-Modus (A) gedrückt halten, bis die Meldung ADJUST? (Einstellen?) im oberen Teil des Displays erscheint.
- ⊙ drücken. Die Sekundenstellen blinken auf dem Display, weil sie ausgewählt sind.
- ◀ oder ▶ drücken, um die Einstellungspositionen in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.




### 3-2 Umschalten zwischen Normalzeit und Sommerzeit

DST(Sommerzeit)-Anzeige

Im Zeitanzeige-Modus zwei oder drei Sekunden lang ▶ gedrückt halten, um zwischen Normalzeit und Sommerzeit (DST) umzuschalten.

- Das Umschalten auf Sommerzeit stellt die aktuelle Zeiteinstellung um eine Stunde vor.
- Die Anzeige DST auf dem Display zeigt an, dass Sommerzeit eingestellt ist.



### 3-3 Über die Hintergrundbeleuchtung

In einer beliebigen Betriebsart (B) drücken, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten.

- Für die Hintergrundbeleuchtung der Uhr wird eine Elektrolumineszenzplatte verwendet, die nach sehr langem Gebrauch ihre Leuchtkraft verliert.
- In direktem Sonnenlicht ist das Licht der Hintergrundbeleuchtung möglicherweise schlecht zu sehen.
- Die Hintergrundbeleuchtung erlischt automatisch, wenn ein Alarm ertönt.

### • Einstellen eines 1-Monat-Alarms



Den Monat, die Stunde und die Minuten für die Alarmzeit einstellen. Für das Datum -- einstellen (siehe Schritt 5 unter "4-2 Einstellen von Alarmen"). Bei dieser Einstellung ertönt der Alarm nur in dem spezifizierten Monat jeden Tag zur eingestellten Zeit.

### • Einstellen eines monatlichen Alarms

Das Datum, die Stunde und die Minuten für die Alarmzeit einstellen. Für den Monat - einstellen (siehe Schritt 5 unter "4-2 Einstellen von Alarmen"). Bei dieser Einstellung ertönt der Alarm jeden Monat an dem spezifizierten Datum zur eingestellten Zeit.

### 4-2 Einstellen von Alarmen

- Im Alarm-Modus ▼ oder ▲ drücken, um Alarm 1 bis Alarm 5 auszuwählen.




- Nachdem ein Alarm ausgewählt worden ist, (A) gedrückt halten, bis die Meldung SET? (Einstellen?) im oberen Teil des Displays erscheint.
- ⊙ drücken. Die Stundenstellen blinken auf dem Display, weil sie ausgewählt sind.
- Zu diesem Zeitpunkt wird der Alarm automatisch eingeschaltet.

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1498

Seite 3

4. ► oder ◀ drücken, um die Einstellungsdaten in der folgenden Reihenfolge umzuschalten:



5. ▲ drücken, um die ausgewählten Stellen zu erhöhen, und ▼ drücken, um sie zu verringern. Hält man einen der Knöpfe gedrückt, verändert sich der Einstellungsdaten mit hoher Geschwindigkeit.
- Zum Einstellen eines Alarms, der keinen Monat enthält (täglicher Alarm, monatlicher Alarm), - für den Monat einstellen. Während die Monatsstellen blinken, ▲ oder ▼ drücken, bis das Zeichen - erscheint (zwischen 1 und 12).
  - Zum Einstellen eines Alarms, der kein Datum enthält (täglicher Alarm, 1-Monat-Alarm), -- für das Datum einstellen. Während die Datumstellen blinken, ▲ oder ▼ drücken, bis das Zeichen -- erscheint (zwischen 1 und 31).
  - Das Format (12-Stunden- und 24-Stunden-Format) der Alarmzeit entspricht dem für die normale Zeitanzeige gewählten Format.
  - Wenn die Alarmzeit mit dem 12-Stunden-Format eingestellt wird, muß sie korrekt als vormittags (keine Anzeige) oder nachmittags (P) eingestellt werden.
6. Nachdem der Alarm eingestellt worden ist, (A) drücken, um in den Alarm-Modus zurückzuschalten.

- Wird während des Blinkens eines Einstellungsdaten einige Minuten lang kein Knopf gedrückt, hört das Blinken auf, und die Uhr schaltet automatisch in den Zeitanzeige-Modus zurück.


## 4-3 Ein- und Ausschalten eines Alarms oder des stündlichen Zeitsignals

1. Im Alarm-Modus ▲ oder ▼ drücken, um einen Alarm oder das stündliche Zeitsignal auszuwählen.
  2. Wenn der gewünschte Alarm oder das stündliche Zeitsignal ausgewählt ist, ► drücken, um ihn/es ein- oder auszuschalten.
    - ■ zeigt an, daß der Alarm eingeschaltet ist.
    - ☉ zeigt an, daß das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist.
- Wenn diese Funktionen eingeschaltet sind, erscheint in allen Betriebsarten die Anzeige für Alarm EIN (■) und die Anzeige für stündliches Zeitsignal EIN (☉) auf dem Display.

## 4-4 Testen des Alarms

Im Alarm-Modus ► gedrückt halten, um den Alarmton auszulösen.

## 5 Nullzählalarm-Modus

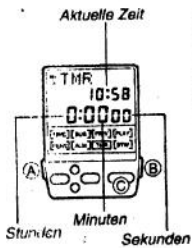


Der Nullzählalarm kann im Bereich zwischen 1 Minute und 24 Stunden eingestellt werden. Wenn die Nullzählung Null erreicht, ertönt 10 Sekunden lang oder bis Sie einen beliebigen Knopf drücken ein Alarm.

Sie können auch die automatische Wiederholungsfunktion wählen, die bei Erreichen von Null die Nullzählung automatisch ab dem eingestellten Wert startet. Diese Wiederholungen werden fortgesetzt, bis Sie die Nullzählung manuell abstellen.

- Im Nullzählalarm-Modus erscheint die PM/24-Anzeige (für die aktuelle Zeit) nicht.
- Wird im Nullzählalarm-Modus ein paar Minuten lang kein Knopf betätigt, schaltet die Uhr automatisch in den Zeitanzeige-Modus zurück.

### 5-1 Einstellen der Nullzählzeit



1. Im Nullzählalarm-Modus (A) gedrückt halten, bis die Meldung SET? im oberen Teil des Displays erscheint.
2. (C) drücken. Die Stundenstellen blinken auf dem Display, weil sie ausgewählt sind.

- Wenn das Ende der Nullzählung erreicht wird und die automatische Wiederholungsfunktion ausgeschaltet ist, ertönt der Alarm 10 Sekunden lang oder bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes abstellen. Die Nullzählung stoppt, und die Nullzählzeit wird nach dem Stoppen des Alarms automatisch auf ihren Anfangswert zurückgestellt.

### 5-3 Ein- und Ausschalten der automatischen Wiederholungsfunktion

Anzeige für automatische Wiederholung EIN



1. Im Nullzählalarm-Modus (A) gedrückt halten, bis die Meldung SET? im oberen Teil des Displays erscheint.
2. (C) drücken. Die Stundenstelle beginnt auf dem Display zu blinken, weil sie ausgewählt ist.
3. (C) drücken, um die automatische Wiederholungsfunktion ein- und auszuschalten.
4. (A) drücken, um in den Nullzählalarm-Modus zurückzuschalten.

- Wenn das Ende der Nullzählung erreicht wird und die automatische Wiederholungsfunktion eingeschaltet ist, ertönt der Alarm, aber jedesmal bei Erreichen von Null beginnt die Nullzählung automatisch neu. Sie können die Nullzählung durch Drücken von ► stoppen und die Nullzähl-Startzeit durch Drücken von ◀ manuell rückstellen.

3. ► oder ◀ drücken, um die Einstellungsdaten in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.




4. ▲ drücken, um die ausgewählte Zahl zu erhöhen, oder ▼ drücken, um sie zu verringern. Hält man einen der Knöpfe gedrückt, verändert sich der ausgewählte Einstellungsdaten mit hoher Geschwindigkeit.
  - Zum Einstellen des Ausgangswerts der Nullzählzeit auf 24 Stunden 0:00 einstellen.
  5. Nach der Einstellung der Nullzählzeit (A) drücken, um in den Nullzählalarm-Modus zurückzuschalten.
- Wird während des Blinkens eines Einstellungsdaten einige Minuten lang kein Knopf gedrückt, hört das Blinken auf, und die Uhr schaltet automatisch in den Zeitanzeige-Modus zurück.

## 5-2 Verwendung des Nullzähltimers

1. Im Nullzählalarm-Modus ► drücken, um den Nullzähltimer zu starten.
2. Erneut ► drücken, um den Nullzähltimer zu stoppen.
- Durch Drücken von ► kann die Nullzählung fortgesetzt werden.
3. Den Timer stoppen und dann ◀ drücken, um die Nullzählzeit auf den Ausgangswert rückzustellen.

## 6 Stoppuhr-Modus

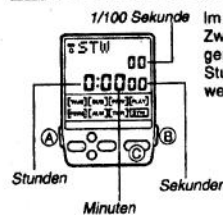

Im Stoppuhr-Modus können die verstrichene Zeit, Zwischenzeiten und die Zeiten von zwei Finalisten gemessen werden. Es können Zeiten bis zu 23 Stunden, 59 Minuten, 59,99 Sekunden gemessen werden.



# CASIO - Bedienungsanleitung

## 7 Telememo-Modi

Diese Uhr hat vier Telememo-Modi: Geschäftlich, Privat, Vergnügen und Persönlich. Auf diese Weise können Sie Ihre Telefonnummern, Kreditkartendaten und anderen persönlichen Daten klassifizieren und somit leichter verwalten.

### Wichtig!

Beachten Sie bitte die folgenden wichtigen Punkte über die Datenspeicherung mit dieser Uhr.

- Diese Uhr verfügt über einen elektronisch löschbaren und neu programmierbaren Festwertspeicher (EEPROM), das heißt, daß die gespeicherten Daten erhalten bleiben, selbst wenn die Batterie verbraucht ist. In den folgenden Fällen kann der Speicherinhalt jedoch beschädigt werden oder ganz verlorengehen.


*Wenn die Uhr auseinandergenommen wird  
Bei einer Funktionsstörung oder Reparatur  
Bei starken Stößen oder starker elektrischer Ladung  
Bei extremen Umgebungsbedingungen (z.B. große Kälte)  
Wenn die Batterie nicht vorschriftsmäßig ausgewechselt wird*

- Da unter den obigen Umständen die Gefahr von Datenbeschädigung oder -verlust besteht, sollten Sie immer schriftliche Kopien von allen Namen, Telefonnummern und anderen Daten anfertigen, die in den Telememo-Modi gespeichert sind.
- Wenn die Meldung **BATT** auf dem Display blinkt, bedeutet das, daß die Batterie schwach ist und so schnell wie möglich ausgewechselt werden muß.

Die Gesamtzahl von Datensätzen, die in den Telememo-Modi gespeichert werden können, hängt davon ab, wie viele Zeichen in jedem Feld eingegeben werden. Es können bis zu 200 Datensätze von Standardgröße (Seite G-49) gespeichert werden. Nähere Einzelheiten finden Sie in der "Memory Capacity Table" (Speicherkapazität-Tabelle) auf der hinteren Einbandsseite dieser Bedienungsanleitung.

### Telememo Geschäftlich-Modus

Speichern Sie in dieser Betriebsart Namen und Telefonnummern, die Sie geschäftlich benötigen. Wenn Sie einen Firmennamen und eine Haupttelefonnummer eingeben, können Sie die Daten für eine oder mehrere Personen mit dem Firmennamen verknüpfen.

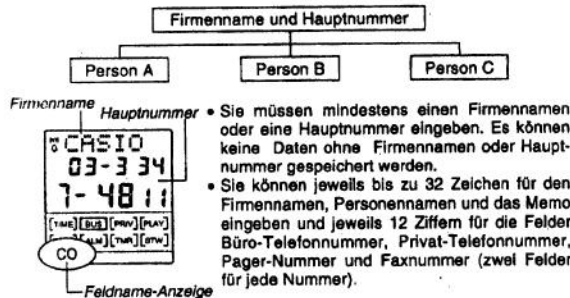

### Telememo Persönlich-Modus

In dieser Betriebsart können Sie wichtige persönliche Daten wie Kreditkartennummern, Paßnummern, Notrufnummern usw. speichern. Sie können sogar ein Paßwort speichern, um sicherzustellen, daß nur Sie Ihre persönlichen Daten abrufen können.


- Für den Titel können bis zu 32 Zeichen und 12 Ziffern für jedes Feld des Postens (zwei Felder pro Posten) eingegeben werden.
- Die Daten, die Sie im Telememo Persönlich-Modus eingeben, müssen immer einem der folgenden 13 vorgegebenen Typen zugewiesen werden. Jeder Datentyp kann mehrmals verwendet werden.

Vorgegebener Typ	Bedeutung	Vorgegebener Typ	Bedeutung
BANK	Bankkontonummer	P-PORT	Paßnummer
CHK-ACCT	Girokontonummer	PIN	Personalausweisnummer
C-CARD	Kreditkartennummer	SAV-ACCT	Sparkontonummer
D-LIC	Führerscheinnummer	SPEC	Besondere Zeit/Datum
EMER	Notrufnummer	V-MAIL	Sprachbox-Nummer
I-NET	Internet-Adresse*	OTHER	Sonstige Daten
LOCK	Schließfachnummer		

\* Bei einigen Internet-Adressen ist Groß/Kleinschreibung zu beachten, diese Uhr unterstützt jedoch nur Großbuchstaben.

- Beim Abrufen von persönlichen Daten (Seite G-32) erscheinen normalerweise der Datentyp und der eingegebene Text auf dem Bildschirm. Das gilt für alle Datentypen außer OTHER (Sonstiges); hier wird nur der eingegebene Text angezeigt (ohne den Datentyp OTHER).

## 7-1 Über die Telememo-Modi

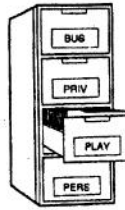

Man kann sich die Telememo-Modi am besten als Aktenschrank-Schubladen mit den Bezeichnungen Geschäftlich, Privat, Vergnügen und Persönlich vorstellen. Wenn Sie in einen Telememo-Modus schalten, können Sie neue Daten eingeben (Seite G-26), alte Daten abrufen (Seite G-31), bestehende Daten bearbeiten (Seite G-34) und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen (Seite G-36).

- Nähere Einzelheiten über das Anwählen der Telememo-Modi finden Sie im Abschnitt "2-3 Umschalten zwischen den Betriebsarten" auf Seite G-8.

## 7-2 Über Telememo-Daten

Alle Telememo-Daten bestehen aus "Feldern". So bestehen beispielsweise die Daten des Telememo Privat-Modus aus einem Namenfeld, mehreren Telefonnummernfeldern und einem Memofeld. Ein Satz zusammengehöriger Daten wird als "Datensatz" bezeichnet.

Beispiel:  
 JOHN ← Feld  
 123-4567 ← Feld  
 CASIO COMPUTER ← Feld } Datensatz

- Die Anzeigen ganz unten auf dem Display zeigen, welche Daten gegenwärtig angezeigt werden: **CO** (Firmenname und Hauptnummer), **OFFICE** (Büro-Telefonnummer), **HOME** (Privat-Telefonnummer), **CALL** (Pager, Zellulartelefonnummer oder sonstige Nummer), **FAX** (Faxnummer), **MEMO** (Memo).

### Telememo Privat-Modus

Diese Betriebsart ist ideal zum Speichern der Namen und Telefonnummern Ihrer Freunde. Sie können auch Memos eingeben, um Geburtstage und andere Informationen zu speichern.

- Für den Namen und das Memo können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden; für die Felder Privat-Telefonnummer, Büro-Telefonnummer, Pager-Nummer und Faxnummer (zwei Felder für jede Nummer) können jeweils 12 Ziffern eingegeben werden.
- Die Anzeigen ganz unten auf dem Display zeigen, welche Daten gegenwärtig angezeigt werden: **OFFICE** (Büro-Telefonnummer), **HOME** (Privat-Telefonnummer), **CALL** (Pager, Zellulartelefonnummer oder sonstige Nummer), **FAX** (Faxnummer), **MEMO** (Memo).

### Telememo Vergnügen-Modus

In dieser Betriebsart können Sie die Telefonnummern von Restaurants, Kinos usw. speichern.

- Für den Namen und das Memo können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden; für die Felder Telefonnummer und Faxnummer (zwei Felder für jede Nummer) können jeweils 12 Ziffern eingegeben werden.
- Die Anzeigen ganz unten auf dem Display zeigen, welche Daten gegenwärtig angezeigt werden: **OFFICE** (Büro-Telefonnummer), **FAX** (Faxnummer), **MEMO** (Memo).

## 7-3 Eingeben von Telememo-Daten


Dieser Teil beschreibt, wie man neue Daten in den Telememo-Modi eingibt. Sie können dasselbe Grundeingabeverfahren für alle Betriebsarten verwenden. Im Telememo Persönlich-Modus müssen Sie neben der Eingabe der eigentlichen Daten den Datentyp spezifizieren.

### Eingeben neuer Daten im Telememo Geschäftlich-, Privat- und Vergnügen-Modus

Nähere Einzelheiten über die Eingabe von Buchstaben und Zahlen finden Sie im Abschnitt "7-4 Eingeben von Text und Zahlen".

1. In den Modus schalten, in dem Daten eingegeben werden sollen.
2. Einige Sekunden lang gedrückt halten, bis der Funktionsbildschirm erscheint.

- Auf dem Funktionsbildschirm können **INPUT** (Eingeben), **EDIT** (Bearbeiten), **CLEAR** (Löschen), **MEMORY** (Speicher) und andere Funktionen ausgewählt werden. **EDIT** und **CLEAR** erscheinen nur, wenn Daten gespeichert sind.

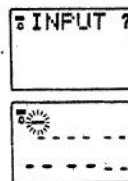


3. Mit und die angezeigte Funktion umschalten, bis **INPUT?** (Eingeben?) erscheint.
4. drücken, um den Eingabebildschirm für den Modus, in dem Sie sich befinden, anzuzeigen.
- Der blinkende Cursor zeigt die aktuelle Eingabeposition an.
5. Die Textdaten im Namenfeld eingeben.

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1498

Seite 5



6. **CO** drücken, um zum nächsten Feld weiterzugehen.
- Das aktuelle Feld wird durch die Feldname-Anzeige ganz unten auf dem Display angezeigt. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite G-23.
7. Die Schritte 5 und 6 für die Privat-Telefonnummer, Büro-Telefonnummer, Pager-Nummer und Fax-Nummer wiederholen.

- In jedem Nummernfeld (Büro, Pager usw.) können zwei getrennte Nummern (Feld 1 und Feld 2) eingegeben werden. Wenn Sie nach der Eingabe einer Nummer in Feld 1 **CO** drücken, erscheint Feld 2 zur Eingabe einer zweiten Nummer. Sie können eine zweite Nummer in Feld 2 eingeben oder **CO** drücken, ohne etwas einzugeben, um zum nächsten Feld zu springen.
- Durch Drücken von **CO**, ohne etwas in Feld 1 eines Nummernfelds einzugeben, springen Sie zum nächsten Feld, ohne Feld 2 anzuzeigen.
- Die Feldtypen, die zur Eingabe von Daten erscheinen, hängen vom Telememo-Modus ab. Nähere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "7-2 Über Telememo-Daten".
- Im Telememo Geschäftlich-Modus erscheint die Meldung **SORT** (Sortieren), wenn Sie **CO** nach Eingabe des Firmennamens und der Hauptnummer drücken. Das zeigt an, daß die Uhr die Firmendaten sortiert. Nach Abschluß des Sortiervorgangs erscheint der Bildschirm zum Eingeben des Personennamens.
- 8. Nach der Eingabe aller gewünschter Daten **CO** drücken, um die Daten zu speichern.
- Während die Uhr die Daten sortiert, erscheint die Meldung **SORT** auf dem Display. Wenn der Speicher fast voll ist, kann das Sortieren der Daten etwa eine Minute dauern.

8. Die Nummer eingeben.
- Es gibt zwei Nummernfelder (Feld 1 und Feld 2). Drückt man **CO** nach der Eingabe einer Nummer in Feld 1, erscheint Feld 2 zur Eingabe einer zweiten Nummer. Sie können eine zweite Nummer in Feld 2 eingeben.
9. **CO** drücken, um die Daten zu speichern.
- Während die Uhr die Daten sortiert, erscheint einige Momente lang die Meldung **SORT**.
- Wenn Sie etwa zwei oder drei Minuten lang nichts eingeben, schaltet die Uhr automatisch in den Zeitanzeige-Modus zurück.
- Sie können persönliche Telememo-Daten auch unter einem Paßwort eingeben, so daß niemand außer Ihnen Zugriff auf diese Daten hat. Siehe "7-9 Geheimfunktion".

## 7-4 Eingeben von Text und Zahlen

In den Telememo-Bildschirmen kann für einige Posten (Namen) Text eingegeben werden, während für andere Posten (Telefonnummern) nur Zahlen eingegeben werden können. In beiden Fällen zeigt ein blinkender Cursor auf dem Display die aktuelle Eingabeposition an.

- Zum Ändern eines Zeichens nach der Eingabe mit **→** und **←** den Cursor zu dem zu ändernden Zeichen bewegen und dann das Zeichen mit **▲** und **▼** ändern.

## 7-5 Wie die Uhr Telememo-Daten sortiert

- Grundsätzlich werden die Telememo-Daten in jedem Modus in alphabetischer Reihenfolge nach dem Text in den Textfeldern sortiert.
- Im Telememo Geschäftlich-Modus werden die Daten nach den Firmennamen sortiert, und die Daten für jede Firma werden nach den Personennamen sortiert.
  - Im Telememo Privat-Modus und Vergnügen-Modus werden die Daten nach den Namen sortiert.
  - Im Telememo Persönlich-Modus werden die Daten nach dem Typ und die Daten für jeden Typ nach dem Titeltext sortiert.
  - Nähere Einzelheiten darüber, wie die Uhr Daten sortiert, entnehmen Sie bitte der "Character List" (Zeichenliste) auf der hinteren Umschlagseite dieser Bedienungsanleitung.

## 7-6 Abrufen von Telememo-Daten


Es gibt zwei Methoden, nach Telememo-Daten zu suchen: die Durchrollsuche (alle Betriebsarten) und die Index-Suche (Privat-Modus und Vergnügen-Modus). Beachten Sie bitte auch, daß das Durchroll-Suchverfahren im Telememo Geschäftlich-Modus etwas anders ist.

- Wenn Sie etwa zwei oder drei Minuten lang nichts eingeben, schaltet die Uhr automatisch in den Zeitanzeige-Modus zurück.
- Wenn der Speicher während der Dateneingabe voll wird, ist weitere Eingabe nicht mehr möglich. Es kann auch vorkommen, daß keine Felder mehr zur Eingabe erscheinen, wenn der Speicher fast voll ist. Löschen Sie in diesem Fall einige Datensätze, die Sie nicht mehr benötigen, und versuchen Sie die Eingabe noch einmal.
- Sie können jederzeit **▲** drücken, um die bis dahin eingegebenen Daten zu speichern.


## Eingeben neuer Daten im Telememo Persönlich-Modus

Nähere Einzelheiten über die Eingabe von Buchstaben und Zahlen finden Sie im Abschnitt "7-4 Eingeben von Text und Zahlen".

- In den Telememo Persönlich-Modus schalten.
- ▲** mehrere Sekunden gedrückt halten, bis der Funktionswahl-Bildschirm erscheint.
- Mit **▲** und **▼** **INPUT?** anzeigen.
- CO** drücken.
- Mit **▲** und **▼** die vorgegebenen Datentypen durchrollen lassen, bis der gewünschte angezeigt wird.
- Nähere Einzelheiten über die vorgegebenen Datentypen finden Sie auf Seite G-25.
- CO** drücken, um zum nächsten Dateneingabe-Bildschirm weiterzugehen.
- Den Titel eingeben (wie etwa den Namen der Kreditkartenfirma) und **CO** drücken.

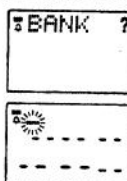


## Eingeben von Text und Zahlen

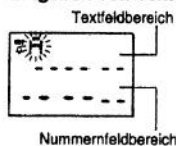


- Mit **▲** und **▼** die Buchstaben oder Zahlen an der Cursorposition durchrollen lassen, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Der Zeichentyp, der an der Cursorposition erscheint, hängt davon ab, ob sich der Cursor in einem Textfeld (Firmenname, Name, Memo) oder Nummernfeld (Telefon, Fax, Pager) befindet.

- Mit jedem Drücken von **▲** oder **▼** rollen die Zeichen in einer der folgenden Reihenfolgen durch. Nähere Einzelheiten finden Sie in der "Character List" (Zeichenliste) auf der hinteren Umschlagseite dieser Bedienungsanleitung.

Textfeld:




Nummernfeld:



- Hält man einen der Knöpfe gedrückt, rollen die Zeichen an der Cursorposition mit hoher Geschwindigkeit durch.

## Verwendung der Durchrollsuche zum Datenabruf im Privat-Modus, Vergnügen-Modus und Persönlich-Modus

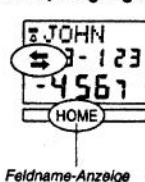

Feldname-Anzeige

- In den Modus schalten, der die gesuchten Daten enthält.
- Mit **▲** und **▼** die Daten der Reihenfolge nach auf dem Bildschirm durchrollen lassen.
- Wenn das Namenfeld des angezeigten Datensatzes mehr als sechs Zeichen hat, rollt der Name von rechts nach links auf dem Display durch.
- Hält man einen der Knöpfe gedrückt, rollen die Daten mit hoher Geschwindigkeit durch.
- Wenn der gewünschte Datensatz angezeigt wird, können Sie mit **→** und **←** die anderen Felder dieses Datensatzes durchsuchen.
- Die Anzeige **→** erscheint, wenn sich rechts weitere Felder befinden, **←** zeigt an, daß sich links weitere Felder befinden.
- Es werden nur Felder angezeigt, die Daten enthalten (leere Felder erscheinen nicht).
- Nähere Einzelheiten über Datensätze und Felder finden sie unter "7-2 Über Telememo-Daten".

## Verwendung der Durchrollsuche zum Datenabruf im Geschäftlich-Modus



- In den Geschäftlich-Modus schalten und mit ▲ und ▼ der Reihenfolge nach die Firmennamen auf dem Bildschirm durchrollen lassen.
- Wenn die Firma, deren Daten Sie sehen möchten, auf dem Display angezeigt wird, © drücken, um die Daten zu betrachten.
  - Zweimal © drücken, um zum Firmenname-Bildschirm zurückzuschalten.
- Mit ▲ und ▼ die Firmendaten der Reihenfolge nach auf dem Bildschirm durchrollen lassen.
- Wenn der gewünschte Datensatz angezeigt wird, können Sie mit ▶ und ◀ die anderen Felder dieses Datensatzes durchsuchen.
  - Es werden nur Felder angezeigt, die Daten enthalten (leere Felder erscheinen nicht).
  - Nähere Einzelheiten über Datensätze und Felder finden sie unter "7-2 Über Telememo-Daten".

## Verwendung der Index-Suche zum Datenabruf im Privat-Modus und Vergnügen-Modus




- Im Privat- oder Vergnügen-Modus ein paar Sekunden lang (A) gedrückt halten, bis der Funktionsbildschirm erscheint.
  - Mit ▲ und ▼ INDEXT? anzeigen und dann © drücken.
- Einige Sekunden gedrückt halten, bis der Funktionsbildschirm erscheint.
  - Mit ▲ und ▼ die angezeigte Funktion ändern, bis EDIT? erscheint, und dann © drücken, um den Bearbeitungsbildschirm anzuzeigen.
    - Zum Hinzufügen des Namens einer Person unter einem Firmennamen im Telememo Geschäftlich-Modus INPUT? auswählen und dann © drücken.
    - Der blinkende Cursor zeigt die aktuelle Eingabeposition an.
- Mit ▲ und ▼ die angezeigte Funktion ändern, bis CLEAR? erscheint, und dann © drücken.
- Mit ▲ und ▼ die angezeigte Funktion ändern, bis SURE? erscheint, und dann © drücken.
- Mit ▶ und ◀ den Cursor auf dem Display verschieben. Mit ▲ und ▼ das Zeichen an der Cursorposition ändern. Mit © von einem Feld zum nächsten gehen.
  - Nähere Einzelheiten zur Dateneingabe finden Sie unter "7-4 Eingeben von Text und Zahlen".
- Nach Abschluß der Datenbearbeitung (A) drücken, um die Daten zu speichern.
  - Während die Uhr die Daten sortiert, erscheint die Meldung SORT einige Momente lang auf dem Display.
  - Wenn Sie nur Leerzeichen für den Firmennamen oder nur Bindestriche (oder Leerzeichen) für die Haupt-Telefonnummer einer Firma im Geschäftlich-Modus, die den Namen einer oder mehrerer Personen enthält, eingeben, ändert sich der Firmenname automatisch zu "??????".

## 7-9 Geheimfunktion

Mit der Geheimfunktion können Sie ein 4stelliges Paßwort registrieren, um einen geheimen Bereich im Persönlich-Modus anzulegen; auf diese Weise können Sie Ihre persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff schützen. Nach der Registrierung eines Paßworts können Sie natürlich auch weiterhin Daten im normalen (nicht geheimen) Bereich des Persönlich-Modus speichern, abrufen und bearbeiten.

Im geheimen Bereich des Persönlich-Modus können Sie auf dieselbe Weise Daten eingeben, abrufen, bearbeiten und löschen wie im normalen (nicht geheimen) Bereich des Telememo Persönlich-Modus.

### Registrieren eines neuen Paßworts



- In den Telememo Geschäftlich-Modus schalten und (A) gedrückt halten, bis der Funktionsbildschirm erscheint.
  - Mit ▲ und ▼ die angezeigte Funktion ändern, bis SECRET? (Geheim?) erscheint, und dann © drücken.
    - NEW? (Neu?) zeigt an, daß dies ein neues Paßwort ist (es ist noch kein Paßwort registriert).
- Die Zahlen eingeben, die als Paßwort verwendet werden sollen.
  - Nähere Einzelheiten über das Eingeben von Zahlen finden Sie unter "7-4 Eingeben von Text und Zahlen".
  - Der Paßwort-Eingabebildschirm ist ein Nummernfeld, es können also nur Zahlen eingegeben werden.

- Mit ▲ und ▼ die Zeichen auf dem Display durchrollen lassen, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
  - Nur die Buchstaben, für die Daten im Speicher vorhanden sind, erscheinen bei der Index-Suche. Wenn Sie z.B. nur für Brown, Jones und Smith Daten gespeichert haben, erscheinen nur die Buchstaben B, J und S.
  - Hält man einen der Knöpfe gedrückt, rollen die Zeichen mit hoher Geschwindigkeit durch.
- © drücken, um zum ersten Datenposten zu springen, dessen Namensdaten mit dem in Schritt 3 ausgewählten Zeichen beginnt.
- Jetzt können Sie ▲ und ▼ zum Vor- und Zurückrollen verwenden.

## 7-7 Bearbeiten von Telememo-Daten

Gespeicherte Telememo-Daten können nach dem folgenden Verfahren bearbeitet werden. Sie können dieses Verfahren zum Bearbeiten von Telememo-Daten im Geschäftlich-Modus, Privat-Modus, Vergnügen-Modus und Persönlich-Modus verwenden.

### Bearbeiten von Telememo-Daten:



- In den Telememo-Modus schalten, in dem Daten bearbeitet werden sollen, und den entsprechenden Datensatz anzeigen.
  - Verwenden Sie zum Anzeigen des gewünschten Datensatzes die unter "7-6 Abrufen von Telememo-Daten" beschriebenen Verfahren.
  - Zum Hinzufügen des Namens einer Person unter einem Firmennamen im Telememo Geschäftlich-Modus, die Daten für die entsprechende Firma anzeigen und dann den Personendaten-Bildschirm mit der Anzeige OFFICE unten auf dem Display anzeigen (Seite G-33).

## 7-8 Löschen von Telememo-Daten

Benutzen Sie das folgende Verfahren zum Löschen eine bestimmten Telememo-Datensatzes. Mit diesem Verfahren werden alle Daten das Datensatzes gelöscht. Sie können dieses Verfahren zum Löschen von Telememo-Daten im Geschäftlich-Modus, Privat-Modus, Vergnügen-Modus und Persönlich-Modus benutzen.


### Löschen von Telememo-Daten

- In den Telememo-Modus schalten, in dem Daten gelöscht werden sollen, und den entsprechenden Datensatz anzeigen.
  - Verwenden Sie zum Anzeigen des gewünschten Datensatzes die unter "7-6 Abrufen von Telememo-Daten" beschriebenen Verfahren.
- (A) einige Sekunden gedrückt halten, bis der Funktionsbildschirm erscheint.
  - Mit ▲ und ▼ die angezeigte Funktion ändern, bis CLEAR? erscheint, und dann © drücken.
  - © drücken, um den Posten zu löschen, oder (A) drücken, um das Verfahren abzubrechen, ohne etwas zu löschen.
  - Während die Uhr die Daten sortiert, erscheint die Meldung SORT einige Momente lang auf dem Display.
  - Ein Firmenname kann nicht gelöscht werden, solange unter diesem Namen Daten gespeichert sind.




- Prägen Sie sich Ihr Paßwort bitte gut ein. Wenn Sie es vergessen, müssen Sie alle Daten im geheimen Speicherbereich löschen, bevor Sie ein neues registrieren können.

### Geheim-Anzeige



- © drücken, um das Paßwort zu registrieren und in den geheimen Bereich des Persönlich-Modus zu schalten.
  - Sie müssen alle vier Stellen eingeben. Wenn eine Stelle bei Drücken von © noch einen Bindestrich anstelle einer Zahl hat, schaltet die Uhr in den Persönlich-Modus zurück, ohne das Paßwort zu registrieren.
- Zweimal © drücken, um den geheimen Bereich des Persönlich-Modus zu verlassen und in den normalen Persönlich-Modus zurückzuschalten.
- Wenn etwa zwei oder drei Minuten lang keine Taste betätigt wird, verläßt die Uhr automatisch den geheimen Bereich des Persönlich-Modus und schaltet in den Zeitanzeige-Modus zurück.

### Anwählen des geheimen Bereichs des Persönlich Modus





- Im Telememo Persönlich-Modus (A) gedrückt halten, bis der Funktionsbildschirm erscheint.
  - Mit ▲ und ▼ die angezeigte Funktion ändern, bis SECRET? erscheint, und dann © drücken.
  - NO? (Nr?) zeigt an, daß ein Paßwort erforderlich ist (es ist bereits ein Paßwort registriert).

- Das 4stellige Paßwort eingeben und dann  $\odot$  drücken.
  - Wenn das eingegebene Paßwort nicht mit dem registrierten Paßwort übereinstimmt, erscheint etwa eine Sekunde lang die Meldung **ERROR!** (Fehler!), und der Paßwort-Eingabebildschirm erscheint wieder.
  - Zum Zurückschalten in den normalen Persönlich-Modus zweimal  $\odot$  drücken.

### Ändern des Paßworts

- Im Telememo Persönlich-Modus  $\text{\textcircled{A}}$  gedrückt halten, bis der Funktionsbildschirm erscheint.
- Mit  $\blacktriangle$  und  $\blacktriangledown$  die angezeigte Funktion ändern, bis **SECRET?** erscheint, und dann  $\odot$  drücken.



- $\text{\textcircled{A}}$  einige Sekunden gedrückt halten, bis der Funktionsbildschirm erscheint.
  - Der Funktionsbildschirm gibt Ihnen die Wahl zwischen **CHANGE?** (Ändern?) und **CLEAR?**.
- Mit  $\blacktriangle$  und  $\blacktriangledown$  die angezeigte Funktion umschalten, bis **CHANGE?** erscheint, und dann  $\odot$  drücken.
- Das existierende (alte) Paßwort eingeben und  $\odot$  drücken.
  - Wenn das Paßwort, das Sie eingeben, nicht mit dem registrierten Paßwort übereinstimmt, erscheint etwa eine Sekunde lang die Meldung **ERROR!**, und der alte Paßwort-Eingabebildschirm erscheint wieder.


- Das neue Paßwort eingeben und  $\odot$  drücken, um es zu registrieren und in den geheimen Bereich des Persönlich-Modus zu schalten.
  - Nähere Einzelheiten über das Eingeben von Zahlen finden Sie unter "7-4 Eingeben von Text und Zahlen".
  - Sie müssen alle vier Stellen eingeben. Wenn eine Stelle noch einen Bindestrich anstelle einer Zahl hat, schaltet die Uhr in den Persönlich-Modus zurück, ohne das Paßwort zu registrieren.

### Löschen des Paßworts

#### Warnung!

Beim Löschen des Paßworts werden auch sämtliche Daten im geheimen Bereich des Persönlich-Modus gelöscht.

- Im Telememo Persönlich-Modus  $\text{\textcircled{A}}$  gedrückt halten, bis der Funktionsbildschirm erscheint.
- Mit  $\blacktriangle$  und  $\blacktriangledown$  die angezeigte Funktion ändern, bis **SECRET?** erscheint, und dann  $\odot$  drücken.
- $\text{\textcircled{A}}$  einige Sekunden gedrückt halten, bis der Funktionsbildschirm erscheint.




- Mit  $\blacktriangle$  und  $\blacktriangledown$  die angezeigte Funktion umschalten, bis **CLEAR?** erscheint, und dann  $\odot$  drücken.
- $\odot$  drücken, um das Paßwort zu löschen.
  - Jetzt können Sie nach dem unter "Registrieren eines neuen Paßworts" auf Seite G-37 beschriebenen Verfahren ein neues Paßwort registrieren.
  - Zum Zurückschalten in den normalen Persönlich-Modus  $\odot$  drücken.

## 7-10 Prüfen des Speicherstatus

Mit dem folgenden Verfahren können Sie prüfen, wie viele Datensätze in jedem Telememo-Modus enthalten sind und wie viele Datensätze noch gespeichert werden können (verbleibende Datensätze).

### Prüfen des Speicherstatus

- In einem beliebigen Telememo-Modus einige Sekunden lang  $\text{\textcircled{A}}$  gedrückt halten, bis der Funktionsbildschirm erscheint.
- Mit  $\blacktriangle$  und  $\blacktriangledown$  die angezeigte Funktion umschalten, bis **MEMORY?** erscheint, und dann  $\odot$  drücken.

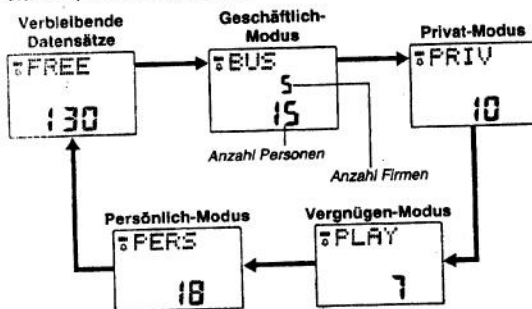

- Der Bildschirminhalt ändert sich in der oben gezeigten Reihenfolge.
- Der Wert für die verbleibenden Datensätze zeigt an, wie viele Datensätze von Standardgröße (Seite G-49) noch gespeichert werden können.
- $\text{\textcircled{A}}$  drücken, um in den Modus zurückzuschalten, der in Schritt 1 angewählt wurde.
- Wird etwa zwei oder drei Minuten lang keine Taste betätigt, verschwindet die Speicherstatus-Anzeige, und die Uhr schaltet automatisch in den Zeitanzeige-Modus zurück.

## 8 Technische Daten

**Genauigkeit bei normaler Temperatur:**  $\pm 15$  Sekunden pro Monat  
**Zeitanzeige-Modus:** Stunde, Minuten, Sekunden, nachmittags (P), Jahr, Monat, Datum, Wochentag

**Zeitsystem:** Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format  
**Kalendersystem:** Automatischer Kalender von 1995 bis 2039  
 Sonstiges: Normalzeit/Sommerzeit

**Alarm-Modus:** 5 Multifunktions-Alarmer, stündliches Zeitsignal  
**Nullzählalarm-Modus**

Meßeinheit: 1 Sekunde  
 Eingabebereich: 1 Minute bis 24 Stunden  
 Sonstiges: Automatische Wiederholungsfunktion

### Stoppuhr-Modus

Meßeinheit: 1/100 Sekunde  
 Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten, 59,99 Sekunden  
 Meßarten: Verstrichene Zeit, Zwischenzeit, Zeiten von zwei Finalisten

### Telememo-Modi

**Geschäftlich:** Firmenname, Haupt-Telefonnummer, Name, Nummer (zwei Nummern, 4 Typen), Memo  
**Privat:** Name, Nummern (zwei Nummern, 4 Typen), Memo  
**Vergnügen:** Name, Nummern (zwei Nummern, 2 Typen), Memo  
**Persönlich:** Vorgegebene Typen (13 einprogrammiert), Titel, zwei Nummern  
**Speicherkapazität:** 200 Datensätze, jeweils mit 8 Zeichen für den Namen und 12 Stellen für die Nummer

Sonstiges: Automatisches Sortieren, Index-Suche (Privat-Modus und Vergnügen-Modus), Geheimfunktion (Persönlich-Modus)  
 Sonstiges: Hintergrundbeleuchtung (Elektroluminiszenzplatte)

**Batterie:** 1 Lithiumbatterie (Typ: CR2016)

Ca. 2 Jahre mit Typ CR2016 (bei 20 Sekunden Alarmoperation pro Tag und einer Hintergrundbeleuchtungs-Operation von 2 Sekunden pro Tag)

Die oben angegebene Batterielebensdauer wird wie folgt gezeigt durch die Hintergrundbeleuchtungs-Operation verkürzt.

- 5 Sekunden Hintergrundbeleuchtung pro Tag: ca. 19 Monate
- 10 Sekunden Hintergrundbeleuchtung pro Tag: ca. 15 Monate
- 15 Sekunden Hintergrundbeleuchtung pro Tag: ca. 12 Monate
- 20 Sekunden Hintergrundbeleuchtung pro Tag: ca. 10 Monate

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1498

Seite 8

## Über die Batterie-Warnmeldung



Bei niedriger Batteriespannung blinkt die Meldung **BATT** auf dem Display. Lassen Sie die Batterie so schnell wie möglich nach Erscheinen dieser Meldung auswechseln. Benutzung der Uhr mit schwacher Batterie kann zu anomalem Betrieb führen.

### Wichtig!

- Um die gespeicherten Daten zu schützen, können keine gespeicherten Daten abgerufen und keine neuen Daten eingegeben werden, während die BATT-Meldung auf dem Display blinkt. Alarm, stündliches Zeitsignal, Nullzähltimer-Alarm, Hintergrundbeleuchtung und andere Funktionen arbeiten ebenfalls nicht.
- Bei niedriger Batteriespannung kann es vorkommen, daß die Uhr nachgeht und daß die Anzeige schwer abzulesen ist oder ganz vom Display verschwindet.

LASSEN SIE DIE BATTERIE IMMER IN DEM GESCHÄFT AUSWECHSELN, WO SIE DIE UHR GEKAUFT HABEN, ODER BEI EINER AUTORISIERTEN CASIO VERTRETUNG. ZEIGEN SIE BITTE DIE FOLGENDE INFORMATION DER PERSON, DIE DEN BATTERIEWECHSEL VORNIMMT.

## Für den Händler oder die CASIO Vertretung

Gehen Sie bitte beim Auswechseln der Batterie nach dem folgenden Verfahren vor.

1. Die rückwärtige Abdeckung öffnen und abnehmen.
- Wenn beim Öffnen der rückwärtigen Abdeckung  $\diamond$ CLOSE (Geschlossen) auf dem Display erscheint, die rückwärtige Abdeckung wieder aufsetzen, ein paar Minuten warten und das Verfahren wiederholen.
2. Den Batteriehalter entfernen.
3. Die alte Batterie entfernen und eine neue einsetzen.
4. Den Batteriehalter wieder einsetzen.
5. Den AC-Kontakt und den Pluspol (+) der Batterie mit einer Metallpinzette berühren.
- Die AC(Alles Löschen)-Operation löscht **NICHT** die gespeicherten Daten.
6. Die rückwärtige Abdeckung schließen.
- Nach der Durchführung der AC(Alles Löschen)-Operation in Schritt 5 des obigen Verfahrens erscheint etwa 15 Sekunden lang die Meldung  $\diamond$ WAIT (Warten) auf dem Display; das zeigt an, daß die Uhr eine interne Selbstprüfung auf Datenfehler durchführt.
- Die  $\diamond$ WAIT-Anzeige bleibt angezeigt, während die Uhr eine interne Prüfung der gespeicherten Daten durchführt. Während die  $\diamond$ WAIT-Anzeige auf dem Display angezeigt ist, sind alle Funktionen der Uhr deaktiviert.

## Datenfehler

Starke elektrische Ladung, starke Stöße, extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit und sonstige extreme Bedingungen können zur Beschädigung der gespeicherten Daten führen.

Wenn ein Datenfehler auftritt, erscheint beim Anwählen eines der Telememo-Modi (Geschäftlich, Privat, Vergnügen, Persönlich) etwa eine Sekunde lang die Meldung **ERROR!**, gefolgt von einem Datenfehler-Bildschirm. Der Textfeldbereich des Datenfehler-Bildschirms zeigt den Namen des Datensatzes, der das Problem verursacht, aber der Nummernfeldbereich bleibt leer.


Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Datenfehler zu behandeln: Sie können die gespeicherten Daten neu sortieren (wodurch das Problem oftmals behoben wird), oder Sie können den Datensatz, der das Problem verursacht, löschen (wenn das Sortieren nicht hilft).

Versuchen Sie zuerst, die Daten neu zu sortieren. Wenn die Meldung **ERROR!** nach Abschluß des Sortiervorgangs erneut auftritt, müssen Sie den Datensatz wahrscheinlich löschen.

### Hinweis

Wenn der Datenfehler durch das Paßwort für den geheimen Bereich des Persönlich-Modus verursacht wird, in den geheimen Bereich des Persönlich-Modus schalten. Der Paßwort-Registrierungsbildschirm erscheint dann auf dem Display. Registrieren Sie nach dem unter "Registrieren eines neuen Paßworts" auf Seite G-37 beschriebenen Verfahren ein anderes Paßwort.

## Neues Sortieren der Speicherdaten



1. Während der Datenfehler-Bildschirm auf dem Display angezeigt wird, eine oder zwei Sekunden lang  $\odot$  gedrückt halten.
  - Entweder **SORT?** (Sortieren?) oder **CLEAR?** erscheint auf dem Display.
2. Mit  $\blacktriangle$  und  $\blacktriangledown$  **SORT?** anzeigen.
  - Bei einigen Fehlertypen erscheint nur die Meldung **CLEAR?** (**SORT?** erscheint nicht, wenn Sie  $\blacktriangle$  oder  $\blacktriangledown$  drücken), d.h. Sie haben nur die Möglichkeit, den Datensatz zu löschen. Wie man das macht, wird unter "Löschen eines Problem Datensatzes" beschrieben.
3.  $\odot$  drücken.
  - Die auf dem Display erscheinende Meldung **SORT** zeigt an, daß die Daten neu sortiert werden.
  - Wenn das Problem durch die Sortieroperation behoben werden konnte (keine Problem Daten mehr im Speicher), schaltet die Uhr zu diesem Zeitpunkt zur normalen Anzeige zurück.
  - Wenn das Problem durch das Neusortieren nicht behoben werden konnte, erscheint erneut die Meldung **ERROR!**. In diesem Fall das Neusortieren wiederholen, bis **ERROR!** nicht mehr erscheint. Wenn die Meldung **ERROR!** immer wieder erscheint, müssen die Problem Daten wahrscheinlich nach dem nachfolgend beschriebenen Verfahren gelöscht werden.

## Löschen eines Problem Datensatzes

1. Während der Datenfehler-Bildschirm auf dem Display angezeigt wird, eine oder zwei Sekunden lang  $\odot$  gedrückt halten.
  - Entweder **SORT?** oder **CLEAR?** erscheint auf dem Display.
2. Mit  $\blacktriangle$  und  $\blacktriangledown$  **CLEAR?** anzeigen und dann  $\odot$  drücken.
  - Die auf dem Display erscheinende Meldung **SURE?** (Wirklich?) fordert zur Bestätigung des Löschaufbefehls auf.
3.  $\odot$  drücken, um den Datensatz zu löschen.
  - Die Daten werden gelöscht, und es erscheint die Meldung **SORT**, die anzeigt, daß die verbleibenden Daten sortiert werden.
  - Wenn das Problem durch die Löschoption erfolgreich behoben wurde (keine Problem Daten mehr im Speicher), schaltet die Uhr zu diesem Zeitpunkt zur normalen Anzeige zurück.
  - Befinden sich weitere Problem Daten im Speicher, erscheint die Meldung **ERROR!** erneut. In diesem Fall weiter Daten löschen, bis **ERROR!** nicht mehr erscheint.

## Datensatz-Standardgröße

Die interne Speicherkapazität wird als die Anzahl speicherbarer Datensätze ausgedrückt. Nachfolgend wird der Inhalt eines Datensatzes von Standardgröße gezeigt, der zum Ausdrücken der Speicherkapazität verwendet wird.

Namenfeld: 8 Zeichen  
Ein Nummernfeld: 12 Stellen

Character List

1	(space)	10	I	19	R	28	O	37	9
2	A	11	J	20	S	29	1	38	-
3	B	12	K	21	T	30	2	39	.
4	C	13	L	22	U	31	3	40	/
5	D	14	M	23	V	32	4	41	:
6	E	15	N	24	W	33	5	42	'
7	F	16	O	25	X	34	6	43	@*
8	G	17	P	26	Y	35	7	44	#
9	H	18	Q	27	Z	36	8	45	*

\* @ mark / @ Marke / marque @ / marca @ / segno @