


PFLEGE IHRER UHR

- Die Batterie-Lebensdauer wird ab dem werksseitigen Einsetzen der Batterie gerechnet. Sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung auftreten (verdunkelte Anzeige), die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem CASIO Kundendienst erneuern lassen.
- Diese Armbanduhr enthält elektronische Präzisionssteile; die Rückwand darf daher nur von autorisiertem Personal geöffnet werden.
- Diese Uhr wurde für Verwendung unter harten Bedingungen entwickelt. Zum Schutz der elektronischen Bauteile ist sie innen und außen mit Dampfern versehen, wodurch sie äußerst stoß-, vibrations- und wasserfest ist.
- Stoßfestigkeit:** Diese Uhr kann während aller harten Sportarten getragen werden. (jedoch darauf achten, daß das Uhrglas nicht gegen harte Gegenstände gestoßen wird.)
- Vibrationsfestigkeit:** Diese Uhr kann während Motorcross-Rennen, bei Arbeiten mit Kettensagen, Preßluftschlämmern usw. getragen werden.
- Wasserfestigkeit:** 200M WATER RESISTANT Modelle können auch für das Gerätetauchen verwendet werden (ausgenommen Tauchtaschen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch). Nach der Verwendung in Salzwasser, die Armbanduhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- Eine wasserdichte Gummidichtung wird verwendet, um das Eindringen von Wasser und Staub zu vermeiden. Da Gummi aber mit dem Zeitablauf altert, sollte die Dichtung regelmäßig erneuert werden (alle zwei bis drei Jahre).
- Sollte Kondensat in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von einem Kundendienst überholen lassen, da eingedrungenes Wasser zu Beschädigung der

- elektronischen Teile im Gehäuseinneren führen könnte.
- Extrem hohe und tiefe Temperaturen vermeiden.
- Das Band nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger unter das geschlossene Band einschieben können.
- Die Armbanduhr und das Armband gegebenenfalls mit einem trockenen oder in milder Seifenwasserlösung angefeuchteten Lappen reinigen. Niemals chemische Reinigungsmittel (wie Benzin, Farbenverdünner, Reinigungsspray usw.) verwenden, da anderenfalls die Oberfläche beschädigt werden könnte.
- Vergoldete Oberflächen sollten regelmäßig mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Verfärbungen sind mit mildem Waschmittel zu entfernen. *Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.*
- Die Armbanduhr vor starken Chemikalien wie Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da anderenfalls durch chemische Reaktionen die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden könnten.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Für Armbänder mit Kunstharzbandern... Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.

ABLESEN DER ANZEIGE

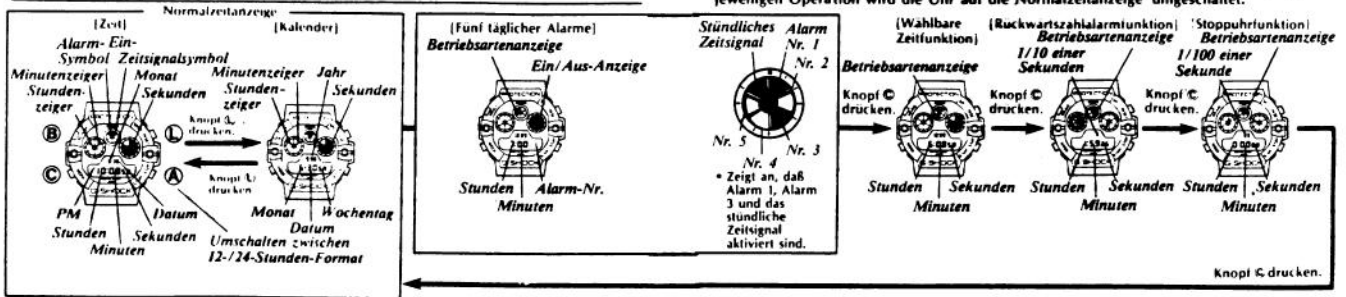

EINSTELLEN DER UHRZEIT UND DES KALENDERS

-
- Knopf B im Normalzeitmodus drücken.
 - Knopf D in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal drücken, um die Sekunden zu korrigieren.
 - Knopf C drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die jeweils blinkende(n) Stelle(n) kann (können) korrigiert werden.
- 4) Mit jeder Betätigung des Knopfes B oder D, wird die blinkende Stelle um eins berichtigt. Für eine schnelle Korrektur den Knopf gedrückt halten.
- * Wird keine Taste für einige Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet.
- 5) Knopf E drücken, um die Einstellung zu beenden.

EINSTELLEN DER ZEIT EINER ZWEITEN ZEITZONE

- Knopf E im Doppelzeit-Modus drücken.
 - Knopf A oder L drücken, um die blinkenden Stellen zu verschieben. Nur die jeweils blinkende(n) Stelle(n) kann (können) korrigiert werden.
 - Mit jeder Betätigung des Knopfes C, wird die blinkende Stelle um eins berichtigt. Für eine schnelle Korrektur den Knopf gedrückt halten.
- * Wird kein Knopf für 2 oder 3 Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet.

BEDIENUNG DES STARTZÄHLALARMS

Der Startzähler kann vor einer Minute bis zu 24 Stunden (0:00) wird im Display angezeigt mit einer Genauigkeit von 1/10 einer Sekunde eingestellt werden. Start/Stopp Bedienung ist durch Drücken von Knopf A möglich, wobei mit jedem Druck ein Signal ertönt. Sobald der Startzähler abgelaufen ist, ertönt für 10 Sekunden ein Summers, sofern dieser nicht durch Drücken eines Knopfes gelöscht wird.




- (Wiederholfunktion) Wenn die Anzeige gestoppt wird, kann die voreingestellte Zeit automatisch wieder abgerufen werden.
- (Voreingabe der Nullzählalarmzeit)
- Knopf B drücken, um eine neue Zeitspanne für den Nullzählalarm einzugeben.
 - Mit jeder Betätigung des Knopfes D oder L, wird die blinkende Stelle um eins berichtigt. Für eine schnelle Korrektur den Knopf gedrückt halten.
 - Knopf C drücken, um die blinkenden Stellen zu verschieben. Nur die jeweils blinkende(n) Stelle(n) kann (können) korrigiert werden.
- * Erfolgt einige Minuten lang keine neue Eingabe, schaltet das Display automatisch in den ursprünglichen COUNT-DOWN ALARM-Displaymodus zurück.
- 4) Knopf E drücken, um die Einstellung zu beenden.

- 4) Knopf E drücken, im die Einstellung zu beenden.
* Knopf D drücken, um zwischen dem 12-/24-Stunden-Format umzuschalten.

FÜNF TÄGLICHE ALARME

Ein/Aus-Anzeige



Fünf tägliche Alarme können unabhängig voneinander eingestellt werden. Zum voreingestellten Zeitpunkt ertönt der Alarmsummer für jeweils 20 Sekunden. Um den Summer abzuschalten, einen beliebigen Knopf an der Uhr drücken. (Alarm-Ein/Ausschaltung) In jedem Alarmmodus wird durch wiederholte Betätigung von Knopf L der jeweilige Alarm ein- bzw. ausgeschaltet. Bei eingeschaltetem Zeitsignal ertönt der Glockenschlag zu jeder vollen Stunde.

- (Voreinstellen der Alarmzeiten) 1) Knopf B im Alarmmodus drücken, um die gewünschte Alarm-Nr. anzuwählen.
- Alarm-Nr. 1 Alarm-Nr. 2 Alarm-Nr. 3 Alarm-Nr. 4 Alarm-Nr. 5 Stundliches Zeitsignal
- 2:00 5:00 6:00 7:00 8:00 00

- Knopf E drücken, um die Alarmzeit einzustellen.
 - Knopf A oder L drücken, um die blinkenden Stellen zu verschieben. Nur die jeweils blinkende(n) Stelle(n) kann (können) korrigiert werden.
 - Mit jeder Betätigung des Knopfes C, wird die blinkende Stelle um eins berichtigt. Für eine schnelle Korrektur den Knopf gedrückt halten.
- * Erfolgt einige Minuten lang keine neue Eingabe, schaltet das Display automatisch in den ursprünglichen TIME-Displaymodus zurück.

- 5) Knopf E drücken, im die Einstellung zu beenden.
(Tonkontrolle) In einem der Alarm-Modi den Knopf B gedrückt halten, um den Summer zu aktivieren.

VERWENDUNG ALS STOPPUHR

Ein Signal bestätigt die Start/Stopp-Bedienung. (Arbeitsbereich) Die Stoppuhranzeige ist auf 23 Stunden 59 Minuten und 59.99 Sekunden beschränkt. Danach kann sie zurückgestellt und wieder gestartet werden.



CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 914

Seite 2

TECHNISCHE DATEN

Anzeige-genauigkeit bei Normaltemperatur: ± 15 Sekunden Abweichung pro Monat

Anzeige-kapazität:

• Normalzeit-anzeige

Analog: Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger

Digital: (Zeit) Stunden, Minuten, Sekunden, AM/PM (vormittags/nachmittags), Monat,

Datum

(Kalender) Jahr, Monat, Datum, Wochentag

Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format

Kalendersystem: Automatischer Kalender bis zum Jahre 2019

• Täglicher Alarm

Fünf tägliche Alar-me können unabhängig voneinander eingestellt werden.

• Stündliches Zeitsignal

• Zweite Zeitzone

• Rückzahlalarm

Eingabebereich: Von einer Minute bis 24 Stunden

Meßeinheit: 1/10 einer Sekunde

Meßarten: Normal- und Nettozeit

• Stoppuhrfunktion

Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden

Meßeinheit: 1/100 einer Sekunde

Meßverfahren: Normalzeit, Nettozeit, Zwischenzeit und Zeit für 1. und 2. Platz

Batterie: Eine Lithium-Batterie (Typ: CR-2016)

Etwa 3 Jahre mit Typ CR-2016 (einschließlich durchschnittlich 20 Sekunden Alarm pro Tag)

* Unter der Annahme von 20 Sekunden Alarm-Operation per Tag.

HINWEIS: Durch Fehlbedienung der Bedienungsknopfe tritt unter keinen Umständen Fehlbetrieb oder Beschädigung der Bauelemente des Gerätes auf. Falls eine verwirrende Anzeige in der Sichtanzeige erscheint, ist dies auf eine Mißachtung der Eingabereihenfolge zurückzuführen. Bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und danach die Bedienung nochmals wiederholen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mangel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch erwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-

Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- Der Garantieanspruch entschl. wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörtteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbaron 10
22848 Norderstedt