


■ CARATTERISTICHE

- Visualizzazione digitale dell'ora:** ore, minuti, secondi, mese, data e giorno della settimana.
- Sveglia giornaliera:** la sveglia può essere impostata per suonare all'ora indicata su una base di 24 ore.
- Suoneria:** la suoneria può essere impostata per suonare ogni ora con un singolo segnale acustico.
- Cronometro:** il cronometro può misurare fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi in incrementi di 1/100 secondo per i primi 39 minuti e 59,99 secondi, e successivamente con incrementi di 1 secondo. È disponibile la misurazione del tempo sul giro.
- Luce illuminante:** retroilluminazione elettroluminescente (EL) incorporata illumina il display per una facile visualizzazione al buio.

■ FUNZIONAMENTO DISPLAY E PULSANTI


GIORNO DELLA SETTIMANA

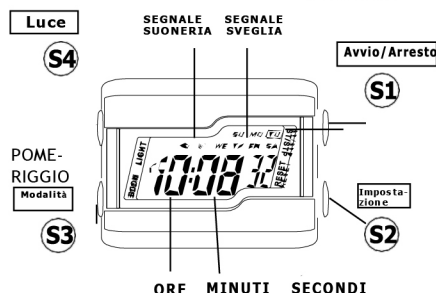

- * Tenere premuto il pulsante S3 per 3 secondi per visualizzare l'ORA DELLA SVEGLIA.
- * Tenere premuto il pulsante S1 per visualizzare MESE/DATA o DATA/MESE. Rilasciare il pulsante S1 per tornare alla visualizzazione dell'ORA NORMALE.
- * Premere il pulsante S3 in qualsiasi momento per tornare alla visualizzazione dell'ORA NORMALE.

■ IMPOSTAZIONE DELL'ORA NORMALE

- Dalla visualizzazione dell'ORA NORMALE, tenere premuto il pulsante S3 per 3 secondi per mostrare la visualizzazione dell'ORA DELLA SVEGLIA.
 - Premere nuovamente il pulsante S3 per impostare l'ora e il calendario. Le cifre dei secondi inizieranno a lampeggiare.
 - Premere il pulsante S2 per azzerare le cifre dei secondi.
- * Quando le cifre dei secondi arrivano ad un numero da "30" a "59", viene aggiunto un minuto.
 - * Premere il pulsante S1 per passare all'impostazione dei minuti. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
 - * La selezione delle cifre da regolare (lampeggianti) viene effettuata nel seguente ordine premendo il pulsante S1, poi premendo il pulsante S2 da impostare.
 - * Ad ogni pressione di S2 corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.
- Al termine di tutte le regolazioni, premere il pulsante S3 per tornare alla visualizzazione dell'ORA NORMALE.




IMPOSTAZIONE GIORNO DELLA SETTIMANA



SVEGLIA




IMPOSTAZIONE DEL MESE



IMPOSTAZIONE DEI SECONDI



IMPOSTAZIONE DELLA DATA



IMPOSTAZIONE DEI MINUTI



■ COME USARE LA RETROILLUMINAZIONE EL

- * Nella visualizzazione dell'ORA NORMALE, premere il pulsante S4 per illuminare il display per circa 3 secondi.



Nota:

- Se l'orologio non è dotato di pulsante S4, questa funzione non è disponibile.
 - La retroilluminazione dell'orologio impiega una luce elettroluminescente (EL) che tende a perdere potenza illuminante dopo un uso molto prolungato.
 - L'illuminazione fornita dalla retroilluminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- * Quando la luce illuminante diventa fioca, sostituire le batterie.

■ PASSAGGIO DAL FORMATO 12 ORE AL FORMATO 24 ORE E VICEVERSA

TENERE PREMUTO (S1) O (S2) ►►► PREMERE (S3)

12 ORE




24 ORE



- Tenere premuto il pulsante S1 o S2. Quindi premere il pulsante S3 per cambiare visualizzazione.
- * È possibile selezionare alternativamente il formato di visualizzazione dell'orario con indicazione a 12 o 24 ore.
 - * Nel formato di indicazione a 12 ore, per le ore pomeridiane appare il segno "P", ma non appare nessun segno AM per le ore del mattino. Nel formato di indicazione a 24 ore non appare alcun segno sul display.

■ VISUALIZZAZIONE MESE/DATA

- Dalla visualizzazione dell'ORA NORMALE, tenere premuto il pulsante S1 per mostrare la visualizzazione MESE/DATA.
 - Tenendo premuto il pulsante S1, premere il pulsante S2 per passare alla visualizzazione DATA/MESE.
 - Premere nuovamente il pulsante S2 per tornare alla visualizzazione MESE/DATA.
- * È possibile selezionare alternativamente il formato di visualizzazione DATA/MESE o MESE/DATA premendo il pulsante S2.




ORA NORMALE

TENERE PREMUTO (S1)



MESE/DATA




DATA/MESE

■ COME IMPOSTARE L'ORA DELLA SVEGLIA



ORA NORMALE


TENERE PREMUTO (S3)




MODALITÀ SVEGLIA

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

PREMERE (S2)



IMPOSTAZIONE DEI MINUTI







- Dalla visualizzazione dell'ORA NORMALE, tenere premuto il pulsante S3 per 3 secondi per mostrare la visualizzazione dell'ORA DELLA SVEGLIA. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.
- Premere il pulsante S1 per impostare le ore.
- Premere il pulsante S1 per passare all'impostazione dei minuti.
- Premere il pulsante S2 per impostare i minuti.
- Al termine di tutte le impostazioni, premere il pulsante S3 per tornare alla visualizzazione dell'ORA NORMALE.

Attivazione/disattivazione di SVEGLIA E SUONERIA

- * Tenendo premuto il pulsante S2, quindi premendo il pulsante S1, la SVEGLIA e la SUONERIA possono essere attivate o disattivate nell'ordine di seguito.
- * Il segnale di SVEGLIA e/o di SUONERIA appare o scompare sul display di conseguenza.

ORA NORMALE SEGNALE SUONERIA SEGNALE SVEGLIA




SVEGLIA E SUONERIA OFF

Come interrompere il suono della sveglia
La sveglia suona per 20 secondi all'orario previsto. Per fermarla manualmente, premere il pulsante S2.

■ COME USARE IL CRONOMETRO

* Dalla visualizzazione dell'ORA NORMALE, premere il pulsante S3 per passare alla modalità CRONOMETRO.

MODALITÀ CRONOMETRO


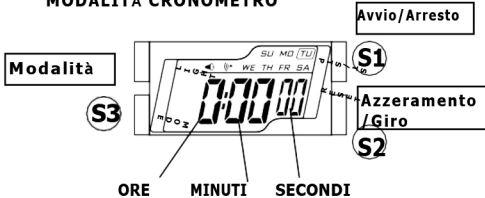


Misurazione standard


1. Premere il pulsante S1 per avviare e arrestare il CRONOMETRO.
2. Premere il pulsante S2 per azzerare il CRONOMETRO.



Avvio Arresto Azzeraimento

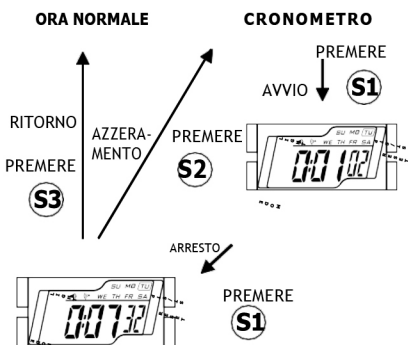

Visualizzazione



1/100 SECONDI

Per i primi 39 minuti e 59,99 secondi, vengono visualizzati minuti, secondi e 1/100 secondi.


SECONDI

Dopo 39 minuti e 59,99 secondi, vengono visualizzati ore, minuti e secondi.

Misurazione del tempo



Avvio Giro 1 Giro 2 Arresto Azzeraimento Ultimo giro

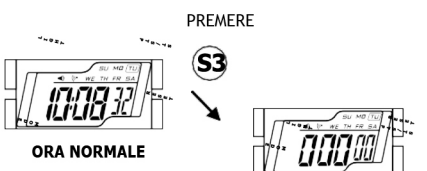

ORA NORMALE

CRONOMETRO

PREMERE RITORNO AZZERAMENTO

PREMERE S3

PREMERE S2

PREMERE S1

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

PREMERE S2

- * Mentre il cronometro sta misurando, premere il pulsante S2 per prendere i tempi sul giro.
- * È possibile ripetere la misurazione e la ripresa dei tempi sul giro premendo il pulsante S2.

COME RICHIAMARE I DATI DEL TEMPO SUL GIRO

I dati del tempo sul giro ottenuti in modalità CRONOMETRO possono essere richiamati dopo la misurazione.

Dopo aver fermato il cronometro, premere il pulsante S2 per visualizzare i tempi sul giro registrati.

I tempi sul giro verranno visualizzati uno dopo l'altro ad ogni pressione del pulsante.

- * Premere il pulsante S3 per tornare alla visualizzazione dell'ORA NORMALE.

■ SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. La batteria micro SEIKO CR1220, Maxell CR1220 o SONY CR1220 che alimenta l'orologio dovrebbe durare circa 2 anni. Tuttavia, poiché la batteria è stata inserita in fabbrica, la sua effettiva durata dal momento dell'acquisto può risultare inferiore a 2 anni.
2. Assicurarsi di sostituire la batteria non appena si scarica per evitare possibili malfunzionamenti.
3. Per la sostituzione della batteria si consiglia di rivolgersi ad un orologiaio locale.

Nota:

Se la sveglia viene utilizzata per più di 20 secondi al giorno e/o la retroilluminazione per più di

8 secondi al giorno, la durata della batteria può essere inferiore a quella specificata.

■ CURA DELL'OROLOGIO LORUS

Questo orologio contiene precisi componenti elettronici. Non tentare di aprire la cassa o rimuovere la parte posteriore.

● BATTERIA

ATTENZIONE

Non esporre la batteria a fiamme né ricaricarla. Tenerla fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino la ingerisce, consultare immediatamente un medico.

● RESISTENTE ALL'ACQUA

Condizioni d'uso	Contatto accidentale con l'acqua, come spruzzi e pioggia	Nuotare e fare doccia una volta	Immersioni in apnea	Immersioni subacquee
Nessuna indicazione	NO	NO	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA	SI	NO	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA (50M/5 BAR)	SI	SI	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA 100M/10 BAR o superiore	SI	SI	SI	NO

* Se l'orologio è resistente all'acqua fino a 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR o 50 M/5 BAR, è indicato sul quadrante/fondello.

- Non azionare i pulsanti quando l'orologio è bagnato.
- Se l'orologio viene esposto ad acqua salata, sciacquare in acqua fresca e poi asciugarlo completamente.
- Se si trova acqua o condensa all'interno dell'orologio, farlo subito controllare. L'acqua può corrodere le parti elettriche all'interno della cassa.

Attenzione:

i cinturini in pelle non sono resistenti all'acqua, anche se l'orologio lo è.

● REAZIONE ALLERGICA

Poiché la cassa e il cinturino toccano direttamente la pelle, è importante pulirli regolarmente. In caso contrario, potrebbero macchiare le maniche della camicia e causare un'eruzione cutanea nelle persone con pelle delicata. Indossare l'orologio con un po' di gioco per evitare possibili reazioni allergiche. Se si sviluppa un'eruzione cutanea al polso, smettere di indossare l'orologio e consultare un medico.

● MAGNETISMO

L'orologio sarà influenzato negativamente da un forte magnetismo. Tenere lontano dal contatto con oggetti magnetici.

● URTI E VIBRAZIONI

L'orologio può essere indossato per le normali attività sportive, ma attenzione a non farlo cadere e a non urtare superfici dure.

● TEMPERATURA

L'orologio è regolato in modo da assicurare una precisione costante a temperatura normale.

● PULIZIA

Utilizzare solo un panno morbido e acqua pulita per la pulizia dell'orologio. Non usare mai prodotti chimici poiché corroderebbero la guarnizione impermeabile.

■ ASSISTENZA

Quando l'orologio LORUS ha bisogno di riparazione o manutenzione, si prega di consultare la GARANZIA allegata.

Stampato in Cina