

CITIZEN®

シチズン クォーツ 取扱説明書

このたびはシチズンクォーツウォッチをお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書は大切に保存し、いつでも見られるように保管してください。


QRコードからもこの時計の取扱説明書をご覧いただけます。



<https://citizen.jp/support/manual/6029d.pdf>

# 目次

目次.....	.2
ご使用方法.....	.3
お取り扱い上のご注意 .....	.4
保証とアフターサービスについて.....	.6
製品仕様 .....	.7
お問い合わせ窓口.....	.8

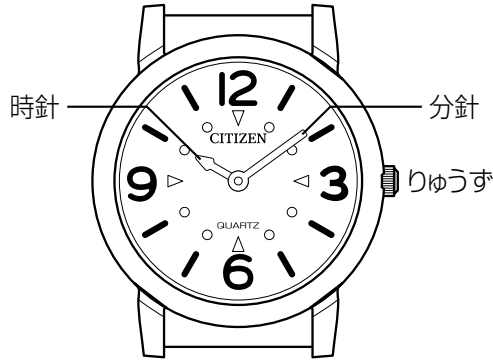

## 1. ふたの開け方

りゅうず(時計側面のつまみ)のある位置が3時方向です。6時の方向にふたの開閉口がありますので、指をかけ、持ち上げるようにして時計のふたを開けてください。

## 2. 時刻の読み方

りゅうずのある位置が3時方向です。時計のふたを開けて、直接針に指で触れて時刻を読み取ります。短い針が時針で長い針が分針です。時刻が読み取り易いように、文字板の12時、3時、6時、9時の目盛は三角に、その他の目盛は丸型となっています。時刻を読み取った後は必ずふたをしめてください。

### ⚠ 注意

時計の針は軽く触れるようにしてください。

針を強く押しますと針の位置がずれたり、針が変形して正しい時刻が読み取れなくなりますのでご注意ください。

## 3. 時刻の合わせ方

(1) 3時位置にあるりゅうずを引き出します。

りゅうずを引き出すと時計は停止します。

(2) りゅうずを回して正しい時刻に合わせます。

(3) 時刻を合わせ終わりましたら、りゅうずを元の位置に押し込んでください。りゅうずを押し込むと時計が動き出します。

## 4. バンドの中留(留め金)の外し方

バンド中留の両側側面部に約5mmの突起があります。

この突起を両側から軽く押すとバンドのロックが外れます。

## お取り扱い上のご注意

### <防水性能について>

#### 注意

この時計は防水時計ではありません。水中や水に触れる環境でのご使用はできません。

- ・水分のついたままりゅうずの操作をしないでください。また、濡れた手でふたを開けたり、時刻を読んだりしないでください。時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。

### <温度について>

- ・極端な高温／低温の環境下では、時計が停止したり、機能が低下する場合があります。製品仕様様の作動温度範囲外でのご使用はおやめください。

### <磁気について>

- ・アナログ式クォーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きがみだされて、正しい時刻を表示しなくなる場合があります。

磁気の強い健康器具（磁気ネックレス・磁気健康腹巻など）、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、電磁調理器などに近づけないでください。

### <ショックについて>

- ・床面に落とすなどの激しいショックは与えないでください。外装・バンドなどの損傷だけでなく機能・性能に異常を生じる場合があります。

### <静電気について>

- ・クォーツ時計に使われているICは、静電気に弱い性質を持っています。強い静電気を受けると正しい時刻を表示しない場合がありますので、ご注意ください。

### <化学薬品・ガス・水銀について>

- ・化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。シンナー・ベンジン等の各種溶剤及びそれら含有するもの（ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤・撥水剤など）が時計に付着しますと、変色・溶解、ひび割れ等を起こす場合があります。薬品類には十分注意してください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケース・バンド等が変色することがありますのでご注意ください。

**<時計は常に清潔に>**

- 汚れた手でふたを開閉したり、時刻を読んだりしないでください。時計内部に異物が入り故障の原因となります。

**<保管について>**

- ケース・ガラスの汚れや汗などの水分は、柔らかい布で拭き取ってください。
- 時計を長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温低温・多湿の場所を避けて保管してください。

**⚠ 警告 電池の取り扱いについて**

- お客様は時計から電池を取り出さないでください。  
やむを得ず時計から電池を取り出した場合は、幼児の手の届かないところに置いてください。
- 誤って電池を飲み込んだ場合にはただちに医師と相談して治療を受けてください。

**⚠ 注意 電池交換について**

- この時計の電池寿命は新しい電池を組み込み後、約3年間です。
- 電池寿命切れの時計をそのままにしておきますと、漏液等により故障の原因となることがあります。早めに電池交換してください。
- 電池交換の際は必ず指定電池をご使用ください。

# 保証とアフターサービスについて

## 1. 保証について

正常なご使用で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書に従い、無料修理いたします。

## 2. 修理用部品の保有期間について

弊社は、時計の機能を維持するための修理用部品を通常7年間を基準に保有しております。

ただし、ケース・ガラス・文字板・針・りゅうず・ボタン・バンドなどの外装部品については、外観の異なる代替部品を使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

## 3. 修理可能期間について

弊社の修理用部品の保有期間中は修理が可能です。ただし、ご使用の状態・環境でこの期間は著しく異なります。修理の可否については、現品ご持参の上販売店でご相談ください。

なお、長期間のご使用による精度の劣化は、修理によっても初期精度の復元が困難な場合があります。

## 4. ご転居・ご贈答品の場合

保証期間中にご転居されたり、ご贈答品のためにご使用の時計がお買い上げ店のアフターサービスを受けられない場合には、弊社お問い合わせ窓口にご相談ください。

## 5. 定期点検(有償)について

- ・安全に永くご使用いただくために、電池交換毎に定期点検(有償)を行ってください。
- ・部品交換の際は、純正部品とご指定ください。交換だけでなく他の部品の点検または修理を行う必要がある場合もありますので、交換修理料金など、詳しくはお買い上げ店または弊社お問い合わせ窓口にご相談ください。

## 6. 電池について

- ・お買い上げの時計に使用されている電池は機能・性能を確認するためのモニター用電池です。お買い上げ後、所定の電池寿命に満たないうちに寿命が切れてしまうことがありますのでご了承ください。

\*電池寿命が切れた場合は、保証期間内であっても電池交換は有料となります。

## 7. その他お問い合わせについて

- ・保証や修理、その他不明な点がございましたら、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口にご相談ください。

## 製品仕様

機種	6029	型式	アナログクオーツウォッチ
時間精度	平均月差±20秒 常温(+5℃~+35℃)携帯時		
作動温度範囲	-10℃~+60℃		
使用電池	280-34(SR621SW)		
電池寿命	新しい電池組み込み後 約3年		

\*上記の製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

<https://citizen.jp/>