

PULSAR


DEMONSTRATIEKAART

Herenhorloge met White-On display
Y911



SEIKO Nederland B. V.

PULSAR HERENHORLOGE MET WHITE-ON DISPLAY

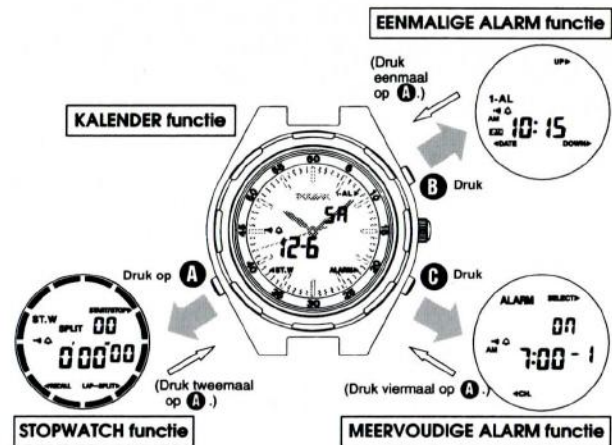

SCHROEFKROON

(voor modellen met een schroefkroon)

Losdraaien van de kroon

1. Draai de kroon linksom los.
2. De kroon kan worden uitgetrokken.

Vastdraaien van de kroon

1. Druk de kroon terug in de normale stand.
2. Draai de kroon rechtsom terwijl u hem zachtjes indrukt.

INSTELLEN VAN TIJD EN DATUM

1. Trek de kroon uit wanneer de secondewijzer op de 12 uur staat.
2. Selecteer met knop B de in te stellen cijfers.*
3. Stel met knop C de knipperende cijfers in.
4. Draai de kroon om de uur- en minuutwijzers op de digitale tijd in te stellen.
5. Druk de kroon terug tegelijkertijd met het tijdsein van b.v. de radio.

* Selectie van de cijfers
Minuten - Uur - Jaar - Maand - Datum

INSTELLEN EENMALIGE ALARMFUNCTIE

De alarmtijd kan worden ingesteld en gaat eenmaal binnen 24 uur af. Het alarm hoort u eenmalig op een ingestelde tijd en wordt daarna meteen uitgeschakeld.

1. Druk op knop A (of een van de andere knoppen) tot de kalenderfunctie verschijnt.
2. Druk op knop B zodat de eenmalige alarmfunctie wordt weergegeven.
3. Druk op knop B of C om de alarmtijd in te stellen.
4. Druk op knop A om terug te gaan naar de kalenderfunctie.

U kunt het alarm uitzetten door:

1. Druk op knop A. (of een van de andere knoppen)
2. Druk op knop B.
3. Druk de knoppen B en C tegelijkertijd in.

INSTELLEN MEERVOUDIGE ALARMFUNCTIE

Er zijn drie alarmkanalen die stuk voor stuk ingesteld kunnen worden op gewenste alarmtijden. Zij kunnen onafhankelijk van elkaar aan-en uitgeschakeld worden.

1. Knop A indrukken. (of een van de andere knoppen)
2. Knop C indrukken. Het eerste alarmdisplay wordt zichtbaar.
3. Druk op knop B om het alarm insteldisplay weer te geven.
4. Druk op knop B om de cijfers te selecteren.*
5. Stel met knop C de knipperende cijfers in.
6. Druk op knop B om terug te gaan naar de meervoudige alarm functie.
7. Druk op knop A in de meervoudige alarmfunctie om het 2de of 3de alarmdisplay te selecteren.
8. Druk op knop A om terug te gaan naar de kalenderfunctie.

* Selectie van de cijfers
Alarm aan/uit - Uur - Minuten - 12/24-Uursaanduiding - Meervoudige alarm functie

AAN-EN UITZETTEN VAN HET UURTIJDSIGNAAL

1. Druk op knop A. (of een van de andere knoppen)
2. Druk op C. Het eerste alarmdisplay wordt zichtbaar.
3. Druk driemaal op knop A.
4. Met knop B kan men het uurtijdsignaal aan- of uitzetten.
5. Druk op knop A om de kalenderfunctie weer te geven.

STOPWATCHFUNCTIE

De stopwatch meet tot maximaal 12 uur in 1/100 seconden gedurende de eerste 60 minuten en daarna in seconden. Het horloge heeft een geheugen waarin 20 sets van rondetijden en tussentijden kunnen worden opgeslagen en later worden opgevraagd.

1. Druk tweemaal op knop A om de stopwatchfunctie weer te geven.
2. Bij iedere druk op knop C verandert het display beurtelings van rondetijd naar tussentijd.

STANDAARDMETING

1. Druk op knop B om de stopwatch te starten.
 2. Druk op knop B om te stoppen.
 3. Druk op knop C om de stopwatch op nul te zetten.
- Wanneer de ronde/tussentijd wordt gemeten door op knop C te drukken zal de gemeten tijd gedurende 5 seconden aan de rechterkant worden weergegeven, en daarna zal de opgelopen tijd vanaf de start worden weergegeven.

GEHEUGEN OPROEPFUNCTIE

De opgeslagen gegevens kunnen worden opgeroepen tijdens of na de meting.

1. Druk op knop A om in het geheugen oproepdisplay te komen.
2. Druk op knop B om gegevens op te roepen.
3. Druk op knop C om het ronde/tussentijddisplay te zien.
4. Druk op knop A om terug te gaan naar de kalenderfunctie.

Alle opgeslagen gegevens kunnen worden gewist door knop B en C tegelijkertijd in te drukken in het geheugen oproepdisplay.

NOODZAKELIJKE HANDELINGEN NA VERWISSELEN VAN BATTERIJ

1. Trek de kroon uit en druk de knoppen A, B en C tegelijkertijd in gedurende 1 tot 2 seconden.
2. Druk de kroon terug en controleer het volgende.
 - De secondewijzer beweegt normaal.
 - Tijd, jaar en maand, datum en dag worden weergegeven en vervolgens wordt alles blank.

Alle opgeslagen gegevens zijn gewist.
Stel de tijd/kalender opnieuw in.