


SEIKO Nederland B.V.



PULSAR  
DEMONSTRATIEKART  
Pulsar Alarm  
Chronograaf Y182

## PULSAR ALARM CHRONOGRAAF Y182

Functies: tijd, datum, stopwatch, verklikker levensduur batterij, tachymeter

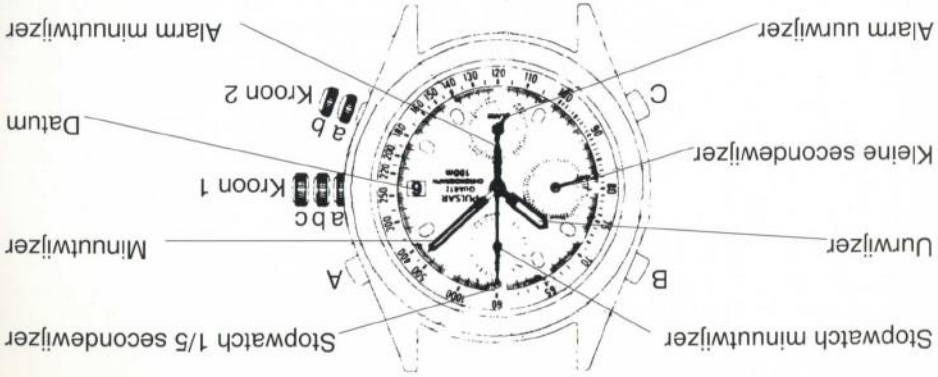

### TIJD

1. Trek **kroon 1** uit tot de tweede klik wanneer de kleine secondewijzer op de 12 uurstand staat en draai de **kroon** om de uur- en minutwijzer te stellen.
2. Druk **kroon 1** weer in de normale stand tegelijkertijd met b.v. het radio tijdssein.

### DATUM

1. Trek **kroon 1** uit tot de eerste klik en draai deze tot de gewenste datum is bereikt.
2. Druk **kroon 1** weer in de normale stand.  
(stel de datum niet in tussen 9 uur 's avonds en 3 uur 's morgens om te voorkomen dat het datummechanisme defect raakt).

### ALARM

#### Alarm instellen:

1. Trek **kroon 2** uit tot de tweede klik en draai deze tot de kleine alarmwijzers de huidige tijd aangeven.
2. Druk **kroon 2** weer in de normale stand.
3. Trek **kroon 2** uit tot de eerste klik.
4. Druk **kroon C** in om de kleine wijzers in te stellen op de gewenste alarmtijd.  
(De wijzers bewegen snel als u het knopje ingedrukt houdt)
5. Druk **kroon 2** in de normale stand. De alarmwijzers geven nu weer de actuele tijd aan.

#### Alarm aan/alarm uit:

1. Trek **kroon 2** uit tot de eerste klik om het alarm aan te zetten.
  - het alarm gaat af op de ingestelde tijd gedurende 20 seconden.
  - het alarmsignaal kan gestopt worden door **knop A, B** of **C** in te drukken.
- Of druk **kroon 2** in de normale stand terug.

2. Druk **kroon 2** in de normale stand om het alarm uit te zetten. De wijzers geven nu weer de actuele tijd aan.

### CHRONOGRAAF

**Kroon 1** en **kroon 2** dienen in de normale stand te staan.

#### Standaard meting

**Knop A** : starten  
**Knop A** : stoppen  
**Knop B** : op nul zetten

#### Meten totaal verstreken tijd

#### Tussentijd meting

**Knop A** : starten  
**Knop B** : tussentijd  
**Knop A** : stoppen

**Knop B** : op nul zetten. Door **knop B** in te drukken verschijnt en verdwijnt beurtelings de tussentijd.

### DUBBELE TIJDSAANDUIDING

Wanneer het alarm niet in gebruik is, kunnen de kleine alarmwijzers de tijd aangeven van een andere tijdzone.

Het instellen van dubbele tijdsaanduiding:

1. Trek **kroon 2** uit tot de tweede klik en draai deze om de kleine alarmwijzers in te stellen op de tijd van een andere tijdzone.
2. Druk **kroon 2** weer in de normale stand. Wanneer de dubbele tijdsaanduiding in gebruik is dient u zich ervan te overtuigen dat **kroon 2** in de normale stand staat om het alarm uit te schakelen.

### GEBUIK VAN DE TACHYMETER

(meten van snelheid)

1. Start de chronograaf wanneer u met het voertuig al rijdende op de rijksweg een kilometerpaaltje passeert.
2. Stop de chronograaf wanneer het voertuig één kilometer heeft afgelegd.
3. De stopwatch 1/5 secondewijzer geeft op de tachymeter schaal aan welke gemiddelde snelheid het voertuig heeft gereden.