


## ■ CARACTERÍSTICAS

- Mostrador das Horas/Calendário:** Horas, minutos, segundos, mês, data e dia da semana.
- Calendário Automático:** o calendário ajusta-se automaticamente para os meses pares e ímpares, incluindo os meses de Fevereiro dos anos bissextos até 2049
- Indicação das Horas:** Possibilidade de optar entre o mostrador com o formato de 12-horas com indicação do período da noite (PM) ou o mostrador com o formato de 24-horas.
- Alarme Diário:** Podem ser configurados 5 alarmes diários para toçarem durante 10 segundos. O "Alarme 1" tem a função de repetição (snooze) que repete o toque 7 vezes a um intervalo de 5 minutos.
- Sinal Horário:** O sinal horário pode ser configurado para tocar a todas as horas com um simples "bip".
- Cronógrafo:** O cronógrafo pode medir até 23 horas 59 minutos e 59 segundos em incrementos de 99/100 segundos. Possibilidade de medir tempo parcial.
- Temporizador:** O temporizador de contagem decrescente pode ser configurado para até 23 horas 59 minutos e 59 segundos.
- Mostrador de duplo fuso horário:** É possível visualizar as horas num fuso horário diferente.
- Luz de Iluminação:** A luz electroluminescente (EL) incorporada ilumina uniformemente o mostrador para uma fácil visualização das horas no escuro.

## ■ BOTÕES E MOSTRADORES



Para mudar o modo do mostrador pressione S3. O modo do mostrador muda pela ordem que se segue.

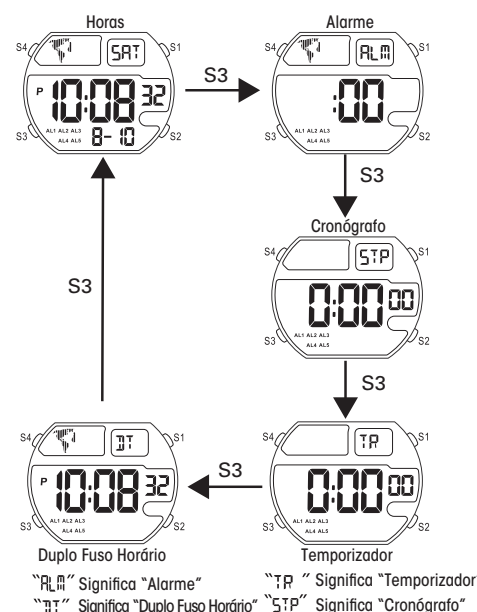


## ■ COMO ACERTAR AS HORAS/CALENDÁRIO


- Pressione e mantenha pressionado S2 para mudar o mostrador para o modo ACERTAR AS HORAS/CALENDÁRIO. Os dígitos dos segundos começam a piscar.
- Pressione S1 de acordo com um sinal horário. Os dígitos dos segundos são repostos a "00" e começam imediatamente a contar.

Quando os dígitos dos segundos contam qualquer número de "30" até "59" e mantém pressionado S1, é acrescentado um minuto e os segundos são repostos imediatamente a "00".


- Press S1 to select the setting items in the following order.

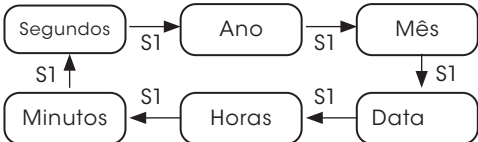

Pressione S3 para seleccionar os itens a acertar pela ordem inversa

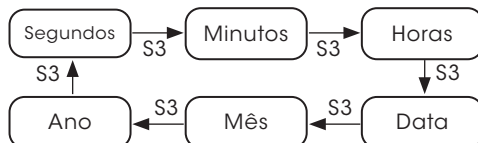

- Para acertar os dígitos de cada item, pressione S4 para fazer o acerto. Um dígito (a piscar) avança de cada vez que pressiona S4. Para fazer avançar os dígitos rapidamente, mantenha o botão pressionado.
- Quando terminar todos os ajustes, pressione S2 para voltar ao modo HORAS/CALENDÁRIO.
- O dia da semana muda automaticamente com base na mudança da data.

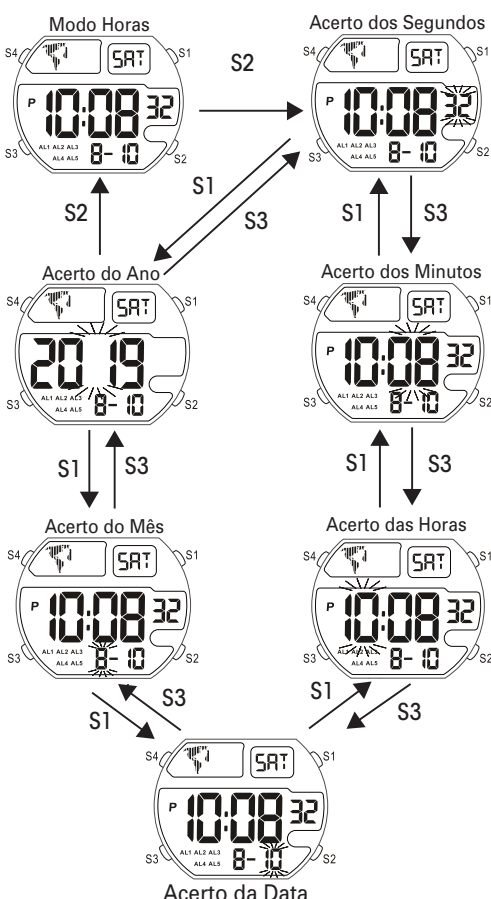

### Opção do formato 12-Horas/24-Horas

No modo ACERTAR AS HORAS/CALENDÁRIO, pressione S1 para seleccionar a indicação das 12-horas ou a indicação das 24-horas.


## ■ COMO USAR O ALARME

Pressione S3 uma vez para ir para o modo ALARME. O indicador do modo ALARME aparece no mostrador.



### SELEÇÃO DO MODO SINAL HORÁRIO/ALARME

Pressione S4 para seleccionar o modo pela ordem que se segue.

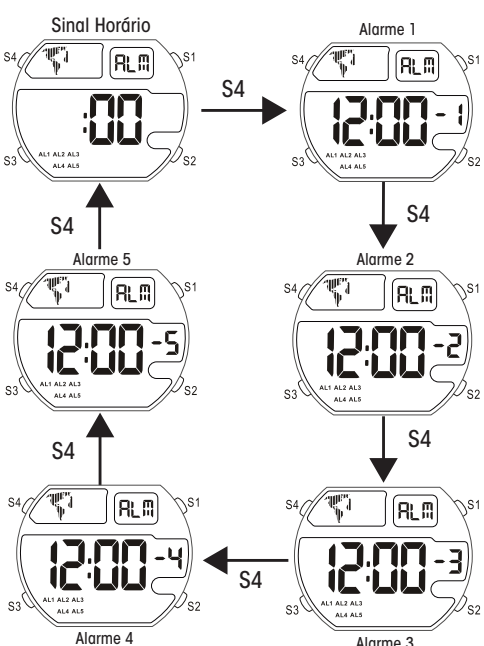


### MODO SINAL HORÁRIO

#### (ACERTO DO SINAL HORÁRIO)

No modo sinal horário, pressione S1 para ligar ou desligar o sinal horário.


#### Indicador do Sinal Horário

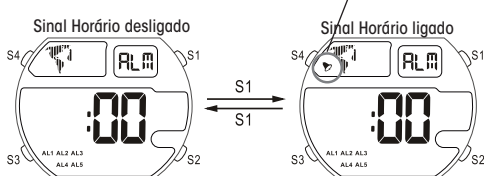

### MODO DO ALARME 1


#### (ACERTO DAS FUNÇÕES DE REPETIÇÃO (SNOOZE) & ALARME)

No modo Alarme 1, pressione S1 para ligar e desligar a repetição (snooze) e o alarme pela ordem que se segue abaixo.

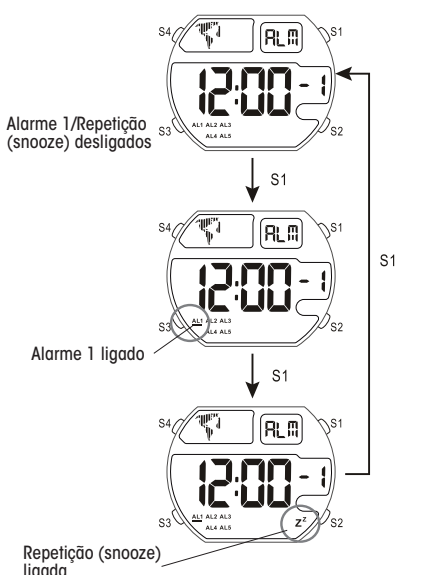


### MODOS ALARME 2, 3, 4 e 5 (ACERTO DO ALARME)

Nos modos Alarme 2, 3, 4 e 5, pressione S1 para ligar ou desligar o alarme.

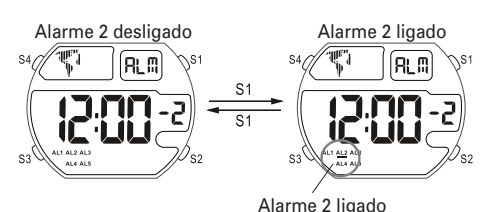

### COMO ACERTAR A HORA DO ALARME

- Quando o modo alarme pretendido estiver seleccionado, pressione e mantenha pressionado S2 para mudar o mostrador para o modo ACERTAR O ALARME. Os dígitos das horas começam a piscar.
- Pressione S4 para acertar os dígitos das horas. Um dígito (a piscar) avança de cada vez que pressiona S4. Para fazer avançar os dígitos rapidamente, mantenha o botão pressionado.
- Pressione S3 para confirmar o acerto das horas e avançar para o acerto dos minutos. Os dígitos dos minutos começam a piscar.
- Pressione S4 para acertar os dígitos dos minutos. Um dígito (a piscar) avança de cada vez que pressiona S4. Para fazer avançar os dígitos rapidamente, mantenha o botão pressionado.
- Pressione S2 para sair do modo acerto do alarme e pressione S3 para voltar ao modo HORAS/CALENDÁRIO.

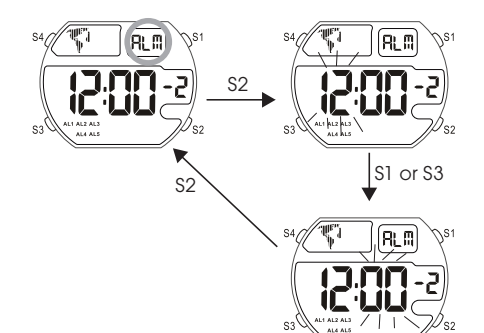

**Nota:** O alarme só pode ser configurado num fuso horário


### Como parar o alarme enquanto está a tocar

O alarme toca durante 10 segundos à hora designada. Para o parar manualmente enquanto está a tocar, pressione qualquer botão.

## ■ COMO USAR O CRONÓGRAFO

Pressione S3 duas vezes para ir para o modo CRONÓGRAFO. O indicador do modo CRONÓGRAFO aparece no mostrador.

### Indicador do modo CRONÓGRAFO

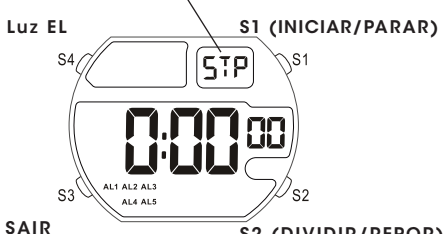

### FUNCIONAMENTO DO CRONÓGRAFO

Medição normal



Medição de Tempo da Volta




- É possível repetir a medição e a saída dos tempos das voltas quando pressiona S2.
- Pressione S4 para ligar a luz EL durante 2 segundos.

## ■ COMO USAR O TEMPORIZADOR


Pressione S3 três vezes para ir para o modo TEMPORIZADOR. O indicador do modo TEMPORIZADOR aparece no mostrador.

### Indicador do modo TEMPORIZADOR

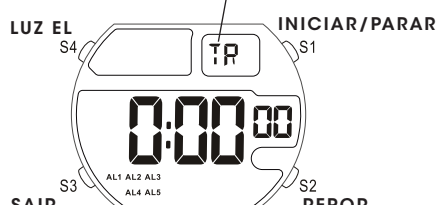


### CONFIGURAR O TEMPORIZADOR

1. Pressione e mantenha pressionado S2 para mudar o mostrador para o modo CONFIGURAR O TEMPORIZADOR. Os dígitos das horas começam a piscar.
2. Pressione S4 para acertar os dígitos das horas. De cada vez que pressionar S4 avança um dígito. Para fazer avançar os dígitos rapidamente, mantenha o botão pressionado.
3. Pressione S1 ou S3 para confirmar o acerto das horas e avançar para o acerto dos minutos. Os dígitos dos minutos começam a piscar.
4. Pressione S4 para acertar os dígitos dos minutos. De cada vez que pressionar S4 avança um dígito (a piscar). Para fazer avançar os dígitos rapidamente, mantenha o botão pressionado.
5. Pressione S2 para terminar a configuração do temporizador.

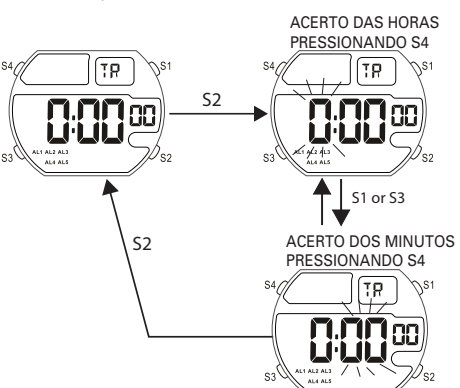

### FUNCIONAMENTO DO TEMPORIZADOR

1. Pressione S1 no modo TEMPORIZADOR para iniciar o temporizador.
2. Pressione S1 para parar o temporizador.
3. Para repor o temporizador, pressione S2.

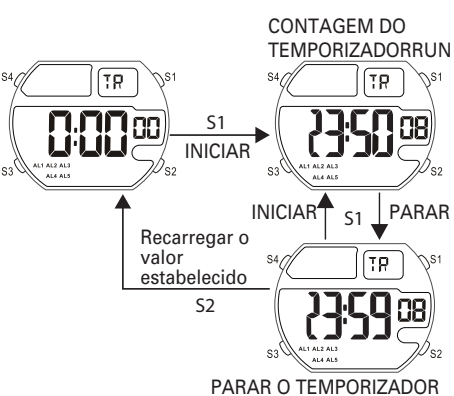


### Como parar o alarme do TEMPORIZADOR enquanto está a tocar

O alarme do TEMPORIZADOR toca durante 10 segundos quando termina o tempo. Para o parar manualmente enquanto está a tocar, pressione qualquer botão.

## ■ COMO CONFIGURAR O SEGUNDO FUSO HORÁRIO


Pressione S3 quatro vezes para ir para o modo DUPLO FUSO HORÁRIO. O indicador do modo DUPLO FUSO HORÁRIO aparece no mostrador

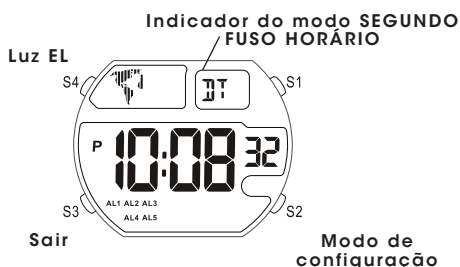

### CONFIGURAÇÃO DO SEGUNDO FUSO HORÁRIO

1. Pressione e mantenha pressionado S2 para mudar o mostrador para o modo ACERTO DO DUPLO FUSO HORÁRIO. Os dígitos das horas começam a piscar.
2. Pressione S4 para acertar os dígitos das horas. De cada vez que pressionar S4 avança um dígito (a piscar). Para fazer avançar os dígitos rapidamente, mantenha o botão pressionado.
3. Pressione S1 ou S3 para confirmar o acerto das horas e avançar para o acerto dos minutos. Os dígitos dos minutos começam a piscar.
4. Pressione S4 para acertar os dígitos dos minutos. De cada vez que pressionar S4 avança um dígito (a piscar). Para fazer avançar os dígitos rapidamente, mantenha o botão pressionado.

5. Pressione S2 para terminar o acerto do segundo fuso horário.

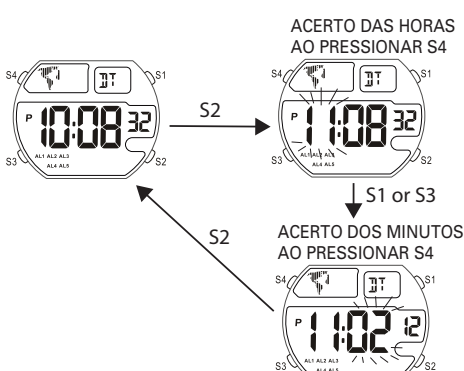

6. Pressione S3 para voltar ao modo HORAS/CALENDÁRIO.

## ■ LUZ DE ILUMINAÇÃO

Em qualquer modo pressione o botão S4 para iluminar o mostrador durante cerca de 2 segundos.

### Nota:

1. A luz de fundo do relógio emprega uma luz electroluminescente (EL), que tem tendência para perder intensidade depois de um uso muito prolongado.
2. A iluminação fornecida pela luz de fundo pode ser difícil de ver quando observada sob a luz direta do sol.

## ■ MUDAR A PILHA

A pilha miniatura que alimenta o seu relógio deve durar conforme o especificado individualmente abaixo. No entanto, devido ao facto de ser inserida na fábrica, a vida real da pilha, uma vez na sua posse, pode ser inferior ao período especificado.

Assegure a substituição da pilha para evitar qualquer mau funcionamento assim que esta ficar fraca.

Para substituir a pilha, recomendamos que leve o relógio a uma loja local de reparação de relógios.

**Nota:** Se o alarme for usado durante mais de 20 segundos por dia e/ou a luz de iluminação durante mais de 8 segundos por dia, a duração da pilha pode ser inferior ao período especificado.

| CAL. NO. | PILHA                | DURAÇÃO DA PILHA (Aprox.) |
|----------|----------------------|---------------------------|
| Z029     | SONY CR2032, 1 pilha | 5 anos                    |

## ■ CUIDADOS COM O SEU RELÓGIO LORUS

Este relógio contém componentes eletrónicos de precisão. Não tente abrir a caixa ou remover a tampa de trás.

### • PILHA



### AVISO

**Não exponha a pilha antiga ao fogo nem a recarregue. Guarde-a num local fora do alcance das crianças. Se uma criança a engolir, consulte imediatamente um médico.**

### • RESISTÊNCIA À ÁGUA

| Condições de uso                               | Contacto acidental com água, tal como salpicos e chuva | Nadar e tomar duche | Mergulho livre (snorkel) | Mergulho autónomo (scuba) |
|--|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| Indicação na parte de trás do mostrador        |  |                     |                          |                           |
| <b>Sem indicação</b>                           | NÃO  | NÃO                 | NÃO                      | NÃO                       |
| <b>RESISTENTE À ÁGUA</b>                       | SIM  | NÃO                 | NÃO                      | NÃO                       |
| <b>RESISTENTE À ÁGUA (50M/5 BAR)</b>           | SIM  | SIM                 | NÃO                      | NÃO                       |
| <b>RESISTENTE À ÁGUA (100M/10 BAR ou mais)</b> | SIM  | SIM                 | SIM                      | SIM                       |

- Na parte de trás do mostrador do seu relógio, está indicado se é resistente à água 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR ou 50 M/5 BAR.
- Não mexa nos botões quando o relógio estiver molhado.
- Se o relógio tiver sido exposto a água salgada, passe-o por água doce e depois seque-o completamente.
- Se encontrar alguma água ou condensação dentro do relógio, leve-o imediatamente para ser verificado. A água pode corroer as peças elétricas dentro do relógio.

### Atenção:

As braceletes em pele não são resistentes à água, exceto se tal estiver indicado, mesmo que o corpo do relógio seja resistente à água.

### • REAÇÕES ALÉRGICAS

Como a caixa e a pulseira estão em contacto direto com a pele, é importante limpá-las regularmente. Caso contrário, as mangas da camisa podem ficar manchadas e aqueles que têm uma pele mais delicada podem desenvolver alergias. Deve usar o relógio com alguma folga de modo a evitar qualquer reação alérgica possível. Se desenvolver alguma reação alérgica no seu pulso, deixe de usar o relógio e consulte um médico.

### • MAGNETISMO

O seu relógio será afetado de modo adverso por um magnetismo forte. Mantenha-o afastado do contacto próximo com objetos magnéticos.

### • CHOQUES E VIBRAÇÕES

O seu relógio pode ser usado na prática de atividades desportivas normais. No entanto, tenha cuidado para não o deixar cair nem bater em superfícies duras.

### • TEMPERATURA

O seu relógio está configurado para garantir uma precisão constante a temperaturas normais.

### • LIMPEZA

Use apenas um pano macio e água limpa para limpar o seu relógio. Nunca use químicos, pois o vedante resistente à água ficará corroído.

## ■ ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Quando o seu relógio LORUS precisar de reparação ou assistência, consulte a GARANTIA incluída.