


簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  アナログクォーツ一般モデル取扱説明書


各部の名称

カレンダーなしのモデル

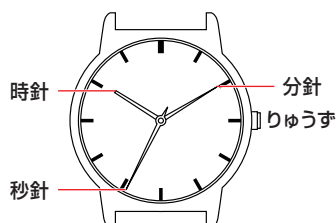


・モデルによってデザインが異なります。秒針がないモデルもあります。

りゅうずの位置



日表示つきのモデル

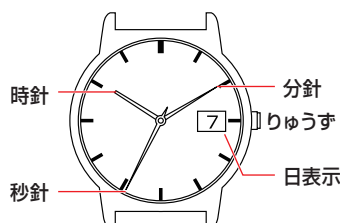


・モデルによってデザインが異なります。

りゅうずの位置



日表示、曜表示つきのモデル

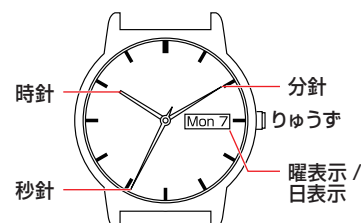

・モデルによってデザインが異なります。

りゅうずの位置



時刻を合わせる

1. りゅうずを引く

- ・秒針が止まります。
- ・秒針があるモデルでは、0秒を指しているときにりゅうずを引き出します。

2. りゅうずを回して、時刻を合わせる

- ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。

3. 時報に合わせてりゅうずを押し込む

針が動きはじめます。

時刻を合わせる

・午後9時から午前1時の間は、合わせるのをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。

1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする

秒針が止まります。

2. りゅうずを回して、時刻を合わせる

- ・日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
- ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。

3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする

秒針が動きはじめます。

日表示を合わせる

・午後9時から午前1時の間は、合わせるのをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。

・3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

1. りゅうずの位置を①にする

2. りゅうずを回して、日表示を合わせる

3. りゅうずの位置を①にして、終了する

時刻を合わせる

・午後9時から午前4時30分の間は、合わせるのをさけてください。日表示と曜表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。

1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする

秒針が止まります。

2. りゅうずを回して、時刻を合わせる

- ・日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
- ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。

3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にする

秒針が動きはじめます。

日表示と曜表示を合わせる

・午後9時から午前4時30分の間は合わせるのをさけてください。日表示と曜表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。

・3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

1. りゅうずの位置を①にする

2. りゅうずを回して、日表示を合わせる

3. りゅうずを 2. とは逆方向に回して曜表示を合わせる

4. りゅうずの位置を①にして、終了する