

EEUWIGDURENDE KALENDER

Cal. 6M13
(SHE ...)

KENMERKEN

- TIJD
Uren-, minuten-, en secondenwijzer.
- KALENDER
Datum wordt weergegeven met cijfers, en dag, maand en jaar worden aangegeven door wijzers.
- DAG-INDICATIE
De dag van de week van iedere datum van het jaar 1400 tot en met het jaar 2499 kan bepaald en aangegeven worden.

■ MAANDELIJKS ALARM

Het horloge kan zo ingesteld worden, dat het alarm afgaat op een bepaalde tijd op dezelfde dag van iedere maand.

■ DAGELIJKS ALARM

Kan ingesteld worden om eens per 24 uur af te gaan.

■ ZERO-MATCH

Gebruik de "Ø MATCH" instelling om de uren-, minuten-, en secondenwijzer precies op twaalf uur, en de datumindicatie naar het midden van het datumvenster te zetten.

■ ZERO-MATCH

CROWN : 1. Draai vanuit NORMALE POSITIE om de FUNCTIE WIJZER op "Ø MATCH" te zetten.
2. Trek uit.

BUTTON "B" : Druk herhaalde malen in om de urenwijzer in de twaalfuurspositie te zetten.**

BUTTON "A" : Druk herhaalde malen in om de minuterwijzer in de twaalfuurspositie te zetten.**

■ TIJD

Tijd instellen

CROWN : 1. Draai, in NORMALE POSITIE, om FUNCTIE WIJZER op "TIME" te zetten.
2. Trek uit.

BUTTON "A" : Druk herhaalde malen in om de minuterwijzer in te stellen.**

BUTTON "B" : Druk herhaalde malen in om de urenwijzer in te stellen.**

CROWN : Druk terug in NORMALE POSITIE.



(a) NORMALE POSITIE
(b) UITGETROKKEN POSITIE

BUTTON "C" : Druk herhaalde malen in om de secondenwijzer in de twaalfuurspositie te zetten.**

BUTTON "D" : Druk in, zodat de datum in het midden van het datumvenster komt te staan.
• De datum beweegt snel als de knop twee seconden lang ingedrukt gehouden wordt.

CROWN : Druk terug in NORMALE POSITIE.

AANDUIDING DOOR DE WIJZERS

De punt: Geeft de tijd aan	Uren	Minuten	Seconden*
De staart: Geeft de datum aan	Maanden	Laatste twee cijfers van het jaartal	Dag

* Wanneer de CROWN uitgetrokken wordt in de KALENDER en de DAG-INDICATIE functie, geeft de punt van de secondenwijzer de twee eerste cijfers van het jaartal aan.

** De wijzer beweegt snel wanneer de knop gedurende twee seconden ingedrukt blijft.

■ HET INSTELLEN VAN HET HORLOGE NA HET VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ


CROWN : 1. Draai, vanuit NORMALE POSITIE, om FUNCTIE WIJZER op "Ø MATCH" te zetten.
2. Trek uit.

BUTTON "A", BUTTON "B", BUTTON "C" en BUTTON "D" : Druk tegelijkertijd in gedurende drie seconden. Als de knoppen worden losgelaten, klinkt er een pieptoon, en draaien de wijzers een of twee keer rond.
• Zet daarna de uren-, minuten- en secondenwijzer op de twaalfuurspositie en zet de datum op "1" volgens de instructies gegeven in "■ ZERO-MATCH", te beginnen met "BUTTON "B"".

CROWN : Druk terug in NORMALE POSITIE.

• Stel daarna de tijd en kalender in volgens de instructies gegeven onder "Tijd instellen" en "Datum instellen".

SEIKO

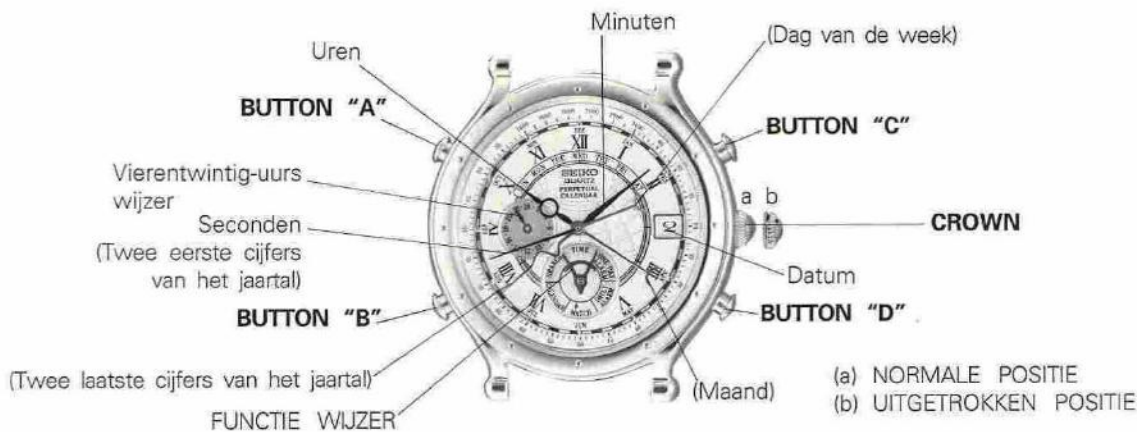

■ KALENDER

Datum instellen

- CROWN** : 1. Draai, in NORMALE POSITIE, om FUNCTIE WIJZER op "CALENDAR" te zetten.
2. Trek uit.
- De secondenwijzer beweegt naar de twee eerste cijfers van het jaartal.

BUTTON "C": Druk herhaalde malen in om eerste twee cijfers van het jaar in te stellen (aangeduid door de punt van de secondenwijzer).**

BUTTON "A": Druk herhaalde malen in om de twee laatste cijfers van het jaartal in te stellen (aangeduid door de staart van de minutenwijzer).**

BUTTON "B": Druk herhaalde malen in om de maand in te stellen (aangeduid door de staart van de urenwijzer).**

BUTTON "D": Druk herhaalde malen in om de datum in te stellen.**

CROWN : Druk terug in NORMALE POSITIE.

■ DAG-INDICATIE

- Door middel van het instellen van datum, maand en jaar, vanaf 1 januari 1400 tot en met 31 december 2499, zal de staart van de secondenwijzer aanduiden op welke dag van de week die datum valt.

CROWN : 1. Draai, in normale positie, om FUNCTIE WIJZER op "SEARCH" te zetten.
2. Trek uit.

- De punt van de secondenwijzer verspringt en geeft de twee eerste cijfers van het jaartal aan.

BUTTON "C": Druk herhaalde malen in om de twee eerste cijfers van het jaartal in te stellen (aangeduid door de punt van de secondenwijzer).**

BUTTON "A": Druk herhaalde malen in om de twee laatste cijfers van het jaar in te stellen (aangeduid door de staart van de minutenwijzer).**

BUTTON "B": Druk herhaalde malen in om de maand in te stellen (aangeduid door de staart van de urenwijzer).**

BUTTON "D": Druk herhaalde malen in om de datum in te stellen.**

CROWN : Druk terug in NORMALE POSITIE. De staart van de secondenwijzer geeft nu aan welke dag van de week het op de aangegeven datum is of was.

■ MAANDELIJKS ALARM

Het instellen van het maandelijks alarm

CROWN : 1. Draai, in normale positie, om FUNCTIE WIJZER op "ONE DAY ALARM" te zetten.
2. Trek uit.

BUTTON "A": Druk herhaalde malen in om de minutenwijzer in te stellen.**

BUTTON "B": Druk herhaalde malen in om de urenwijzer in te stellen.**

BUTTON "C" of BUTTON "D": Druk herhaalde malen in om de datum in te stellen.**

CROWN : Druk terug in NORMALE POSITIE.

- Wanneer het maandelijks alarm eenmaal ingesteld is, zal het steeds op de aangeduide dag afgaan. Het kan niet uitgezet worden.
- Het alarm gaat af gedurende 20 seconden, en stopt dan vanzelf. Het kan ook eerder gestopt worden door **BUTTON "A", "B", "C" of "D"** in te drukken.

■ DAGELIJKS ALARM

Het instellen van het dagelijks alarm

CROWN : 1. Draai, in NORMALE POSITIE, om FUNCTIE WIJZER op "DAILY ALARM" te zetten.
2. Trek uit.

BUTTON "A": Druk herhaalde malen in om de minutenwijzer in te stellen.**

BUTTON "B": Druk herhaalde malen in om de urenwijzer in te stellen.**

CROWN : Druk terug in NORMALE POSITIE.

Het aan- en uitzetten van het dagelijks alarm

- CROWN** :
- Draai FUNCTIE WIJZER op "DAILY ALARM" of "ONE DAY ALARM" om het alarm aan te zetten.
 - Het alarm gaat op de ingestelde tijd af gedurende 20 seconden.
 - Druk **BUTTON "A", "B", "C" of "D"** in om het alarm te stoppen.
 - Zet FUNCTIE WIJZER op "TIME" om alarm uit te zetten.

** De wijzer en datum verspringen snel wanneer de knop ingedrukt gehouden wordt.