

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 786

Seite 1

## Lesen Sie Zuerst Diese Wichtigen Informationen

### Batterie

- Die werkseitig eingesetzte Batterie entlädt sich während Transport und Lagerung. Lassen Sie die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem CASIO Kundendienst auswechseln, sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung (schwache Anzeige) auftreten.

### Wasserbeständigkeit

- Uhren sind nach ihrer Wasserbeständigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Klasse	Gehäuse-Bezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Geräteauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdüner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern....  
Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.

### Vorsicht

Durch die nachfolgenden Vorgänge werden alle im Speicher gespeicherten Daten gelöscht. Fertigen Sie daher schriftliche Kopien aller wichtigen Daten an.  
• Fehlbetrieb oder Reparaturen/Verbrauchte Batterie/Austauschen der Batterie  
Unter keinen Umständen kann CASIO für den Verlust von Daten und den daraus entstehenden Schäden verantwortlich gemacht werden.

### \*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Betätigung der Knöpfe unter Wasser gestattet, versenkte Knöpfe sollten jedoch nicht betätigt werden. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Geräteauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

- Manche wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband. Ein solches Modell nicht beim Schwimmen oder anderen Tätigkeiten tragen, bei denen das Band in Wasser eingetaucht wird.

### Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.


### Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren....

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so bald als möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

### ■ Bei Uhr mit Deckelring

#### Ändern der Zifferblattfarbe


Die Farbe des Zifferblatts und der Zeichen kann durch Drehen des Deckelrings ausgewählt werden. Die Einstellungen des Deckelrings reichen von schwarzen TEL- und FAX-Modus-Zeichen auf hellem Hintergrund zu hellen Zeichen auf schwarzem Hintergrund.

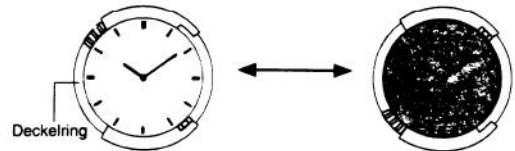

## Allgemeiner Überblick

- Zum Umschalten zwischen den einzelnen Betriebsarten (C) drücken. Die Betriebsarten werden auf den folgenden Seiten im einzelnen beschrieben.
- Wird im TEL-Modus oder FAX-Modus zwei oder drei Minuten lang kein Knopf gedrückt, schaltet die Uhr automatisch in den Zeitanzeige-Modus zurück.


### Zeitanzeige-Modus

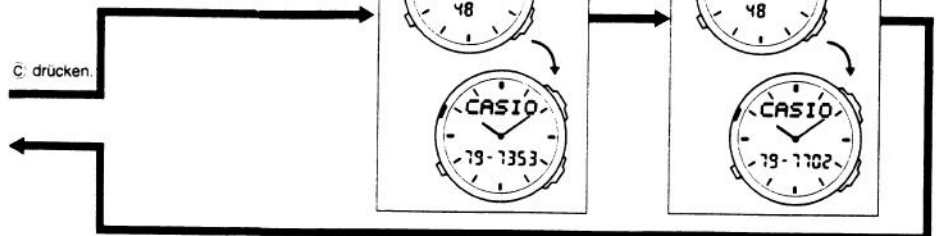

### Einstellen der Analogzeit

Im Zeitanzeige-Modus (A) drücken, um die Analogzeiteinstellung vorzustellen. Hält man (A) gedrückt, wird die Analogeinstellung mit hoher Geschwindigkeit vorgestellt. Die Einstellung kann nur vorgestellt werden. Zurückstellen ist nicht möglich.

- Jedesmal, wenn Sie in den TEL-Modus oder FAX-Modus schalten, erscheint etwa zwei Sekunden lang die Anzahl unbenutzter Einträge auf dem Display.

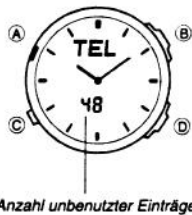

Anzahl unbenutzter Einträge

### Verwendung der Funktionen des TEL- und FAX-Modus

In diesem Abschnitt werden alle Funktionen beschrieben, die im TEL- und FAX-Modus zur Verfügung stehen.

#### Über den Speicher


Mit dieser Uhr können Telefon- und Faxnummern gespeichert werden. Es können bis zu 50 Einträge gespeichert werden (bis zu 8 Buchstaben für den Namen und 12 Ziffern). Die folgende Tabelle zeigt, wieviel Speicherplatz ein Eintrag einnimmt.

Eingegebene Daten	Anzahl benutzter Einträge
Nur Name	1
Name und Telefonnummer	1
Name und Faxnummer	1
Name, Telefonnummer und Faxnummer	1,5

- Wenn für jeden Namen eine Telefonnummer und Faxnummer eingegeben wird, können bis zu 33 Einträge gespeichert werden.
- Es kann nicht nur eine Telefonnummer oder Faxnummer gespeichert werden. Jeder Eintrag muß einen Namen umfassen.

#### Dateneingabe


Daten können im TEL-Modus oder FAX-Modus eingegeben werden. Unabhängig davon, von welchem Modus Sie ausgehen, können neben dem Namen sowohl Telefonnummer- als auch Faxnummerdaten eingegeben werden.

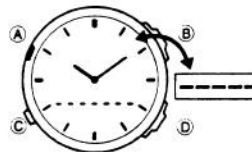

[Neueingabe-Anzeige]

- Mit (B) und (D) die Neueingabe-Anzeige auffinden.
- Sind bereits Daten gespeichert, können Sie sie durchrollen lassen, um die Neueingabe-Anzeige aufzufinden oder bestehende Daten zu finden, die geändert werden sollen.
- Sind noch keine Daten gespeichert, erscheint nur die Neueingabe-Anzeige.
- Wenn der Speicher voll ist, erscheint die Neueingabe-Anzeige nicht auf dem Display. Das heißt, Sie müssen erst nicht mehr benötigte Daten löschen, bevor Sie neue Daten eingeben können. Nähere Einzelheiten über das Löschen von Daten finden Sie unter "Löschen von Daten" auf Seite G-20.


- (A) drücken, um in den Dateneingabe-Modus zu schalten. Die auf dem Display erscheinende Meldung "NAME?" fordert zur Eingabe eines Namens auf. Nach etwa zwei Sekunden wechselt die Anzeige: der Cursor steht jetzt an der ersten Eingabeposition.

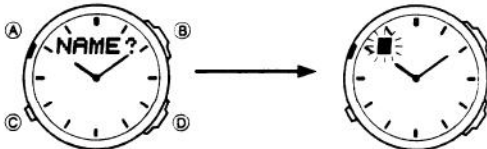

- Mit (C) zwischen den Eingabebildschirmen umschalten. Die Eingabebildschirme wechseln in der folgenden Reihenfolge.


- Jedesmal, wenn Sie in den Telefonnummer-Bereich gehen, erscheint etwa zwei Sekunden lang die Meldung "TEL?", dann wechselt die Anzeige: der Cursor steht jetzt bei der ersten Stelle der Telefonnummer.
- Jedesmal, wenn Sie in den Faxnummer-Bereich gehen, erscheint etwa zwei Sekunden lang die Meldung "FAX?", dann wechselt die Anzeige: der Cursor steht jetzt bei der ersten Stelle der Faxnummer.

- Während sich der Cursor im Namensbereich befindet, mit (B) und (D) Zeichen eingeben. Mit jedem Drücken von (B) oder (D) wechselt das Zeichen an der Cursorposition in der folgenden Reihenfolge.



- Für den Namen können bis zu acht Zeichen eingegeben werden.

- Wenn Sie vom TEL-Modus ausgegangen sind




- Wenn Sie vom FAX-Modus ausgegangen sind



- Wenn der Cursor beim ersten Zeichen des Namensbereichs steht, müssen Sie achtmal (C) drücken, um zur ersten Stelle des folgenden Nummernbereichs zu kommen. Und um von dort zur ersten Stelle des nächsten Nummernbereichs zu kommen, müssen Sie 12mal (C) drücken. Um von dort zurück zum ersten Zeichen des Namensbereichs zu kommen, müssen Sie 12mal (C) drücken.

- Während sich der Cursor im Telefonnummer- oder Faxnummer-Bereich befindet, mit (B) und (D) Ziffern eingeben. Mit jedem Drücken von (B) oder (D) wechselt die Ziffer an der Cursorposition in der folgenden Reihenfolge.




- Für die Telefonnummer und Faxnummer können jeweils bis zu 12 Ziffern eingegeben werden.

- Nachdem alle Daten eingegeben worden sind, (A) drücken, um sie zu speichern. Zu diesem Zeitpunkt erscheint die Meldung "SORTING". Das bedeutet, daß die Uhr die Daten alphabetisch nach den Namen sortiert. Nach Abschluß der Sortieroperation schaltet die Uhr in den Modus zurück (TEL oder FAX), aus dem Sie in den Dateneingabe-Modus geschaltet haben.

- Wird einige Minuten lang kein Knopf gedrückt, während der Cursor auf dem Display blinkt, erscheint die Meldung "SORTING", und die Uhr schaltet in den Modus (TEL oder FAX) zurück, aus dem Sie in den Dateneingabe-Modus geschaltet haben.

### Suchen nach TEL-Modus-Daten

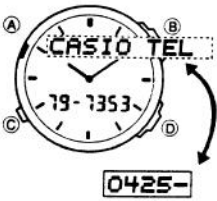

- Im TEL-Modus (B) und (D) drücken, um die gespeicherten Daten durchzusuchen. Hält man einen der beiden Knöpfe gedrückt, werden die Daten mit hoher Geschwindigkeit durchgesucht.
- Wenn Sie einen bestimmten Eintrag anzeigen, rollt sein Name automatisch von links nach rechts über das Display (außer bei Namen, die nur aus einem Zeichen bestehen). Am Ende des Namens folgen ein Leerzeichen und dann das Wort "TEL", das anzeigt, daß dies ein TEL-Modus-Eintrag ist.
  - Die Anzeige im oberen Teil des Displays wechselt alle zwei Sekunden zwischen dem Namen und der Telefonnummer.
  - Zum Prüfen der Faxnummer für einen im TEL-Modus angezeigten Namen (D) drücken, um in den FAX-Modus umzuschalten.

### Suchen nach FAX-Modus-Daten



- Im FAX-Modus (B) und (D) drücken, um die gespeicherten Daten durchzusuchen. Hält man einen der beiden Knöpfe gedrückt, werden die Daten mit hoher Geschwindigkeit durchgesucht.
- Wenn Sie einen bestimmten Eintrag anzeigen, rollt sein Name automatisch von links nach rechts über das Display (außer bei Namen, die nur aus einem Zeichen bestehen). Am Ende des Namens folgen ein Leerzeichen und dann das Wort "FAX", das anzeigt, daß dies ein FAX-Modus-Eintrag ist.
  - Die Anzeige im oberen Teil des Displays wechselt alle zwei Sekunden zwischen dem Namen und der Faxnummer.
  - Zum Prüfen der Telefonnummer für einen im FAX-Modus angezeigten Namen zweimal (D) drücken, um in den TEL-Modus umzuschalten.

### Löschen von Daten

Nach den folgenden Verfahren können gespeicherte Daten gelöscht werden.

#### <Löschen eines Namens>

1. In den Dateneingabe-Modus schalten und den Eintrag anzeigen, dessen Name gelöscht werden soll. Sicherstellen, daß der Cursor im Namensbereich blinkt.
2. Gleichzeitig (B) und (D) gedrückt halten. Die auf dem Display erscheinende Meldung "CLEAR" zeigt an, daß der Name, die Telefonnummer und die Faxnummer für diesen Eintrag gelöscht werden. Nach ein paar Sekunden erscheint die Neueingabe-Anzeige.
- Beim Löschen eines Namens wird auch die zu diesem Namen gehörige Telefonnummer und/oder Faxnummer gelöscht.

#### <Löschen einer Telefonnummer>

1. In den Dateneingabe-Modus schalten und den Eintrag anzeigen, dessen Telefonnummer gelöscht werden soll.
2. Mit (C) den Cursor so bewegen, daß er sich innerhalb der Telefonnummer befindet.

3. Gleichzeitig (B) und (D) gedrückt halten. Die auf dem Display erscheinende Meldung "CLEAR" zeigt an, daß die Telefonnummer gelöscht wird. Nach Abschluß der Löschoperation schaltet die Uhr in den Modus zurück (TEL oder FAX), aus dem Sie in den Dateneingabe-Modus geschaltet haben.

#### <Löschen einer Faxnummer>

1. In den Dateneingabe-Modus schalten und den Eintrag anzeigen, dessen Faxnummer gelöscht werden soll.
2. Mit (C) den Cursor so bewegen, daß er sich innerhalb der Faxnummer befindet.
3. Gleichzeitig (B) und (D) gedrückt halten. Die auf dem Display erscheinende Meldung "CLEAR" zeigt an, daß die Faxnummer gelöscht wird. Nach Abschluß der Löschoperation schaltet die Uhr in den Modus zurück (TEL oder FAX), aus dem Sie in den Dateneingabe-Modus geschaltet haben.

### Über die Hilfe-Anzeige



In einem beliebigen Modus gleichzeitig (B) und (D) gedrückt halten, um Hilfe-Meldungen anzuzeigen. Zum Verlassen der Hilfe-Meldung-Anzeige einen beliebigen Knopf drücken. Die folgenden Meldungen erscheinen in den einzelnen Betriebsarten.

Zeitanzeige-Modus	TEL/FAX-Modus
<p>PRESS LOWER LEFT BUTTON TO CHANGE THE DISPLAY IN SEQUENCE. ANALOG MODE, TEL MODE, AND FAX MODE. PRESS UPPER LEFT BUTTON TO SET THE HANDS.</p> <p>Den Knopf links unten drücken, um den Modus zu wechseln: Analog-Modus → TEL-Modus → FAX-Modus.</p> <p>Mit dem Knopf links oben die Analog-Zeiger einstellen.</p>	<p>PRESS UPPER OR LOWER RIGHT BUTTON TO SEARCH THE MEMORY CONTENTS. PRESS UPPER LEFT BUTTON TO SET NEW DATA. WHILE IN THE DATA SETTING MODE, PRESS LOWER LEFT BUTTON TO SHIFT CURSOR, AND PRESS UPPER OR LOWER RIGHT BUTTON TO SELECT DATA.</p> <p>Den Knopf oben oder unten rechts drücken, um den Speichergehalt durchzurollieren zu lassen.</p> <p>Für neue Dateneingabe den Knopf oben links drücken, um in den Dateneingabe-Modus zu schalten.</p> <p>Im Dateneingabe-Modus den Knopf unten links drücken, um den Cursor zu bewegen, den Knopf oben oder unten rechts drücken, um Zeichen und Zahlen an der Cursorposition durchzurollieren zu lassen.</p>

### Technische Daten

**Genauigkeit bei normaler Temperatur:** ±20 Sekunden pro Monat

**Analog:** Stunde, Minute

**Digital:** Telefon-Memo, Fax-Memo [Speicherkapazität: bis zu 50 Datensätze (Telefonnummer oder Faxnummer in jedem Eintrag) oder 33 Datensätze (Telefonnummer und Faxnummer in jedem Eintrag)]

**Batterie:** 1 Silberoxid-Batterie (Typ SR927SW)

**Batterielebensdauer:** Ca. 2 Jahre

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.  
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.  
Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie

eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörtteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind—soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist—ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland  
Bornbarch 10  
22848 Norderstedt