

D500 / D510 簡易操作ガイド


・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。




D500 / D510取扱説明書

各部の名称

[D500]

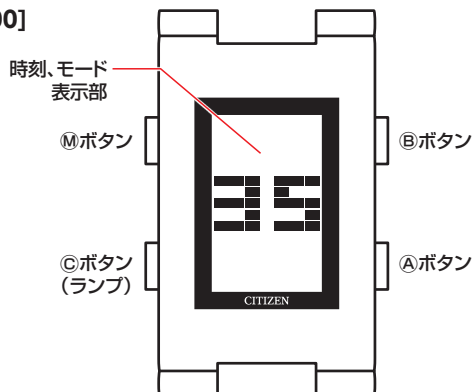


[D510]

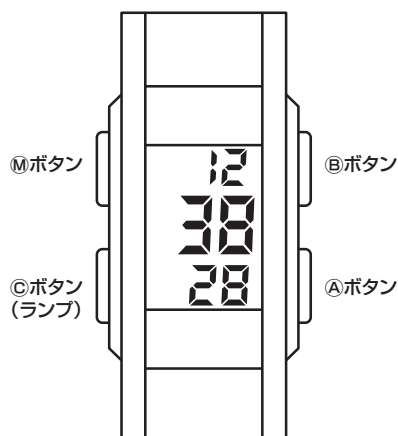

・モデルによってデザインが異なります。

時刻とカレンダーを合わせる

1. Ⓜボタンをくり返し押して、モードを「時刻(TI)」にする
2. Ⓐボタンを押して、時刻表示にする
3. ⓑボタンを2秒間以上押し続ける
「秒」が点滅し、修正できるようになります。
4. 時報に合わせて、Ⓐボタンを押す
「秒」が30～59秒のときにⒶボタンを押すと、「分」が1分桁上げされます。
5. ⓑボタンをくり返し押して、合わせる対象を選ぶ
ⓑボタンを押すごとに、次のように対象が切り替わります。

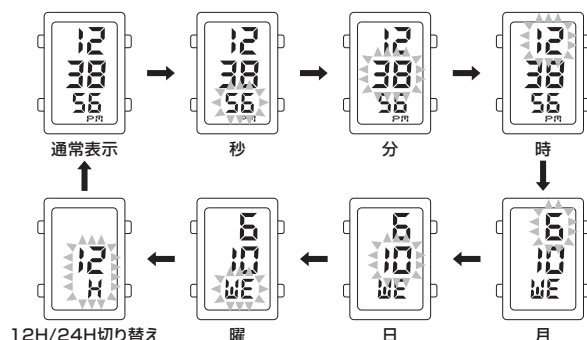

6. Ⓐボタンを押して、修正する

- ・ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
- ・この時計はオートカレンダーを搭載していますが、うるう年の2月29日のみ修正が必要です。

7. 手順5、6をくり返し、他の対象を合わせる

8. ⓑボタンを押して、終了する

アラームを使う

1. Ⓜボタンをくり返し押して、モードを「アラーム(AL)」にする
2. ⓑボタンを押す
「時」が点滅して、修正できるようになります。
3. Ⓐボタンを押して、「時」を修正する
・ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
4. ⓑボタンを押す
「分」が点滅して、修正できるようになります。
5. Ⓐボタンを押して、「分」を修正する
6. ⓑボタンまたはⓂボタンを押して、終了する

アラームのON/OFFを切り替える

「アラーム」で、Ⓐボタンを押すごとに、ONとOFが切り替わります。

アラーム音をとめる

いずれかのボタンを押します。
・アラーム音は、15秒間鳴ります。

アラーム音を確認する

「アラーム」で、Ⓐボタンを押し続けると、アラーム音を確認することができます。

クロノグラフを使う

1 / 100秒単位、最大24時間まで計測できます。

1. Ⓜボタンをくり返し押して、モードを「クロノグラフ(CH)」にする
2. ⓑボタンを押す
計測が始まります。
スタート/ストップ：ⓑボタンを押します。
リセット：ストップ中に、Ⓐボタンを押します。
・計測中にⒶボタンを押すと、経過時間(スプリットタイム)が10秒間表示され、「SPL」が点滅します。

タイマーを使う

最大99分まで、1分刻みでタイマーを設定することができます。

・モードを切り替えてもタイマーは継続されます。

1. ④ボタンをくり返し押して、モードを「タイマー (TR)」にする

2. ⑤ボタンを押して、タイマー時間を設定する

ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。

3. ⑥ボタンを押す

タイマーがスタートします。

スタート/ストップ：⑥ボタンを押します。

リセット：ストップ中に、⑤ボタンを押します。

・タイマー作動中に⑤ボタンを押すと、設定した時間から改めてカウントダウンを始めます。

設定時間が過ぎると

タイムアップ音が約5秒間鳴ります。

音を止めるには、いずれかのボタンを押します。

オールリセットを行う

1. ④、⑤、⑥、④ボタンをすべて同時に押す

表示がすべて点灯します。

2. いずれかのボタンを押す

確認音が鳴り、オールリセットが行われ、時刻が午前12時00分00秒からスタートします。

・ボタンを押さなくても、60秒間経過するとオールリセットが行われます。

オールリセットのあとは

オールリセットあとは、時刻合わせ、カレンダー合わせ、アラームの設定を行ってください。