

OPM : Als de secondenwijzer niet exact naar nul terugkeert bij het stoppen van de chronometer moet u de secondenwijzer calibreren (zie verderop in deze handleiding). Dit is dus GEEN defect !!!

I Algemeen

Normaal tijdsdisplay :	uurwijzer, minutenwijzer en secondenwijzer wordt afgebeeld met een getal
Datum :	werkt per 12 uur, wordt aangeduid met 2 kleine wijzers en kan met één toets juist gezet worden
Alarm :	tot 60 minuten afteltijd kan ingesteld worden
Timer :	Kan tot 30 minuten meten met een nauwkeurigheid van een halve seconde
Chronometer :	Batterij sterkte indicator : de kleinste secondenwijzer verspringt per 2 seconden als de batterij moet vervangen worden.
Tachymeter :	Sommige modellen zijn uitgerust met een tachymeter met gegradueerde ring.

II Display en gebruik van de knoppen


Er zijn 3 drukknoppen en 2 kroontjes.

Kroon 1 :

- Normale stand : geen invloed
- 1e maal uitgetrokken : juist zetten van de datum (draaizin : klokgevijs)
- 2e maal uitgetrokken : juist zetten van de tijd

Kroon 2 :

- Normale stand : geen invloed
- 1e maal uitgetrokken : timer stand
- 2e maal uitgetrokken : alarm-uur en minuten instellen

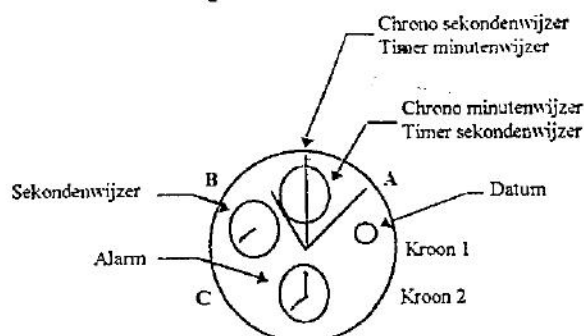

III Juist zetten van de tijd

1. Trek het 1e kroontje 2 maal uit wanneer de secondenwijzer op 12 staat.
2. Zet de tijd juist met kroon 1.
3. Duw het kroontje op het juiste moment weer in. (wanneer de seconden op nul moeten vertrekken).

Opm. : Om uit te zoeken of het uurwerk op voormiddag of namiddag staat, moet u het uur even voorbij 12 uur drasen. Als de datum verandert is het middernacht, anders is het middag.

Opm. : Om de secondenwijzer juist te zetten, draait u deze best even 4 à 5 minuten voorbij de juiste tijd en daarna even terug tot de juiste stand.

IV Juist zetten van de datum

1. Trek het 1e kroontje 1 maal uit.
2. Draai het uitgetrokken kroontje klokgevijs om de datum te veranderen.
3. Trek het 1e kroontje verder uit en verdraai de wijzers tot de gewenste datum verschijnt. Zet nu de tijd juist.
4. Druk kroon 1 weer helemaal in.
5. Opm. : Verzet nooit de datum tussen 9 uur 's avonds en 3 uur 's morgens. Is dit toch nodig, dan moet u eerst het uur verzetten !!

V Alarm

1. Trek het 2e kroontje 2 maal uit. U hoort een alarm.
 2. Verdraai kroon 2 totdat de alarmwijzers de tijd van de grote wijzers aanduiden. Draai weer even voorbij de juiste tijd en dan terug.
 3. Druk het kroontje helemaal in en trek het dan 1 maal uit. Zet nu de gewenste alarmtijd met knop C. (telkens 1 minuut)
 4. Druk het kroontje helemaal in.
 5. Om het alarm op actief te zetten, moet u het 2e kroontje 1 maal uittrekken. Het alarmdisplay toont nu de alarmtijd. Om het alarm tijdens het afslopen te stoppen, moet u knop A, B of C indrukken of gewoon het 2e kroontje weer induwen. Het alarmdisplay toont dan de gewone tijd.
- Let op dat u het kroontje juist 1 of 2 maal uittrekt zoals aangeduid in de tekst, anders moet u herbeginnen.

VI Chronometer

1. Kijk na of beide kroontjes volledig ingedrukt zijn.
2. Druk knop B om de tijd op nul te zetten. (reset)
3. Druk knop A voor start of stop en knop B voor split of reset.

VII Timer

(Alleen bij module 7T42)

De afteltijd kan tot 60 minuten bedragen en wordt in het geheugen bewaard eens hij is ingesteld.

1. Trek het 2e kroontje 1 maal uit.
2. Druk knop B en de minutenwijzer van de timer (grote wijzer) duidt de afteltijd aan.
3. Druk knop B om de afteltijd aangeduid door de grote wijzer te veranderen. Druk knop A voor start en stop en knop B voor reset (na stop).

VIII Tachymeter

Dit is enkel voor de modellen met een tachymeterschaal op de ring. Gebruik de tachymeter samen met de chronometer.

Meten van de gemiddelde snelheid : Meet met de chronometer de tijd om een bepaalde afstand af te leggen. Zorg ervoor dat deze tijd kleiner is dan 60 seconden. De secondenwijzer van de tachymeter duidt nu de snelheid in km/u aan op de schaal.

Meten van aantal per uur : Meet de tijd nodig om een taak te doen. De secondenwijzer duidt nu aan hoeveel maal die taak in een uur kan gedaan worden.

IX Reset van het uurwerk - Calibreren van de secondenwijzer

Doe dit als de secondenwijzer bij het stoppen van de chronometer niet exact naar de nulstand gaat : Trek het 1e kroontje 1 maal uit en druk knop A en B afwisselend (maar niet tegelijkertijd) tot de wijzer juist op 12 staat.

Doe dit als één van de wijzers niet juist beweegt : Trek het 1e kroontje 2 maal uit en druk tegelijkertijd knop A en B. Duw daarna het kroontje weer in.