

موديل 5Y85, 5Y86, 5Y89

تعليمات التشغيل (صفحة ٣)


المحتويات

صفحة	
٥	ضبط اليوم والوقت
٥	ضبط التاريخ
٦	ملاحظات حول استخدام الساعة
٧	استبدال البطارية
٨	المواصفات

انك الان المالك الفخور لساعة سيكو أنالوج كوارتز معيار Cal. 5Y85/5Y86/5Y89. وللحصول على افضل النتائج، يرجى قراءة التعليمات في هذا الكتيب بعناية بالغة قبل البدء باستعمال ساعتك سيكو أنالوج كوارتز. كذلك يرجى الاحتفاظ بهذا الكتيب كمرجع في متناول اليد عند الحاجة.

☆ للعناية بالساعة راجع قسم "للمحافظة على جودة ساعتك" في الضمان العالمي وكتيب التعليمات المرفق.

سيكو CAL. 5Y85, 5Y86, 5Y89

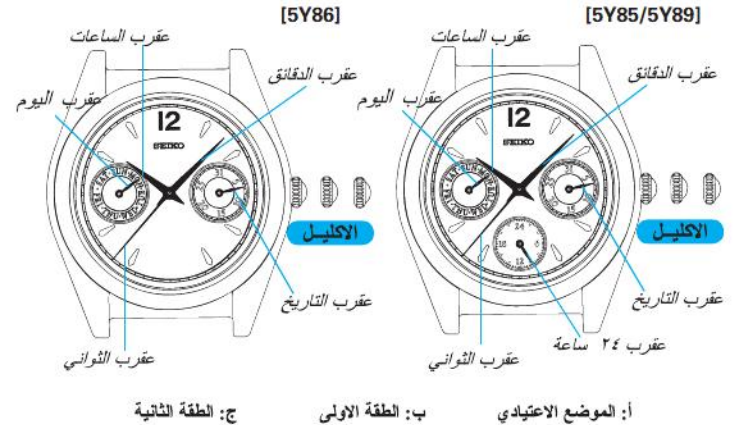

ضبط اليوم والوقت

الاكليل

اسحبه الى الخارج حتى الطقة الثانية عندما يكون عقرب الثواني على موضع الساعة ١٢.

ادره باتجاه عقرب الساعة لتقديم عقارب الساعات والدقائق حتى يتم ضبط عقرب اليوم على اليوم المطلوب.

ادره لضبط الوقت الاعتيادي.

اضغط حتى الموضع الاعتيادي حسب اشارة الوقت.

الاكليل

اسحبه الى الخارج حتى الطقة الاولى.

ادره باتجاه عقرب الساعة لضبط عقرب التاريخ على التاريخ المطلوب.

اضغط للداخل.

ضبط التاريخ



ملاحظات حول استخدام الساعة

ضبط اليوم والوقت

- لتقديم عقرب اليوم بسرعة، قم بإرجاع عقارب الساعات والدقائق حوالي ٤ الى ٥ ساعات قبل النقطة التي يتغير عندها اليوم اعتياديا. ثم قم بتقديمها مرة أخرى الى ان يتم ضبط عقرب اليوم على اليوم التالي.
- * عقرب اليوم لا يرجع للخلف بإدارة الاكليل بعكس عقرب الساعة.

- عند ضبط عقرب اليوم، ادر الاكليل ببطئ.
- عقرب ٢٤ - ساعة يتحرك حسب حركة عقرب الساعات (موديل Cal. 5Y85/5Y89).
- عند ضبط عقرب الساعات، تأكد من انه قد تم ضبط عقرب ٢٤ - ساعة بصورة صحيحة (موديل Cal. 5Y85/5Y89).
- عند ضبط عقرب الدقائق، قم بتقديمه ٤ الى ٥ دقائق على الوقت المطلوب ثم أعدده الى الوقت المطلوب بالضبط.

ضبط التاريخ

- لا تضبط التاريخ بين الساعة ٩ مساءً والساعة ١ صباحاً. بعكس ذلك، قد لا يتغير التاريخ بصورة صحيحة.
- اثناء ضبط التاريخ، تأكد من ان عقرب التاريخ يتحرك بصورة صحيحة بزيادة يوم واحد.
- من الضروري ضبط التاريخ في نهاية شهر شباط (فبراير) والاشهر ذات ٣٠ يوماً.

استبدال البطارية

٣
سنوات

البطارية الصغيرة جدا التي تجهز ساعتك بالطاقة يجب ان تدوم لمدة ٣ سنوات تقريبا. مع ذلك، ونظرا لادخال البطارية في المصنع لفحص وظائف وإداء الساعة فإن عمر البطارية المتبقي عند وصول الساعة اليك قد يكون أقصر من العمر المحدد. عندما ينفذ شحن البطارية، تأكد من إستبدالها بأسرع ما يمكن لتلافي العطل المحتمل للساعة. بالنسبة لاستبدال البطارية ننصح بالاتصال بوكيل سيكو المختص وطلب بطارية نوع سيكو SR916SW.

تحذير

- لا تنزع البطارية من الساعة.
- اذا كان من الضروري نزع البطارية ، احفظها بعيدا عن متناول يد الاطفال. اذا ابتلعها ا لطفل، خذه الى الطبيب حالا.

تنبيه

- لا تعمل دائرة قصيرة ، تعبت او تسخن البطارية مطلقا، ولا تعرضها ابدأ للنار. ان البطارية قد تنفجر او تصبح ساخنة وتحترق.
- البطارية غير قابلة لاعادة الشحن. لا تحاول مطلقا اعادة شحنها لان ذلك قد يؤدي الى تسرب سائل البطارية او تلفها.

المواصفات

- ١ ذبذبة الهزاز الكريستالي ٣٢,٧٦٨ هرتز (هرتز ذبذبة بالثانية)
 - ٢ النقص/ الزيادة (معدل سنوي) اقل من ٢٠ ثانية عند الاستخدام في حدود درجة الحرارة الاعتيادية (٥° م ~ ٣٥° م) (٤١° ف ~ ٩٥° ف)
 - ٣ نطاق درجة حرارة التشغيل -٥° م ~ +٥٠° م (٢٣° ف ~ ١٢٢° ف)
 - ٤ نظام الحركة محرك خطوة
 - ٥ نظام العرض الوقت
 - عقارب للساعات والدقائق والثواني و ٢٤ - ساعة Cal. 5Y85/5Y89
 - عقارب للساعات والدقائق والثواني Cal. 5Y86
 - يشار له بعقرب اليوم اليوم
 - يشار له بعقرب التاريخ التاريخ
 - ٦ البطارية سيكو SR916SW ، عدد ١
 - ٧ IC (دائرة تكامل) C-MOS-IC ، عدد ١
- * لا غراض تطوير المنتج فان المواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.