

CASIO-Bedienungsanleitung


Modul Nr. 2342/ 2343

Seite 1

[Module 1309, 1319, 1334, 1373, 1701, 1710, 1711, 1795, 2342, 2343]

Zeiteinstellung

- 1) Bei auf 12 Uhr zeigendem Sekundenzeiger die Krone herausziehen, wodurch der Sekundenzeiger anhält.
- 2) Die Zeiger im Uhrzeigersinn drehen und die Uhr zuerst vier bis fünf Minuten vorstellen und dann zurücksetzen.
- 3) In Übereinstimmung mit einem Zeitsignal die Krone hineindrücken, um die Uhr in Gang zu setzen.

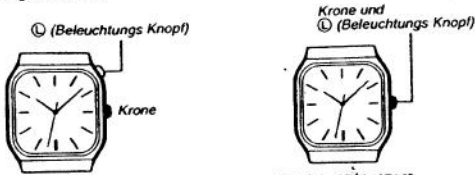


[Module 1701, 1711]

[Module 1335, 1369, 2300, 2312]

Einstellen der Uhrzeit

- 1) Die Krone bis in die zweite Raststellung herausziehen, wenn sich der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Position befindet, wodurch der Sekundenzeiger angehalten wird.
- 2) Die Zeiger im Uhrzeigersinn drehen und die Uhr zuerst vier bis fünf Minuten vorstellen und dann zurücksetzen.
- 3) In Übereinstimmung mit einem Zeitsignal die Krone hineindrücken.

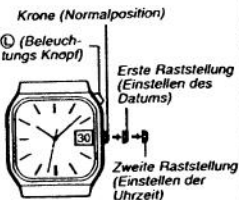

Die Konfiguration Ihrer Uhr kann etwas von der in der Abbildung gezeigten Konfiguration abweichen.


Einstellen des Datums

- 1) Die Krone bis in die erste Raststellung herausziehen.
- 2) Das Datum durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn einstellen.
- 3) Die Krone in die Normalposition zurückdrücken.

[Module 1336, 1370, 1783]

Einstellen der Uhrzeit

- 1) Wenn sich der Sekundenzeiger auf der 12-Uhrstellung befindet, die Krone in die zweite Raststellung herausziehen.
- 2) Die Zeiger im Uhrzeigersinn drehen und die Uhr zuerst vier bis fünf Minuten vorstellen und dann zurücksetzen.
- 3) Die Krone mit dem Zeitsignal wieder hineindrücken.

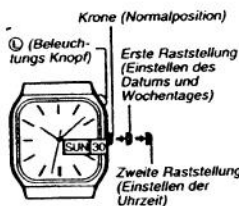

Die Konfiguration Ihrer Uhr kann etwas von der in der Abbildung gezeigten Konfiguration abweichen.

[Wochentag-Anzeige]

Englisch	Spanisch
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIE
THU	JUE
FRI	VIE
SAT	SAB

Einstellen des Wochentags und des Datums


- 1) Die Krone bis zur ersten Raststellung herausziehen.
- 2) Das Datum durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn einstellen.
Den Wochentag durch Drehen der Krone im Gegenuhrzeigersinn einstellen. Prüfen, ob der Wochentag in Englisch oder in Spanisch angezeigt wird.
- 3) Die Krone in die Normalposition zurückdrücken.

Über die Hintergrundleuchte

- Knopf (1) gedrückt halten, um das Zifferblatt der Armbanduhr zu beleuchten.
- Bei den Modulen 1319 und 2312 wird durch das Drücken von Knopf (1) das Display für etwa zwei oder drei Sekunden beleuchtet.
- Bei den Modulen 2342 und 2343 drücken Sie den Knopf (1), um das Display für etwa eine Sekunde zu beleuchten.
- Die Hintergrundleuchte in dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterie-Lebensdauer.
- Wird die Hintergrundleuchte für längere Zeit eingeschaltet belassen oder bei niedriger Batteriespannung eingeschaltet, können die Zeiger der Armbanduhr momentan stoppen.
- Die Wochentag- und Datumseinstellung nicht in der Zeitspanne von 20 bis 1 Uhr (10:00 pm bis 6:30 am) durchführen, da sich sonst die Anzeige nicht auf den nächsten Tag umstellt.
- Verwendung des Zeitmarkierungsringes
Den Zeitmarkierungsring drehen, bis die Markierung "V" mit dem Minutenzeiger übereinstimmt.
Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne, kann diese anhand des Teilstriches des Zeitmarkierungsringes, auf den der Minutenzeiger zeigt, abgelesen werden.
So wird die abgelaufene Zeitspanne angezeigt.



- Manche wasserdichte Modelle sind mit einer aufschraubbaren Krone versehen.
- Bei solchen Modellen müssen Sie zuerst die Krone in der in der Abbildung gezeigten Richtung abschrauben, bevor Sie die Krone herausziehen können. Niemals zu stark an solchen Kronen ziehen.
- Achten Sie auch darauf, daß solche Armbanduhr nicht wasserdicht sind, während ihre Kronen gelöst sind. Nachdem Sie irgendwelche Einstellungen ausgeführt haben, die Kronen so weit es geht wieder hineinschrauben.

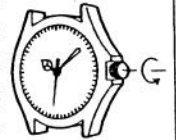

Technische Daten

[Module 1309, 1334, 1335, 1336, 1369, 1370]

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 20 Sekunden pro Monat
Batterie: Eine Lithium-Batterie (Type: CR2016)

Batterie-Lebensdauer: Batterie-Lebensdauer etwa 5 Jahre mit Typ CR2016
(angenommen eine Hintergrundleuchtenoperation für 1 sek./Tag)

[Module 1373, 1701, 1710, 1711]

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 20 Sekunden pro Monat
Batterie: Eine Silberoxid-Batterie (Type: SR626W)

Batterie-Lebensdauer: Batterie-Lebensdauer etwa 2 Jahre mit Typ SR626W
(angenommen eine Hintergrundleuchtenoperation für 1 sek./Tag)

[Module 1319]

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 20 Sekunden pro Monat
Batterie für Uhrwerk: Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR621SW)

Batterie-Lebensdauer: 2 Jahre mit Typ SR621SW
Batterie für Hintergrundleuchte: Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR621W)
Batterie-Lebensdauer: 2 Jahre mit Typ SR621W
(unter der Annahme von einem Hintergrundleuchtenbetrieb für 3 sek./Tag)

[Module 1783, 1795, 2300]

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 20 Sekunden pro Monat
Batterie: Eine Lithium-Batterie (Type: CR2016)

Batterie-Lebensdauer: Batterie-Lebensdauer etwa 3 Jahre mit Typ CR2016
(angenommen eine Hintergrundleuchtenoperation für 1 sek./Tag)

[Module 2312]

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 20 Sekunden pro Monat
Batterie: Eine Lithium-Batterie (Type: CR2016)

Batterie-Lebensdauer: Batterie-Lebensdauer etwa 3 Jahre mit Typ CR2016
(angenommen eine Hintergrundleuchtenoperation für 4,5 sek./Tag)

[Module 2342]

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 20 Sekunden pro Monat
Batterie: Eine Silberoxid-Batterie (Type: SR626W)

Batterie-Lebensdauer: Batterie-Lebensdauer etwa 2 Jahre mit Typ SR626W
(angenommen eine Hintergrundleuchtenoperation für 2 sek./Tag)

[Module 2343]

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 20 Sekunden pro Monat
Batterie: Eine Silberoxid-Batterie (Type: SR621W)

Batterie-Lebensdauer: Batterie-Lebensdauer etwa 2 Jahre mit Typ SR621W
(angenommen eine Hintergrundleuchtenoperation für 2 sek./Tag)

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2342/ 2343

Seite 2

Wartung durch den Benutzer

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder Nachgehen der Uhr) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	—	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
 - II Die Krone nicht herausziehen, wenn die Armbanduhr nass ist.
 - III Die Knöpfe nicht betätigen und die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.
 - IV Die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
 - V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tieltauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch). Die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.
- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungs-sprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfärbt und abgenutzt werden.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbänder mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbänder...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

Garantieschein

DIESER GARANTIESCHEIN IST NUR FÜR WARTUNGSZWECKE IN DEM LAND GÜLTIG, IN DEM DIESE UHR GEKAUFT WURDE.

Sollten innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum dieser Uhr irgendwelche Störungen bei normaler Verwendung auftreten, so werden die erforderlichen Reparaturen kostenlos durchgeführt. Falls diese Uhr innerhalb der Garantiezeit Wartungs- oder Einstellarbeiten erfordert, bringen Sie diese zusammen mit dem Garantieschein zu Ihrem Fachhändler (bei welchem Sie die Uhr gekauft haben) oder zum CASIO Uhren-Vertreter. Der Kunde kann keine Garantieansprüche für Reparatur- oder Einstellkosten erheben:

- (1) Wenn das Problem auf unsachgemäße, grobe oder unsorgfältige Behandlung zurückzuführen ist.
- (2) Wenn das Problem durch Feuer oder andere Natureinwirkungen verursacht wurde.
- (3) Wenn das Problem auf unsachgemäße Reparatur oder Einstellung, die nicht von einem autorisierten CASIO Uhren-Vertreter oder Fachhändler durchgeführt wurde, zurückzuführen ist.
- (4) Wenn das Problem Beschädigung oder Abnutzung von Gehäuse, Armband, Deckglas oder Batterie umfasst.
- (5) Wenn dieser Garantieschein nicht zusammen mit der Uhr eingereicht wird.
- (6) Wenn Name und Anschrift des autorisierten Vertreters oder Fachhändlers nicht auf dem "GUARANTEE CERTIFICATE" aufgedruckt sind.
- (7) Wenn Kaufdatum und Modellbezeichnung nicht auf dem "GUARANTEE CERTIFICATE" eingetragen sind.