


CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 354


Seite 1

Ablesen der Anzeige

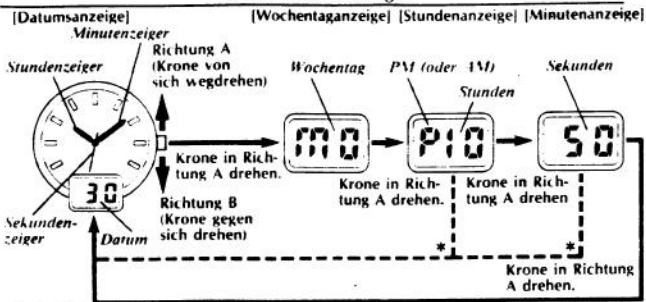


* Nach 2 bis 3 Minuten kehrt das Display von der Stunden- oder Minutenanzeige automatisch auf die Datumsanzeige zurück.

Einstellen des Kalenders

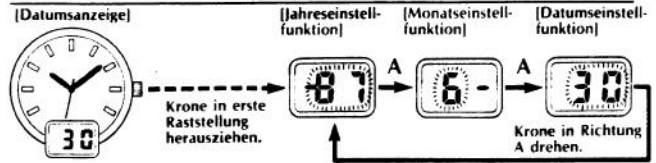


- 1) Die Krone in Richtung A drehen und die Datumsanzeige auswählen.
- 2) Die Krone in ihre erste Raststellung herausziehen, um Jahr, Monat und Datum einzustellen. Zuerst wird auf dem Display die Jahreseinstellfunktion angezeigt.
- 3) Die Krone in Richtung B drehen, um das Jahr einzustellen. Die Jahreszahl kann für die Zeitspanne von 1980 bis 2019 eingestellt werden (Anzeige "80" bis "19").
- 4) Die Krone in Richtung A drehen, um die Einstellfunktion zu ändern, wie es oben dargestellt ist. Krone in Richtung B drehen, um die Ziffer(n) einzustellen.
- 5) Die Krone in ihre Normalposition hineindrücken.

Wahl der Sprache für den Wochentag und Einstellen des Wochentages

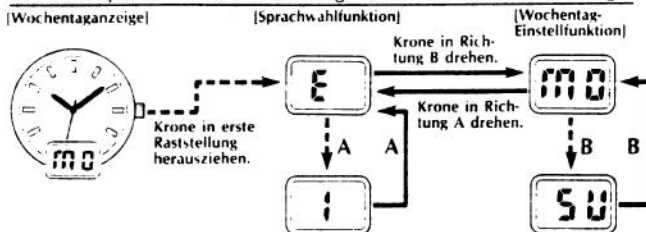


- 1) Die Krone in Richtung A drehen und die Wochentaganzeige auswählen.
- 2) Die Krone in ihre erste Raststellung herausziehen, um die Sprache für den Wochentag auszuwählen und diesen einzustellen. Zuerst wird auf dem Display die Sprachwahlfunktion angezeigt.
- 3) Die Krone in Richtung A drehen, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

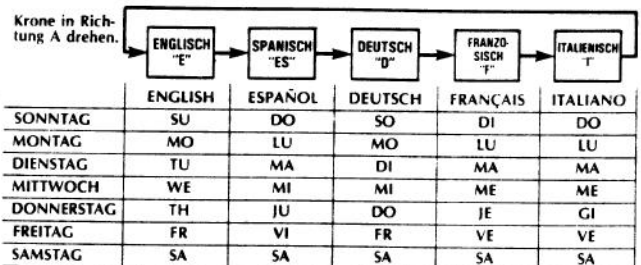


- 4) Die Krone in Richtung B drehen, um den Wochentag einzustellen.
- 5) Die Krone in ihre Normalposition hineindrücken.

Einstellen der Stunden und Minuten

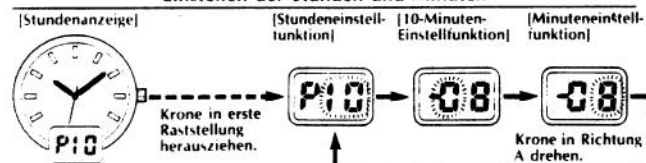

- 1) Die Krone in Richtung A drehen und die Stundenanzeige auswählen.
- 2) Die Krone in ihre erste Raststellung herausziehen, um Stunden, 10-Minuten und Minuten einzustellen. Zuerst wird auf dem Display die Stundeneinstellfunktion angezeigt.
- 3) Die Krone in Richtung B drehen, um die Stunden einzustellen.
- 4) Die Krone in Richtung A drehen, um die Einstellfunktion zu ändern, wie es oben dargestellt ist. Krone in Richtung B drehen, um die Ziffer(n) einzustellen.
- 5) Die Krone in ihre Normalposition hineindrücken.

Einstellen der Sekunden

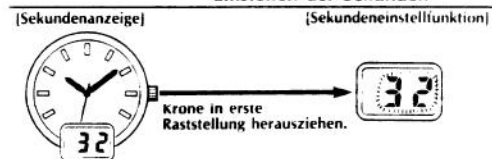

- 1) Die Krone in Richtung A drehen und die Sekundenanzeige auswählen.
- 2) Die Krone in ihre erste Raststellung herausziehen, um die Sekunden einzustellen. Das Display zeigt nun die Sekundeneinstellfunktion an.
- 3) Die Krone mit dem Erhöhen eines Zeitsignals in Richtung B drehen, um die Sekunden einzustellen. Ein Vor- oder Nachgehen um bis zu 30 Sekunden wird damit auf Null korrigiert.

* Berichtigung eines Nachgehens stellt die Uhrzeit auf die nächste volle Minute ein.
 * Die Krone in ihre Normalposition hineindrücken, um die Einstellung zu beenden.
 * Es kann immer die genaue Uhrzeit erhalten werden, wenn die Sekunden einmal monatlich mit einem Zeitsignal (Radio, Fernseher, Telefon usw.) synchronisiert werden.

Einstellen der Analog-Uhrzeit

- 1) Die Krone in Richtung A drehen und die Sekunden auf dem Display anzeigen. Sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung auftreten (verdunkelte Anzeige), die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem Casio Kundendienst erneuern lassen.
- 2) Diese Armbanduhr enthält elektronische Präzisionssteile; die Rückwand darf daher nur von autorisiertem Personal geöffnet werden.
- 3) Abhängig von der entsprechenden Wasserbeständigkeit ist Ihre Uhr einer der nachfolgend aufgeführten Klassen A bis E zugeordnet. Beachten Sie daher jeweils die Klasse Ihrer Uhr, um richtige Anwendung sicherzustellen.

Pflege Ihrer Uhr

- Die Batterie-Lebensdauer wird ab dem werkseitigen Einsetzen der Batterie gerechnet. Sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung auftreten (verdunkelte Anzeige), die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem Casio Kundendienst erneuern lassen.
- Diese Armbanduhr enthält elektronische Präzisionssteile; die Rückwand darf daher nur von autorisiertem Personal geöffnet werden.
- Abhängig von der entsprechenden Wasserbeständigkeit ist Ihre Uhr einer der nachfolgend aufgeführten Klassen A bis E zugeordnet. Beachten Sie daher jeweils die Klasse Ihrer Uhr, um richtige Anwendung sicherzustellen.

Klasse	Gehäuse-Bezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schwimmtauchen, Tauchen, Schnorcheln, usw.	Geräteauchen
A*	—	Nein	Nein	Nein	Nein
B	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
C**	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
D***	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
E****	200M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

- * Die Uhr ist nicht wasserdicht, so daß die Uhr vor Wasser zu schützen ist.
- ** 50M WATER RESISTANT Modelle gestatten keine Betätigung der Knöpfe unter Wasser.
- *** 100M WATER RESISTANT Modelle gestatten eine Betätigung der Knöpfe unter Wasser (ausgenommen versenkte Knöpfe). Nach der Verwendung in Salzwasser, die Armbanduhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- **** 200M WATER RESISTANT Modelle können auch für das Gerätetauchen verwendet werden (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).
- Eine wasserdichte Gummidichtung wird verwendet, um das Eindringen von Wasser

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 354

Seite 2

- und Staub zu vermeiden. Da Gummi aber mit dem Zeitablauf altert, sollte die Dichtung regelmäßig erneuert werden (alle zwei bis drei Jahre).
- Sollte Kondensat in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von einem Kundendienst überholen lassen, da eingedringenes Wasser zu Beschädigung der elektronischen Teile im Gehäuseinneren führen könnte.
 - Extrem hohe und tiefe Temperaturen vermeiden.
 - Diese Armbanduhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßsicherheit auf; trotzdem sollten harte Stöße (z.B. Fallenlassen, Kampfsport usw.) vermieden werden.
 - Das Band nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger unter das geschlossene Band einschieben können.
 - Die Armbanduhr und das Armband gegebenenfalls mit einem trockenen oder in milder Seifenwasserlösung angefeuchteten Lappen reinigen. Niemals chemische Reinigungsmittel (wie Benzin, Farbenverdünner, Reinigungsspray usw.) verwenden, da anderenfalls die Oberfläche beschädigt werden könnte.
 - Vergoldete Oberflächen sollten regelmäßig mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Verfärbungen sind mit mildem Waschmittel zu entfernen.
Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.
 - Die Armbanduhr vor starken Chemikalien wie Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da anderenfalls durch chemische Reaktionen die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden könnten.
 - Darauf achten, daß der auf dem Armband aufgebrachte Schablonendruck nicht abgerieben wird. (Nur manche Modelle)

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 15 Sekunden Abweichung pro Monat
Anzeige Kapazität:
• Normalzeitanzeige:
Analog: Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
Digital: Datum, Wochentag (Einstellung auf Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch oder Italienisch möglich), Stunden (AM/PM) und Sekunden
Kalendersystem: Kalenderautomatik programmiert bis zum Jahr 2019
Batterie: Lithium-Batterie (Typ GR927) $\times 1$
Etwa 5 Jahre Dauerbetrieb mit Batterie-Typ GR927

HINWEIS: Durch Fehlbildung der Bedienungsknöpfe tritt unter keinen Umständen Fehlbetrieb oder Beschädigung der Bauelemente des Gerätes auf. Falls eine verwirrende Anzeige in der Sichtanzeige erscheint, ist dies auf eine Mißachtung der Eingabereihenfolge zurückzuführen. Bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und danach die Bedienung nochmals wiederholen.

Garantie-Zertifikat

DIESER GARANTIESCHEIN IST NUR FÜR WARTUNGSZWECKE IN DEM LAND GÜLTIG, IN DEM DIESE UHR GEKAUFT WURDE.

Sollten innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum dieser Uhr irgendwelche Störungen bei normaler Verwendung auftreten, so werden die erforderlichen Reparaturen kostenlos durchgeführt. Falls diese Uhr innerhalb der Garantiezeit Wartungs- oder Einstellarbeiten erfordert, diese gemeinsam mit dem Garantieschein zu Ihrem Fachhändler (bei welchem Sie die Uhr gekauft haben) oder zum Casio Uhren-Vertreter bringen. Der Kunde kann keine Garantieansprüche für Reparatur- oder Einstellkosten erheben:

- (1) Wenn die Störung auf unsachgemäße Verwendung bzw. auf unsorgfältige Behandlung zurückzuführen ist.
- (2) Wenn die Störung durch Feuer oder andere Natureinwirkungen verursacht wird.
- (3) Wenn die Störung auf unsachgemäße Reparatur oder Einstellung, die nicht vom autorisierten Casio Uhren-Vertreter oder dessen Fachhändler durchgeführt wurde, zurückzuführen ist.
- (4) Wenn das Gehäuse, Armband, Glas oder Batterie beschädigt oder abgenutzt ist.
- (5) Wenn dieser Garantieschein nicht gemeinsam mit der Uhr eingereicht wird.
- (6) Wenn Name und Anschrift des autorisierten Vertreters oder Fachhändlers nicht am Garantie-Zertifikat aufgedruckt sind.
- (7) Wenn Kaufdatum, Modellbezeichnung und Herstellungsnummer nicht am Garantie-Zertifikat angegeben sind.