
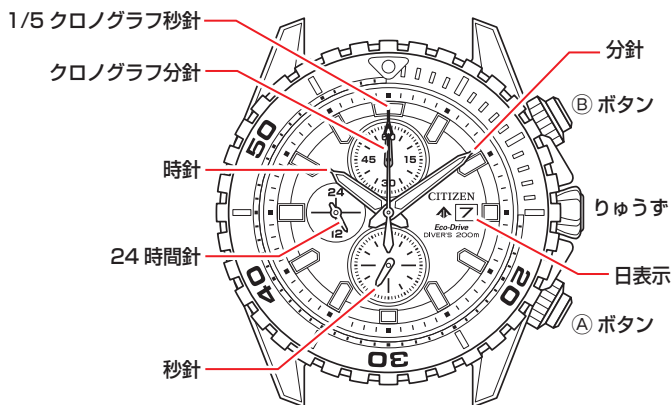


- 操作の際は、時計がぬれていないことを確認してから、操作してください。
- この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- 充電時間 / 仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  B612取扱説明書

## 各部の名称



- お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。
- りゅうずの引き出し位置は2段階あります。



## 時刻を合わせる

- 1 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする  
秒針が止まります。
- 2 りゅうずを回して、時刻を合わせる
  - 24時間針も連動して動きます。午前/午後の違いに注意して合わせます。
  - 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
- 3 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にして終了する

## カレンダーを合わせる


この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の初日にカレンダーを合わせる必要があります。

- 時計の時刻が午後9時から午前1時までの間は、カレンダー合わせを避けてください。日表示が正しく切り替わらない場合があります。

- 1 りゅうずの位置を①にする
- 2 りゅうずを左に回して、日表示を合わせる
- 3 りゅうずの位置を②にして終了する

## クロノグラフを使う

- 1 りゅうずの位置を①にする
  - スタート前に、クロノグラフ分針が00分位置に戻っていないときは、Ⓑボタンを押して00分位置に戻します。
- 2 スタート/ストップ：Ⓑボタンを押す
- 3 リセット：ストップ中に、Ⓐボタンを押す

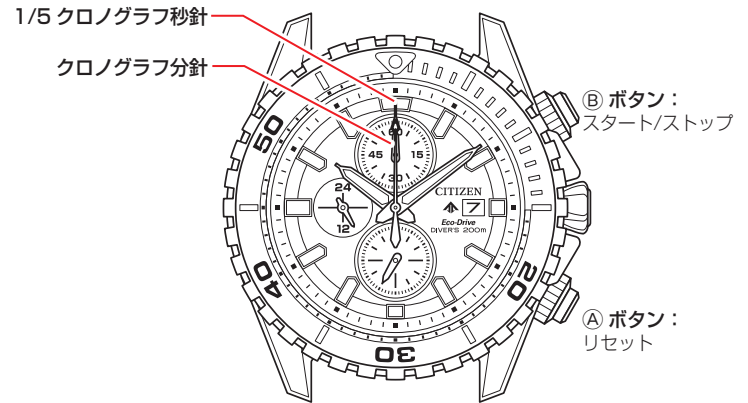

- クロノグラフは60分計です。
- 充電警告(2秒連針)中は、クロノグラフは使用できません。

## 1/5クロノグラフ秒針の位置を修正する

1/5クロノグラフ秒針が、0秒に戻らなくなったときに位置を修正します。

- 1 りゅうずの位置を②にする
- 2 Ⓑボタンを3秒以上押し続ける  
1/5クロノグラフ秒針が修正できるようになります。
- 3 Ⓑボタンを押して、1/5クロノグラフ秒針の位置を0秒に合わせる
  - ボタンを押すごとに、1/5クロノグラフ秒針が1ステップずつ動きます。
  - ボタンを押し続けている間、1/5クロノグラフ秒針は連続して動きます。
  - 1/5クロノグラフ秒針の動きに連動してクロノグラフ分針も動きます。
- 4 りゅうずを回して、時刻を合わせる
- 5 りゅうずの位置を①にする
- 6 Ⓐボタンを押して終了する
  - ボタンを押すと、クロノグラフ分針がリセットされます。