


BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. 8730 (Kurzform)

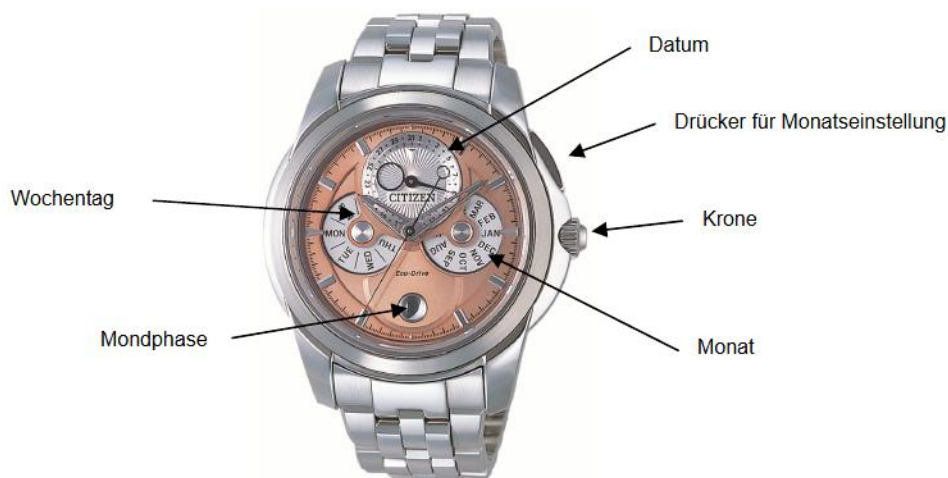

Prüfen Sie zunächst, ob der Sekundenzeiger in Sekundenschritten läuft. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Uhr aufgeladen werden. Ladezeit: ca. 14 Stunden bei Tageslicht. Weitere Ladezeiten entnehmen Sie der Tabelle in der Bedienungsanleitung.

GESAMTEINSTELLUNG DER UHR

Die Einstellung der Uhr sollte in folgendem Ablauf vorgenommen werden:
Wochentag – Mondphase – Monat und Datum – abschließend die Uhrzeit.

WOCHENTAG EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird der Wochentag verstellt.
- Der Wochentag schaltet in der Zeit von 24:00 bis 5:00, alle 24 Stunden weiter.

MONDPHASE EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird die Mondphase für das aktuelle Datum eingestellt. Informieren Sie sich über die aktuelle Mondphase in der Tageszeitung.

| Neumond Mondphase: Tag 0 (Springflut) | Erster Viertelmond Mondphase: Ca. Tag 7 (Nippflut) | Vollmond Mondphase: Ca. Tag 15 (Springflut) | Letzter Viertelmond Mondphase: Ca. Tag 22 (Nippflut) |
|---|---|--|---|
| | | | |
| | | | |

DATUM UND MONAT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Durch Linksdrehung der Krone wird das Datum vorgestellt.
- Drücken Sie den Einstellknopf für die Monateinstellung zum Verstellen der Monatsanzeige.
Am Monatsende am 31. stellen Sie zunächst das Datum auf den 30.
Dann stellen Sie den aktuellen Monat ein und stellen dann durch Linksdrehung der Krone das Datum auf den 31.
Jetzt haben Sie Datum und Monat korrekt eingestellt.
- Am Monatsanfang am 1. und 2. stellen Sie zunächst das Datum auf den 30.
Dann stellen Sie die Monatsanzeige einen Monat vor dem aktuellen Monat ein und stellen dann durch Linksdrehung der Krone das Datum auf den 1. oder 2.
Jetzt haben Sie Datum und Monat korrekt eingestellt.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die 2. Position, wenn der Sekundenzeiger die 12:00 Position erreicht hat.
- Durch Rechtsdrehung der Krone wird die Uhrzeit vorgestellt.
Beachten Sie bei der Einstellung 12:00 / 24:00 damit der Datumswechsel auch ab 24:00 erfolgt.
Die Datumsanzeige arbeitet mit 31 Tagen, das heißt, an Monaten mit weniger als 31 Tagen muss eine manuelle Korrektur erfolgen.
- Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
- Durch Linksdrehung der Krone wird das Datum vorgestellt.

WARNANZEIGE

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus.
Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.

LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht bis zum Laufen im 1 Sekunden Intervall.
Raum Innenbeleuchtung 1000 Lux = 60 Stunden
Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 25 Stunden
Tageslicht im Freien = 14 Stunden
Wird die Uhr getragen oder an einem hellen Platz abgelegt ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.
Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 6 Monaten.

Funktionen:

- Eco-Drive
- 180 Tage Gangreserve
- Saphirglas
- verschraubter Gehäuseboden
- 10 Bar wasserdicht

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.