

9800 簡易操作ガイド

- ・この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- ・充電時間 / 仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。





 9800 取扱説明書

各部の名称



充電量を確認する

充電量表示針で現在のおおよその充電量を確認できます。十分に充電された状態でお使いください。

表示				
持続時間	約 10 カ月～9 カ月	約 9 カ月～6 カ月	約 6 カ月～6 日	約 6 日
充電残量	十分に充電されている	安心して使える	そろそろなくなる	ほとんどない
			すぐに充電が必要です。	

時刻を合わせる

1. 秒針の短い端が「60」を指しているときに、りゅうずの位置を ② にする
秒針が止まります。



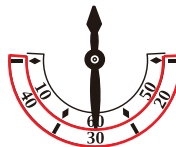
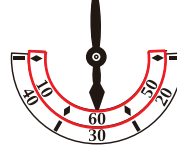
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる

- ・日針が移動したときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
- ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。

3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を ① にする
秒針が動きはじめます。

秒針を読むには

この時計では、秒の目盛が半円状で示されます。半円には、内側と外側に2つの目盛があり、秒針の両端でそれらを読み取ります。

秒針の長い端	秒針の短い端
外側の目盛の15秒～45秒を示します。	内側の目盛の45秒～15秒を示します。
	
長い端が「30」を指している(30秒)	短い端が「60」を指している(60秒)

日針を合わせる

- ・時計が午後9時～午前1時を示しているときは、日針合わせをさせていただきます。日針が正しく動かなくなる場合があります。
- ・この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日針の修正が必要です。

1. りゅうずの位置を ① にする
2. りゅうずを右に回して、日針を合わせる
3. りゅうずの位置を ② にして終了する

月齢表示を合わせる

1. りゅうずの位置を ① にする
2. りゅうずを左に回して、月齢表示を合わせる
・月齢は新聞などを参考にします。

新月 (New moon) 月齢 0 (大潮)	上弦 月齢 約7 (小潮)	満月 (Full moon) 月齢 約15 (大潮)	下弦 月齢 約22 (小潮)
			

- ・月齢表示は目安としてご利用ください。
- ・モデルによって表示が異なる場合があります。
- ・新月や満月のときは、より正確に合わせることができます。

3. りゅうずの位置を ② にして終了する

クロノグラフを使う

- ・ 1/5 秒単位、最大 12 時間まで使用できます。
- ・ クロノグラフ使用中も、時針、分針、秒針は、通常に動作します。

1. りゅうずの位置を [0] にする

スタート/ストップ：Ⓑ ボタンを押します。

- ・ スタート前に、各クロノグラフ針が 12 時位置を指していないときは、リセットします。
- ・ スタートの際は、カチッと音がするまでボタンを確実に押します。

リセット：ストップ中に、Ⓐ ボタンを押します。

オールリセットを行う

1. りゅうずの位置を [0] にする

2. Ⓐ ボタンを押してクロノグラフの各針をリセットする

各クロノグラフ針が 12 時位置に戻ります。

3. 秒針が 60 秒位置のときに、りゅうずの位置を [2] にする

秒針が止まります。

4. Ⓐ ボタンと Ⓒ ボタンを同時に押す

充電量表示が「十分に充電されている」を示す位置に動き、各針の基準位置合わせが自動で行われます。

5. りゅうずの位置を [0] にして終了する

オールリセットのあとは

オールリセットのあとは、時刻、日針、月齢を合わせ直してください。