



Eco-Drive®

CITIZEN

簡易操作ガイド


- この時計はソーラーパワウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- この簡易操作ガイドでは、基本的な操作を中心に説明しています。より詳しい説明は、取扱説明書をご参照ください。



ソーラーパワウォッチ取扱説明書


各部の名称

カレンダーなしのモデル

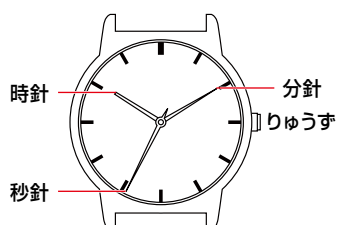

- モデルによってデザインが異なります。秒針がないモデルもあります。


リューズの位置



時刻を合わせる


1. 秒針が0秒を指しているときに、**リューズを引く**
 - 秒針が止まります。
2. **リューズを回して、時刻を合わせる**
 - 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
3. **時報に合わせてリューズを押し込む**
 - 秒針が動きはじめます。

日表示つきのモデル

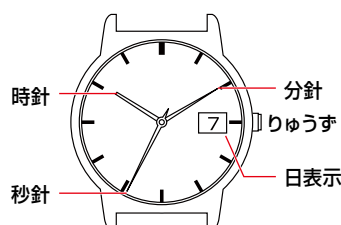

- モデルによってデザインが異なります。
- リューズは2段階に引き出せます。

リューズの位置




時刻を合わせる

- 午後9時から午前1時の間は合わせるのをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
1. 秒針が0秒を指しているときに、**リューズの位置を②にする**
 - 秒針が止まります。
 2. **リューズを回して、時刻を合わせる**
 - 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
 - 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
 3. **時報に合わせて、リューズの位置を①にする**
 - 秒針が動きはじめます。

日表示を合わせる


- 午後9時から午前1時の間は合わせるのをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
 - 3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。
1. **リューズの位置を①にする**
 2. **リューズを左に回して、日表示を合わせる**
 - 右に回すと、空回りします。
 3. **リューズの位置を②にして終了する**

日表示、曜表示つきのモデル

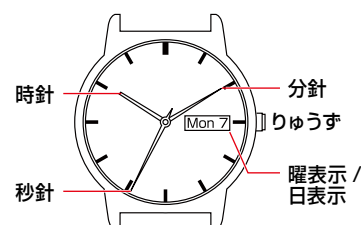

- モデルによってデザインが異なります。
- リューズは2段階に引き出せます。

リューズの位置



時刻を合わせる

- 午後9時から午前4時30分の間は合わせるのをさけてください。日表示と曜表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
1. 秒針が0秒を指しているときに、**リューズの位置を②にする**
 - 秒針が止まります。
 2. **リューズを回して、時刻を合わせる**
 - 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
 - 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
 3. **時報に合わせて、リューズの位置を①にする**
 - 秒針が動きはじめます。

日表示と曜表示を合わせる

- 午後9時から午前4時30分の間は合わせるのをさけてください。日表示と曜表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
 - 3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。
1. **リューズの位置を①にする**
 2. **リューズを回して、日表示と曜表示を合わせる**
 - 左に回すと、日表示が切り替わります。
 - 右に回すと、曜表示が切り替わります。
 3. **リューズの位置を②にして終了する**