
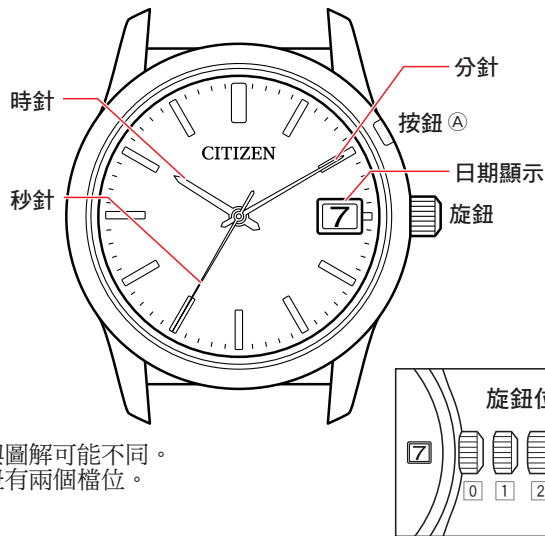


- 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，用其充分充電。
- 若要查看充電時間、規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊： B11\* 說明手冊

## 組件識別



- 實際外觀與圖解可能不同。
- 拉出時旋鈕有兩個檔位。

## 設定時間和日曆

### 設定分和秒

#### 1. 將旋鈕拉出到位置 ②。

秒針指向 0 秒。

#### 2. 旋轉旋鈕以調整分。

- 如果您快速旋轉旋鈕幾次，指針會持續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。
- 時針將同步走動。
- 更改日期顯示剛成為 AM。請注意時間設定為 AM 或 PM。

#### 3. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 ① 完成步驟。

### 設定小時和日期

#### 1. 將旋鈕壓入到位置 ①。

#### 2. 按下並釋放右上按鈕 ①。

秒針將以向前-向後-向前的方式走動。

#### 3. 旋轉旋鈕來調整小時和日期。

- 如果您快速旋轉旋鈕幾次，指針會持續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。
- 日期顯示同步走動。
- 更改日期顯示剛成為 AM。請注意時間設定為 AM 或 PM。

#### 4. 在 30 秒內不對手錶進行任何操作以完成調整。


## 設定月和年

#### 1. 將旋鈕拉出到位置 ①。


秒針顯示目前月和年設定。

- 月和年如下顯示：

「月」和下列圖示 12 區的其一相關聯。  
每一數字表示月份。

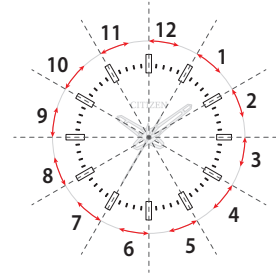

「年」對應閏年後經過的年，透過每月區內的標記來顯示。

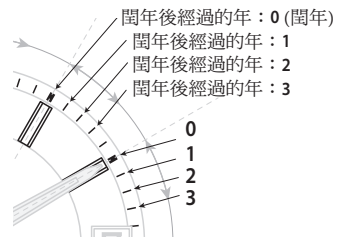

#### 2. 旋轉旋鈕以調整月和年。

- 如果您快速旋轉旋鈕幾次，指針會持續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。

#### 3. 將旋鈕推至位置 ① 完成步驟。

## 輕鬆調整小時

您可以在出國旅遊或其他場合下輕鬆調整時針。

#### 1. 將旋鈕壓入到位置 ①。

#### 2. 按下並釋放右上按鈕 ①。

秒針將以向前-向後-向前的方式走動。

#### 3. 旋轉旋鈕來設定小時。

#### 4. 在 30 秒內不對手錶進行任何操作以完成調整。



## 全部重設並修正基準位置

### 1. 將旋鈕拉出到位置 ②。

秒針走動至記憶體中存儲的目前基準位置。

### 2. 按住右上按鈕 ①。

時針和分針以向前-向後-向前的方式走動並執行全部重設。


### 3. 轉動旋鈕將分針和秒針調整至 12 點鐘位置。

- 如果您快速旋轉旋鈕幾次，指針會持續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。

### 4. 旋鈕壓入到位置 ①。

### 5. 轉動旋鈕，將日期顯示調整至「31」和「1」之間的中間位置，將時針調整至 12 點鐘位置。

- 如果您快速旋轉旋鈕幾次，指針/顯示會持續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。
- 時針和日期顯示同步走動。

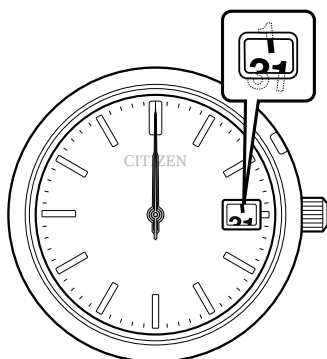

### 6. 將旋鈕推至位置 ① 完成步驟。

秒針開始以不規律的兩秒為間隔走動（1步-1步-2步）。

- 不對手錶進行任何操作，直到秒針開始走動以儲存新的基準位置。
- 校正基準位置後，調整時間和日曆。時間調整結束後，秒針走動將恢復正常。