



KAL. V071, V072 ALARM CHRONOGRAAF

- Analooq: tijd
- Digitaal: tijd en kalender
- Dagelijks alarm
- 60-Minuten stopwatch
- Verlichting


NEDERLANDS

DISPLAY EN KROON/KNOPPEN

Nederlands

Digitaal display

* De vorm van het digitaal display verschilt per kaliber.

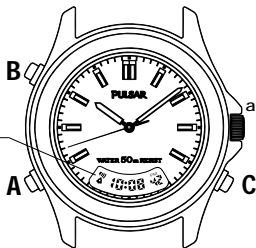

KROON

a: Normale stand

b: Uitgetrokken stand

VERANDERING VAN FUNCTIE

A Met iedere druk op knop A verandert de functie op het digitaal display in onderstaande volgorde:

KALENDER ➡ TIJD ➡ ALARM ➡ STOPWATCH



SCHROEFKROON

[voor modellen met schroefkroon]

Losdraaien van de kroon

- 1 Draai de kroon linksom totdat hij los is.
- 2 De kroon kan worden uitgetrokken.



Het vastdraaien van de kroon


- 1 Druk de kroon terug in de normale stand.
- 2 Draai de kroon rechtsom terwijl u hem zachtjes indrukt.



INSTELLEN VAN TIJD/KALENDER

INSTELLEN VAN DE KALENDER

Nederlands

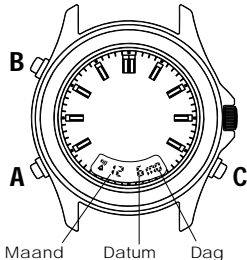

A Druk totdat de kalender functie verschijnt.



B Druk 2 tot 3 seconden in.



▶ **B** Selecteer de cijfers die u wilt instellen.



▶ **C** Stel de knipperende cijfers in.



A of B Keer terug naar de kalender-functie.

Selectie van de cijfers


Datum > Maand > Dag van de week > Kalender functie



(Druk gedurende 2 tot 3 seconden.)

INSTELLEN VAN DE DIGITALE TIJD

- Voordat u de analoge tijd instelt, dient u eerst de digitale tijd in te stellen.

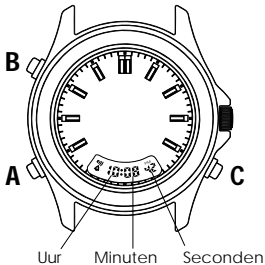

A Druk totdat de tijd functie
verschijnt.



B Druk 2 tot 3 seconden in.



▶ **B** Selecteer de cijfers die u wilt
instellen.



▶ **C** Stel de knipperende cijfers in.



A of B Keer terug naar de tijd functie.

Selectie van de cijfers

Seconden > Minuten > Uur > 12-/24 uursindicatie




(Druk gedurende 2 tot 3 seconden.)

▼
Tijd functie

INSTELLEN VAN DE ANALOGE TIJD

- Voordat u de analoge tijd instelt, dient u eerst de digitale tijd in te stellen. (Zie vorig hoofdstuk)

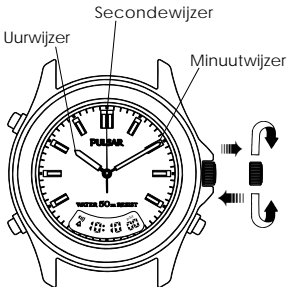


KROON

- 1 Trek uit wanneer de secondewijzer op de 12 uur staat.
- 2 Draai om de uur- en minuutwijzer in te stellen.
- 3 Druk terug in de normale stand wanneer de seconden "00" aangeven in het digitale tijd display.

ALARM

INSTELLEN VAN HET ALARM

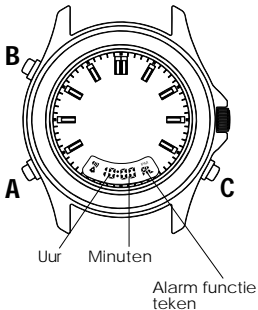


- A** Druk totdat de alarm functie verschijnt.
- ▼
- ▶ **B** Selecteer de cijfers die u wilt instellen.
- ▼
- ▶ **C** Stel de knipperende cijfers in.
- ▼
- A of B** Keer terug naar de alarm functie.

Selectie van de cijfers


Uur > Minuten > Alarm functie

▲ _____ |

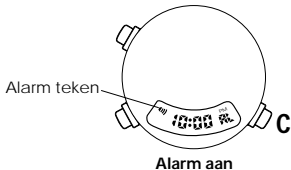ALARM AAN/UIT

- C** Met iedere druk in de alarm functie wordt het alarm beurtelings in of uitgeschakeld.

** Op de gewenste tijd gaat het alarm af gedurende 20 seconden. Om het handmatig te stoppen kan een willekeurige knop worden ingedrukt.*

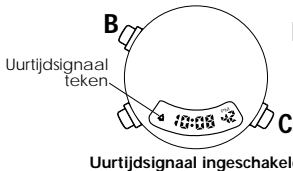
AAN/UITSCHAKELEN VAN HET UURTIJDSIGNAAL

- B & C** Met iedere afzonderlijke druk in de kalender- of tijdfunctie, wordt het uurtijdsignaal beurtelings in- of uitgeschakeld.

STOPWATCH

- De stopwatch meet tot maximaal 60 minuten in 1/100 seconden.

Tussentijd /
Tussentijd vrijgeven /
Op nul zetten **B**

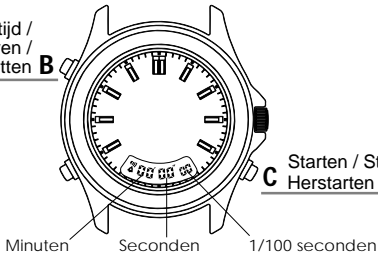

C Starten / Stoppen /
Herstarten

Tussentijd meting




Meting van twee deelnemers



Nederlands

VERLICHTING

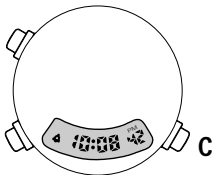

- C** Druk en houdt de knop vast in de tijd- en kalenderfunctie.

* De verlichting verlicht het digitale display zodat het display gemakkelijk af te lezen is in het donker.

OPMERKINGEN BIJ DE WERKING VAN HET HORLOGE

INSTELLEN VAN TIJD/KALENDER

[INSTELLEN VAN DE KALENDER]

- De kalender stelt zich automatisch in op oneven en even maanden behalve de maand februari in de schrikkeljaren.
- De knipperende cijfers bewegen snel als knop C ingedrukt gehouden wordt.
- Als het horloge onaangeroerd blijft met knipperende cijfers zal het automatisch terugkeren naar de kalender functie binnen 1 tot 2 minuten.

[INSTELLEN VAN DE DIGITALE TIJD]

- De knipperende cijfers, behalve de seconden en de 12-/24 uursindicatie bewegen snel als knop C ingedrukt gehouden wordt.
- Als de seconden een getal aangeven van "30" tot "59" (in seconde-instelling) en knop C is ingedrukt, wordt een minuut toegevoegd en de seconden worden direct op "00" gezet.
- Bij het instellen van de uurscijfers in de 12-uursindicatie, controleer of AM/PM juist is ingesteld. Alleen "PM" wordt weergegeven. Voor de AM instelling is geen indicatie.
- Als het horloge onaangeroerd blijft met knipperende cijfers, zal het automatisch terugkeren naar de tijd functie binnen 1 tot 2 minuten.

[INSTELLEN VAN DE ANALOGIE TIJD]

- Bij het instellen van de minuutwijzer stel de tijd 4 tot 5 minuten voorbij de gewenste tijd in en draai de wijzers daarna terug naar de actuele tijd.
- Wanneer de kroon is uitgetrokken of ingedrukt om de tijd in te stellen kan de minuutwijzer iets bewegen. Uw horloge is dan niet kapot.

ALARM

[INSTELLEN VAN HET ALARM]

- Wanneer de tijd in de 24-uursindicatie is af te lezen, zal het alarm ook af te lezen zijn in de 24-uursindicatie.
- De knipperende cijfers bewegen sneller als knop C ingedrukt wordt gehouden.
- Bij het instellen van de uren in de 12-uursindicatie controleer of AM/PM juist is ingesteld. Alleen "PM" wordt weergegeven. Voor de AM instelling is geen indicatie.
- Als het horloge onaangeroerd blijft met knipperende cijfers, zal het automatisch terugkeren naar de alarmfunctie binnen 1 tot 2 minuten.
- **Alarmtest:** Het alarm kan worden getest door de knoppen B en C ingedrukt te houden in de kalender- of tijdfunctie.

STOPWATCH

- Met iedere druk op knop C zal de verlichting het digitale display verlichten waarbij tevens het signaal te horen is.
- Na 60 minuten meten zal de stopwatch opnieuw tellen vanaf "00'00"00" zo vaak als u dat wenst totdat u de stopwatch stopt.
- Herstarten en stoppen van de stopwatch kan worden herhaald door op knop C te drukken.
- Meting en vrijgeven van de tussentijd kan worden herhaald door op knop B te drukken.
- Bij het meten van een lange periode, druk knop A in om van de stopwatch functie terug te gaan naar de kalender- of tijdfunctie nadat de stopwatch is gestart. Dit om vergissingen in de tijdmeting te voorkomen wanneer men per ongeluk op één van de knoppen drukt.

BATTERIJ WISSELING

3
Jaar

Levensduur batterij : Ongeveer 3 jaar

Batterij : SEIKO SR927W

- *Als het alarm meer dan eenmaal per dag wordt gebruikt, de stopwatch meer dan eenmaal per dag, en / of de verlichting meer dan een seconde per dag, zal de levensduur van de batterij korter zijn dan de aangegeven periode.*
- *Daar de batterij reeds in de fabriek in het horloge wordt gebracht om de functies te controleren, zal de batterij, eenmaal in uw bezit een kortere levensduur hebben dan staat aangegeven.*
- *Wanneer de batterij leeg raakt, laat hem dan zo snel mogelijk vervangen voor een nieuwe om defecten te voorkomen.*
- *We raden u aan de batterij te laten vervangen door een erkende Lorus dealer.*

● **Noodzakelijke procedure na batterijwisseling**

Nadat de batterij is vervangen voor een nieuwe, of in geval van een abnormaal display (gebroken cijfers etc.), volg de procedure om het IC opnieuw in te stellen.

Druk tegelijkertijd op de knoppen A, B en C. Alle segmenten van het digitaal display zullen oplichten, u zult tweemaal een signaal horen en

“Januari, 1, zondag” zal worden weergegeven op het digitaal display.

** Voordat u het horloge in gebruik neemt, stel de tijd/kalender en alarm in.*

Nederlands



WAARSCHUWING

- Haal de batterij niet uit het horloge.
- Als het toch noodzakelijk is om de batterij eruit te halen, houdt het dan buiten het bereik van kinderen. Als een kind een batterij inslikt, raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Maak geen kortsluiting, knoei niet met de batterij of verhit de batterij niet en stel het nooit bloot aan vuur. De batterij kan barsten, heet worden of vlam vatten.



ATTENTIE

- De batterij is niet oplaadbaar. Doe geen poging om hem te laden, daar dit lekkage of schade aan de batterij kan veroorzaken.

HET BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN UW HORLOGE

WATERDICHTHEID

● Niet Water resistent



Als "WATER RESISTANT" niet is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge niet waterdicht en er moet gezorgd worden dat het niet nat wordt, omdat water schade kan veroorzaken aan het horloge. Als het horloge nat is geworden, verzoeken we U het horloge te laten controleren bij een GEAUTORISEERDE LORUS DEALER of SERVICE CENTRUM.

● Water resistance (3 bar)



Als "WATER RESISTANT" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk te weerstaan van 3 bar, zodat waterdruppels of regen geen nadelige gevolgen veroorzaken, het is echter niet ontworpen voor

● Water resistance (5 bar)*



Als "WATER RESISTANT 5 BAR" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om totop 5 bar waterdruk te weerstaan en kan gebruikt worden tijdens zwemmen, yachting en gedurende het nemen van een douche.

● Water resistance (10 bar/15 bar/20 bar)*



Als "WATER RESISTANT 10 BAR", "WATER RESISTANT 15 BAR", "WATER RESISTANT 20 BAR" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk van 10 bar/15 bar/20 bar, te weerstaan en kan gebruikt worden tijdens het nemen van een bad, ondiep duiken, maar niet voor scuba duiken. Voor scuba-diving raden wij u een Lorus duikershorloge aan.

- * *Voordat het horloge met een water resistance van 5, 10, 15, 20 bar in het water te gebruiken, zorg er voor dat de crown geheel is ingedrukt. Als u het horloge in het water draagt mag u de knoppen en crown niet gebruiken. Als u het horloge heeft gedragen is het raadzaam het horloge af te spoelen met schoon water en hem daarna grondig af te drogen.*
- * *Wanneer u heeft gedoucht met uw pols horloge om dat 5 bar waterresistent is of als u een bad heeft genomen met een horloge van 10, 15 of 20 bar is het belangrijk om op de volgende dingen te letten:*
 - *Gebruik geen kroon of knoppen wanneer het horloge nat is van sop of shampoo.*
 - *Als het horloge met warm water in aanraking komt, is er kans dat het horloge iets voor of achter gaat lopen. Voor scuba-diving raden wij u een Lorus duikershorloge aan.*

NOTE:

Een drukwaarde is een testdrukwaarde en mag niet worden beschouwd als de druk op werkelijke duikdiepte, aangezien zwembewegingen die druk op een bepaalde diepte kunnen vergroten.

TEMPERATUREN

Uw horloge functioneert altijd nauwkeurig tussen een temperatuur van 5° C en 35° C (41° F en 95° F).

Temperaturen boven de 50° C (122° F) of beneden de -5° C (+23° F)

kunnen veroorzaken dat de tijd iets voor of achter gaat lopen. Bovendien kan de batterij gaan lekken of kan de levensduur van de batterij verkorten. Het voor of achter lopen wordt echter gecorrigeerd wanneer het horloge weer onder normale temperatuur is.

MAGNETISME



Het analoge gedeelte van uw horloge kan nadelig worden beïnvloed door magnetisme. Het digitale gedeelte zal niet worden beïnvloed. Houdt het horloge weg van magnetische voorwerpen.

SCHOKKEN EN TRILLINGEN



Lichte activiteiten hebben geen invloed op uw horloge. Laat het horloge echter niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

ONDERHOUD VAN KAST EN BAND



Voorkom eventuele roestplekken op kast en band, als gevolg van stof en vocht, door deze direct te verwijderen met een zachte droge doek.

PERIODIEKE CONTROLE



Het verdient aanbeveling het horloge om de 2 of 3 jaar te laten controleren door een **ERKENDE LORUSDEALER** om ervoor te zorgen dat de kast, kroon, knoppen, pakking en glasafdichting in orde blijven.

CHEMICALIËN

Zorg dat uw horloge niet wordt blootgesteld aan oplosmiddelen, kwik, cosmetische spuitproducten, reinigingsmiddelen, kleefstoffen, lak of verf. Hierdoor kunnen de kast, band etc. verkleuren of beschadigen.

STATISCHE ELECTRICITEIT

Het IC van uw horloge kan worden beïnvloed door statische elektriciteit die het display kan verstoren. Houdt het horloge weg van zoals b.v. televisieschermen die sterke statische elektriciteit kunnen uitstralen.

STICKER OP DEKSEL

Als uw horloge is voorzien van een sticker op de achterdeksel dient u deze te verwijderen. Transpiratie zou hieronder kunnen geraken en aanleiding kunnen geven tot roest.