

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2001 2002 2202

Seite 1


Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl des CASIO Wrist Audio Players (dieser Armbanduhr). Um alle Merkmale und Funktionen dieses Produktes optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

Warnung!

- Die MP3 (MPEG Audio Layer 3) Audio-Wiedergabefähigkeiten dieser Armbanduhr sind nur für das persönliche Vergnügen beim Hören von Audio- und Musikdateien gedacht. Solche Dateien sind normalerweise durch das Urheberrecht und internationale Gesetze geschützt. Sie dürfen solche Dateien nicht reproduzieren, verteilen, öffentlich aufführen oder ableitende Arbeiten an solchen Dateien ausführen, wenn dies nicht speziell von dem (den) Inhaber(n) des Urheberrechts autorisiert ist.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für irgend welche Verluste oder Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung dieser Armbanduhr zurückzuführen sind.

Über diese Anleitung

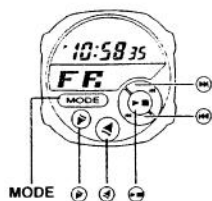

- Die Betätigungen der Tasten dieser Armbanduhr sind in dieser Anleitung durch den auf der Armbanduhr markierten Text oder die Icons dargestellt.
 - Jeder Abschnitt dieser Anleitung enthält die für die Bedienung in jedem Modus erforderlichen Informationen. Informationen über die Störungsbeseitigung und die technischen Daten können Sie im Abschnitt „Referenz“ auf Seite G-29 finden.
 - Um jahrelangen und störungsfreien Betrieb dieser Armbanduhr sicherzustellen, lesen und befolgen Sie bitte die unter „Wartung durch den Benutzer“ auf Seite G-33 aufgeführten Instruktionen.
- Diese Bedienungsanleitung befasst sich nur mit der eigentlichen Bedienung der Armbanduhr. Für Informationen über das Herunterladen der MP3-Dateien in diese Armbanduhr siehe den Inhalt des Manualordners auf der mit dieser Armbanduhr mitgelieferten CD-ROM.

G-1

- Lassen Sie das Netzgerät oder die Schnittstellen/Ladeeinheit niemals fallen und setzen Sie diese keinen starken Stößen aus.
- Während eines Gewitters sollten Sie das Netzgerät und die Schnittstellen/Ladeeinheit von der Netzdose abtrennen.
- Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Ihrer Haut und dem Netzgerät oder der Schnittstellen/Ladeeinheit, wenn diese unter Strom stehen, bzw. zwischen Ihrer Haut und der Armbanduhr, während die Batterie aufgeladen wird. Längerer Kontakt unter diese Bedingungen kann zu Verbrennungen auf Grund niedriger Temperaturen führen.
- Halten Sie das Netzgerät und die Schnittstellen/Ladeeinheit außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie nur eine Stromversorgung, deren Ausgangsspannung der am Netzgerät angegebenen Nennspannung entspricht.
- Ordnen Sie niemals das Netzkabel in der Nähe eines Ofens oder einer anderen Wärmequelle an. Die Isolierung des Netzkabels kann durch die Hitze schmelzen und zu Feuer- und Stromschlaggefahr führen.
- Wenn das Netzkabel von der Netzdose abgetrennt wird, immer am Netzgerät und niemals am Kabel ziehen. Anderenfalls kann das Netzkabel beschädigt werden, was zu Feuer- und Stromschlaggefahr führt.
- Falls Sie das Netzgerät oder die Schnittstellen/Ladeeinheit für längere Zeit nicht beaufsichtigen, ziehen Sie unbedingt das Netzgerät von der Netzdose ab.
- Belassen Sie das Netzgerät und die Schnittstellen/Ladeeinheit niemals an einem Ort mit hoher Feuchtigkeit oder starker Staubentwicklung. Solche Bedingungen können zu Feuer- und Stromschlaggefahr führen.

Handhabung der aufladbaren Batterie

Versuchen Sie niemals selbst, die aufladbare Batterie aus der Armbanduhr zu entfernen. Überlassen Sie das Austauschen der Batterie Ihrem Fachhändler oder einem CASIO Kundendienst.

Einstellung der Lautstärke

Längeres Hören zu Musik mit übermäßiger Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Sie erstmalig mit dieser Armbanduhr Musik hören, damit die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist.

Sicherheitsmaßnahmen



Warnung

Aufladen der Batterie

Verwenden Sie nur das mit dieser Armbanduhr mitgelieferte Netzgerät oder die Schnittstellen/Ladeeinheit für das Aufladen der Batterie. Die Verwendung eines anderen Gerätes führt zu der Gefahr eines Auslaufens, einer Überhitzung, eines Berstens der Batterie bzw. zu Feuer- und Verletzungsgefahr.

Netzgerät und Schnittstellen/Ladeeinheit

Beachten Sie die folgenden wichtigen Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie das mit dieser Armbanduhr mitgelieferte Netzgerät oder die Schnittstellen/Ladeeinheit verwenden.

- Sollen Sie Rauch oder Geruchsbelästigung von dem Netzgerät oder der Schnittstellen/Ladeeinheit feststellen, sofort den Netzstecker von der Netzdose abziehen und die erforderliche Wartung von Ihrem Fachhändler verlangen. Fortgesetzte Verwendung unter dieser Bedingungen führt zu Stromschlaggefahr.
- Achten Sie darauf, dass das Netzgerät und die Schnittstellen/Ladeeinheit niemals Wasser, Schmutz oder anderem Fremdmaterial ausgesetzt werden. Sollte das Netzgerät oder die Schnittstellen/Ladeeinheit jemals nass werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker von der Netzdose ab und wenden Sie sich für die Wartung an Ihren Fachhändler.
- Verwenden Sie niemals das Netzgerät oder die Schnittstellen/Ladeeinheit, wenn dieses/diese von einer Decke oder einem anderen Objekt abgedeckt ist.
- Berühren Sie das Netzgerät oder die Schnittstellen/Ladeeinheit niemals mit nassen Händen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Versuchen Sie niemals das Netzgerät oder die Schnittstellen/Ladeeinheit zu zerlegen, und achten Sie darauf, dass die Kontakte in der Schnittstellen/Ladeeinheit niemals kurzgeschlossen werden.
- Setzen Sie das Netzgerät oder die Schnittstellen/Ladeeinheit niemals direkter Wärme aus und entsorgen Sie diese niemals durch Verbrennen.

G-2

Vorsichtsmaßnahmen während der Verwendung

- Hören Sie niemals zu Musik, wenn Sie einen Pkw, ein Motorrad oder ein Fahrrad lenken bzw. ein anderes Fahrzeug bedienen. Anderenfalls kann es zu Unaufmerksamkeit bei gefährlichen Situationen kommen, sodass Unfallgefahr besteht.
- Hören Sie niemals Musik während des Gehens im Freien. Anderenfalls kann es zu Unaufmerksamkeit gegenüber den Verkehrsbedingungen kommen, sodass Unfallgefahr besteht.



Vorsicht

Datensicherung

- Fertigen Sie unbedingt Sicherungskopien aller wichtigen Daten auf der Festplatte Ihres Computers oder auf einem anderen Speichermedium an.
- Die im Speicher dieser Armbanduhr abgespeicherten Daten können durch Fehlbetrieb, Reparatur, usw. verloren gehen.

CASIO – Bedienungsanleitung


Modul Nr. 2001 2002

Seite 2

Vor der Verwendung dieser Armbanduhr ...

Rückstellung der Armbanduhr

Drücken Sie den Rückstellungsknopf mit einem dünnen, spitzen Gegenstand, um die Einstellungen der aktuellen Zeit, der Stoppuhr und des Alarms auf die werksseitigen Vorgaben zurückzustellen.

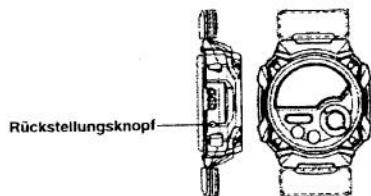

Nehmen Sie die Rückstellung der Armbanduhr unter den folgenden Bedingungen vor.

- Wenn nichts am Display der Armbanduhr erscheint, wenn Sie zum ersten Mal nach dem Kauf die Batterie aufladen.
- Wenn die Armbanduhr abnormal arbeitet oder wenn nichts am Display angezeigt wird.

Betätigung der Tasten

Nachfolgend sind die beiden Arten der Betätigung der Tasten für die Bedienung dieser Armbanduhr beschrieben.

Drücken Drücken Sie eine Taste und geben Sie diese danach sofort wieder frei. Ein Kontrollton ertönt und die zutreffende Funktion wird ausgeführt, sobald Sie die Taste freigeben.

Gedrückt halten Halten Sie die Taste bis zum Ertönen eines Kontrolltons und bis zur Ausführung der entsprechenden Funktion gedrückt.

- Unabhängig davon, ob sie eine Taste drücken oder gedrückt halten, achten Sie darauf, dass die entsprechende Taste jeweils vollständig bis zum Anschlag hinein gedrückt wird. Stellen Sie richtigen Betrieb sicher, indem Sie den Kontrollton und das Display der Armbanduhr beachten.

G-5

Inhalt

Einleitung	G-1
Über diese Anleitung	G-1
Sicherheitsmaßnahmen	G-2
Vor der Verwendung dieser Armbanduhr	G-5
Rückstellung der Armbanduhr	G-5
Betätigung der Tasten	G-5
Allgemeine Anleitung	G-8
Wollen wir beginnen	G-10
Auspacken	G-10
Anschließen der Stereoohrhörer an die Armbanduhr ...	G-11
Aufladen der Batterie	G-12
Anschluss an einen Computer	G-15
Player-Modus	G-17
Aufrufen des Player-Modus	G-17
Anzeige im Player-Modus	G-18
Einstellung der Wiedergabelautstärke	G-19
Wiedergabe	G-19
Anzeige der aktuellen Zeit während der Wiedergabe ...	G-19
Wiedergabemodi	G-20
Verwendung des Teilschleifenmodus	G-21
Entzerrereinstellungen	G-22
Zeitnehmens-Modus	G-23
Umschalten zwischen Standardzeit und Sommerzeit ...	G-23
Umschalten zwischen dem 12- und 24-Stunden- Format	G-23
Alarm-Modus	G-24
Einstellung der Alarmzeit	G-24
Betrieb des täglichen Alarms	G-25

G-6

Stoppuhr-Modus	G-26
Einstellungsmodus	G-27
Rückstellung der Sekundenzählung auf Null	G-28
Referenz	G-29
Störungsbeseitigung	G-29
Fehlermeldungen	G-31
Technische Daten	G-32
Wartung durch den Benutzer	G-33

CASIO-Bedienungsanleitung


Modul Nr. 2001 2002

Seite 3

Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie die **MODE**-Taste, um von Modus auf Modus umzuschalten.
- Drücken Sie die **(M)**-Taste in einem anderen als dem Player-Modus, um das Display zu beleuchten.

- Falls Sie die **MODE**-Taste in dem Alarm-Modus, dem Stoppuhr-Modus oder dem Einstellungsmodus nach der Ausführung einer Operation drücken, wird direkt in den Zeitnehmungs-Modus zurückgekehrt.
- Die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück, wenn Sie für etwa eine Minute keine der Tasten betätigen.

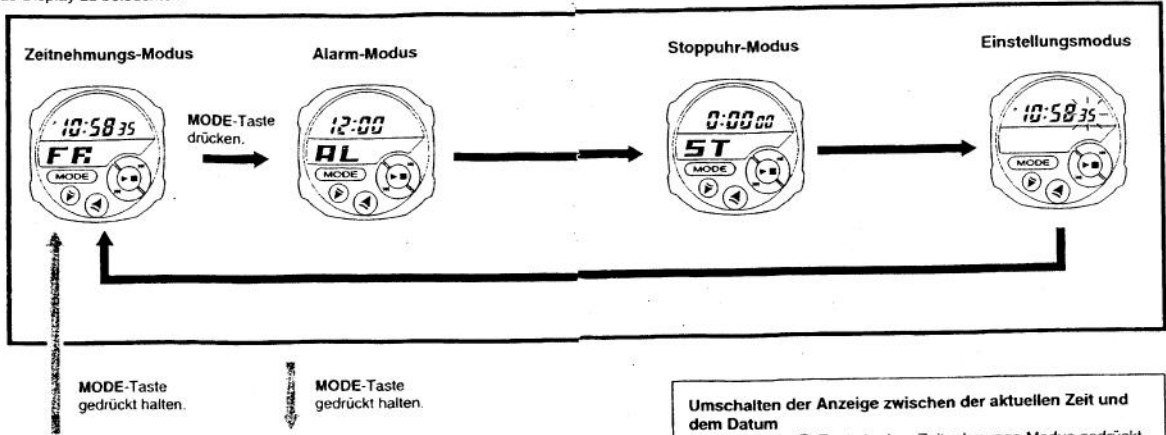


Player-Modus

Hinweis

- Das Display wird für etwa drei Sekunden beleuchtet, wenn Sie den Player-Modus aufrufen.
- Das Display kann für etwa drei Sekunden beleuchtet werden, wenn Sie eine Wiedergabe-, Stopp- oder andere Operation in dem Player-Modus ausführen.

G-8

Umschalten der Anzeige zwischen der aktuellen Zeit und dem Datum
Halten Sie die **(M)**-Taste in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt, um das aktuelle Datum anzuzeigen.

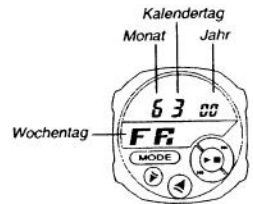


G-9


Wollen wir beginnen

Auspacken


Achten Sie darauf, dass alle auf dieser Seite dargestellten Posten vorhanden sind, wenn Sie die Armbanduhr auspacken.

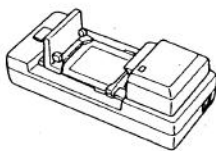

Schnittstellen/Ladeeinheit

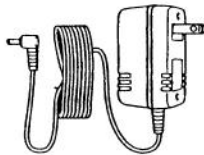


Netzgerät

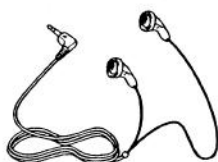


Stereohörer



Ohrhöreradapter



USB-Kabel

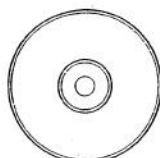


CD-ROM

Anschließen der Stereohörer an die Armbanduhr


Sie müssen den Ohrhöreradapter verwenden, um die Stereohörer an die Armbanduhr anzuschließen.

Anbringen des Ohrhöreradapters an der Armbanduhr

1. Stecken Sie zuerst den Ohrhörerstecker in die Buchse an der Unterseite des Ohrhöreradapters.



2. Haken Sie die untere Klaue des Ohrhöreradapters in der Bohrung an der Seite der Armbanduhr ein, und schwenken Sie danach die Oberseite des Ohrhöreradapters gegen die Armbanduhr, sodass die obere Klaue in der Armbanduhr verriegelt wird.

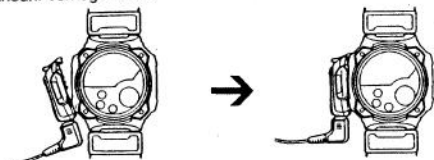

- Stellen Sie sicher, dass die Klauen des Ohrhöreradapters nicht versehentlich gegen den Rückstellungsknopf drücken.
- Drücken Sie den Ohrhöreradapter gegen die Armbanduhr, bis dieser einrastet.

Abnehmen des Ohrhöreradapters von der Armbanduhr

Drücken Sie gegen die Freigabetaste an der Oberseite des Ohrhöreradapters, um diesen von der Armbanduhr freizugeben.



Wichtig!

- Diese Armbanduhr ist nicht wasserdicht, wenn der Ohrhöreradapter daran angebracht ist. Vermeiden Sie jegliche Feuchtigkeit, wenn der Ohrhöreradapter an der Armbanduhr angebracht ist.
- Wir empfehlen, dass Sie den Ohrhöreradapter

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2001 2002

Seite 4

Aufladen der Batterie

Diese Armbanduhr enthält eine aufladbare Lithium-Ionen-Batterie, welche den Strom für den normalen Betrieb liefert.



Indikator für niedrige Batteriespannung

- Eine volle Aufladung gewährleistet etwa vier Stunden kontinuierlicher Wiedergabe oder ca. zwei Monate kontinuierlicher Zeitanzeige.
- Zum Erreichen einer vollen Aufladung werden etwa vier Stunden benötigt.
- Der **BATT**-Indikator (niedrige Batteriespannung) erscheint am Display der Armbanduhr, wenn die Batteriespannung niedrig ist. Die Wiedergabe von MP3-Dateien ist nicht möglich, wenn der **BATT**-Indikator angezeigt wird. die Zeitnehmungsfunktion setzt für etwa vier Tage fort, nachdem der **BATT**-Indikator erscheint.
- Der **BATT**-Indikator kann auch erscheinen, wenn Sie sich in einem sehr kalten Gebiet befinden. Dadurch wird auch die Wiedergabe einer MP3-Datei verhindert.


Wichtig!

- Verwenden Sie nur die Schnittstellen/Ladeeinheit und das Netzgerät, die/ das mit dieser Armbanduhr mitgeliefert wird, für das Aufladen der Batterie.
- Richtiges Aufladen ist vielleicht nicht möglich, wenn die Kontakte in der Schnittstellen/Ladeeinheit verschmutzt sind. Halten Sie daher diese Kontakte sauber, indem Sie diese gelegentlich mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakt in der Schnittstellen/Ladeeinheit oder der Armbanduhr niemals kurzgeschlossen werden.
- Beste Ergebnisse werden erhalten, wenn das Aufladen bei Raumtemperatur (ca. 23°C) erfolgt.
- Setzen Sie die Schnittstellen/Ladeeinheit während des Ladevorganges niemals Vibrationen aus. Andernfalls kann es zu schlechtem Kontakt oder zu falschem Aufladen kommen.

G-12

Entfernen der Armbanduhr aus der Schnittstellen/Ladeeinheit

1. Drücken Sie die Freigabetaste, um den Einschub freizugeben.

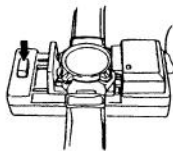

2. Schieben Sie den Einschub in die geöffnete Position und entfernen Sie die Armbanduhr.

Hinweis


- Der von einer vollen Aufladung zu erwartende Betrieb hängt von den Bedingungen während des Aufladens der Batterie, den Bedingungen der Batterie, der Temperatur und anderen Faktoren ab.
- Die aufladbare Batterie dieser Armbanduhr muss in regelmäßigen Intervallen erneuert werden. Falls die durch eine volle Aufladung erzielte Betriebsdauer beachtlich verkürzt wird, muss wahrscheinlich die Batterie erneuert werden.
- Für das Austauschen der Batterie wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an einen CASIO Kundendienst. Achten Sie darauf, dass für das Austauschen der Batterie eine Gebühr verrechnet wird.

Aufladen der Batterie


1. Nehmen Sie den Ohrhöreradapter von der Armbanduhr ab, wenn dieser angebracht ist (Seite G-11).
2. Schließen Sie das Netzgerät an die Schnittstellen/Ladeeinheit an und stecken Sie es in eine Netzdose.



3. Setzen Sie die linke Seite (9-Uhr-Seite) der Armbanduhr unter einem Winkel in den Einschub der Schnittstellen/Ladeeinheit ein, sodass die beiden Laschen des Einschubs in die Bohrungen an der Seite der Armbanduhr eingreifen.

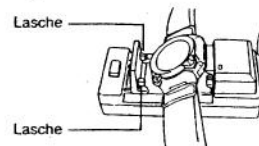

4. Legen Sie die Armbanduhr ganz in den Einschub ein, und schieben Sie danach den Einschub in die durch einen Pfeil angegebene Richtung, bis er mit einem Klickgeräusch einrastet.

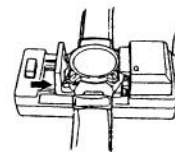

- Die Leuchte an der Schnittstellen/Ladeeinheit leuchtet rot auf, um damit anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat, wenn die Armbanduhr richtig eingelegt wurde. Diese Leuchte erlischt, sobald das Aufladen beendet ist.

G-13

Anschluss an einen Computer


Für das Herunterladen von MP3-Dateien müssen Sie Ihre Armbanduhr an einen Computer anschließen.

Hinweis

- Für das Herunterladen von MP3-Dateien von Ihrem Computer in die Armbanduhr müssen Sie auch die auf der mit der Armbanduhr mitgelieferten CD-ROM enthaltene Software installieren. Für weitere Informationen siehe den Inhalt des Manualordners auf der CD-ROM.

Anschließen der Armbanduhr an einen Computer

1. Entfernen Sie den Ohrhöreradapter von der Armbanduhr, wenn dieser angebracht ist (Seite G-11).
2. Schließen Sie die Schnittstellen/Ladeeinheit unter Verwendung des mit der Armbanduhr mitgelieferten USB-Kabels an Ihren Computer an.

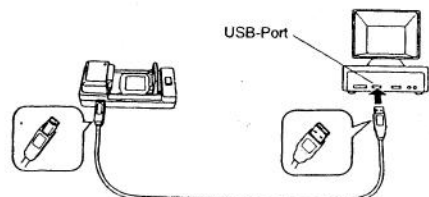


- Stecken Sie die Enden des USB-Kabels bis zum Anschlag in die entsprechenden Ports. Richtiger Betrieb ist nicht möglich, wenn dieser Anschluss nicht zufrieden stellend ausgeführt wird.
- Wenn Sie die Schnittstellen/Ladeeinheit für den Anschluss an den Computer verwenden, müssen Sie das Netzgerät nicht an die Schnittstellen/Ladeeinheit anschließen.
- Der Betrieb kann nicht gewährleistet werden, wenn Sie einen Computer anschließen, an den bereits ein anderes USB-Gerät angeschlossen ist.
- Der Betrieb kann nicht gewährleistet werden, wenn Sie einen USB-Hub oder eine USB-Kabelverlängerung verwenden. Verwenden Sie nur das mit der Schnittstellen/Ladeeinheit mitgelieferte USB-Kabel.
- Richtiger Betrieb ist vielleicht nicht möglich, abhängig von dem Typ der verwendeten USB-Geräte.
- Beim Anschluss an einen Computer ist darauf zu achten, dass die

CASIO-Bedienungsanleitung


Modul Nr. 2001 2002

Seite 5

3. Setzen Sie die linke Seite (9-Uhr-Seite) der Armbanduhr unter einem Winkel in den Einschub der Schnittstellen/Ladeeinheit ein, sodass die beiden Laschen in dem Einschub in die Bohrungen an der Seite der Armbanduhr eingreifen.

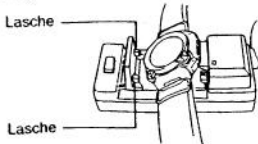


4. Legen Sie die Armbanduhr vollständig in den Einschub ein, und schieben Sie danach den Einschub in die durch einen Pfeil angegebene Richtung, bis der Einschub mit einem Klickgeräusch einrastet.

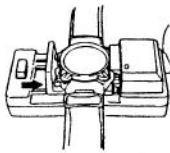

Entfernen der Armbanduhr auf der Schnittstellen/Ladeeinheit

1. Drücken Sie die Freigabetaste, um den Einschub freizugeben.

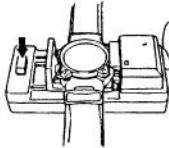


2. Schieben Sie den Einschub in die geöffnete Position und entfernen Sie die Armbanduhr.

G-16

Anzeige im Player-Modus


Die Anzeige im Player-Modus zeigt die nachfolgend beschriebenen Informationen an.

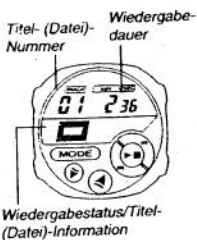

Wiedergabestatus/ Titel- (Datei)-Information

Wiedergabestatus/ Titel (Datei)-Information

- Der gegenwärtige Wiedergabestatus des Player-Modus wird wie folgt angezeigt.



- Stopp
- Pause
- Wiedergabe (Erscheint nur, wenn die Wiedergabe beginnt oder wenn ein Sprungvorgang ausgeführt wird.)
- Während der Wiedergabe zeigt dieser Bereich die Titelinformationen (Titelname, Interpret, Albumname) in der MP3-Datei oder die mit der MP3-Datei heruntergeladenen animierte Figur an. Nur die animierte Figur wird angezeigt, wenn keine Titelinformationen in der MP3-Datei enthalten sind.
- Falls Sie mit einer MP3-Datei keine animierte Figur heruntergeladen, ordnet die Armbanduhr automatisch eine der vorprogrammierten animierten Figuren zu.

Titelnummer

Zeigt die Nummer des gegenwärtig wiedergegebenen (oder gewählten) Titels (der Datei).

Wiedergabedauer

Zeigt die gesamte Wiedergabedauer des gegenwärtig wiedergegebenen (oder gewählten) Titels (der Datei). Unmittelbar nach Beginn der Wiedergabe, zeigt dieser Bereich die Bitrate (Kbps) der MP3-Datei an.

Player-Modus

Verwenden Sie den Player-Modus für die Wiedergabe der MP3-Dateien, die Sie von Ihrem Computer in diese Armbanduhr heruntergeladen haben.

- Die Speicherkapazität und die gesamte Wiedergabedauer Ihrer Armbanduhr hängen von der Modulnummer ab. Die Wiedergabedauer hängt auch von dem verwendeten Wiedergabemodus ab.

Modus	Hohe Qualität	Mittlere Qualität	Niedrige Qualität
Bitrate	128 Kbps	96 Kbps	64 Kbps
Modul 2002 (32 MB)	33 Minuten	44 Minuten	66 Minuten
Modul 2001 (16 MB)	16,5 Minuten	22 Minuten	33 Minuten

- Für das Herunterladen von MP3-Dateien von Ihrem Computer in diese Armbanduhr, müssen Sie die auf der mit der Armbanduhr mitgelieferten CD-ROM enthaltene Software installieren. Für weitere Informationen siehe den Inhalt des Manualordners auf der CD-ROM.

Aufrufen des Player-Modus

Halten Sie die \odot -Taste in einem beliebigen Modus für etwa zwei Sekunden gedrückt, um den Player-Modus aufzurufen und automatisch mit der Wiedergabe der im Speicher der Armbanduhr abgelegten MP3-Dateien zu beginnen.

- Anstelle eines Gedrückthalts der \odot -Taste, können Sie auch die **MODE**-Taste in einem beliebigen Modus für etwa zwei Sekunden gedrückt halten, um den Player-Modus aufzurufen.
- Halten Sie die **MODE**-Taste bei in dem Player-Modus gestoppter Wiedergabe für etwa zwei Sekunden gedrückt, um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzuschalten.

G-17

Einstellung der Wiedergabelautstärke

Wir empfehlen dringend, dass Sie die Lautstärke auf einen niedrigen Pegel einstellen, bevor Sie mit der Wiedergabe beginnen.

- Drücken Sie die \oplus - oder \ominus -Taste, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu vermindern.
- Sie können die Wiedergabelautstärke auf einen von 21 Pegeln im Bereich von 0 (kein Ausgang) bis zu 20 (Maximum) einstellen. Drücken Sie die \oplus - oder \ominus -Taste, um den derzeitigen Pegel der Wiedergabelautstärke anzuzeigen.

Wiedergabe

Nachfolgend sind die Tasten beschrieben, mit welchen Sie die Wiedergabe steuern können.

- \odot .. Schaltet zwischen Wiedergabe und Pause um.
- \odot .. Springt an den Beginn des nächsten Titels.
- Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe, um an den Beginn des nächsten Titels zu springen und von dort mit der Wiedergabe fortzusetzen.
- Drücken Sie diese Taste bei auf Stopp oder Pause geschalteter Wiedergabe, um an den Beginn des nächsten Titels zu springen und wiederum auf Stopp oder Pause zu schalten.
- Halten Sie diese Taste während der Wiedergabe gedrückt, um auf den schnellen Vorlauf zu schalten. Falls der schnelle Vorlauf das Ende des Titels erreicht, stoppt dieser, ohne mit dem nächsten Titel fortzusetzen.
- Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe oder während der Pause innerhalb eines Titels, um an den Beginn dieses Titels zu springen. Drücken Sie diese Taste erneut am Beginn eines Titels, dann wird an den Beginn des vorhergehenden Titels gesprungen.
- Halten Sie diese Taste während der Wiedergabe gedrückt, um auf den schnellen Rücklauf zu schalten. Falls der schnelle Rücklauf den Beginn des Titels erreicht, stoppt dieser, ohne an den vorhergehenden Titel zurück zu springen.

Anzeige der aktuellen Zeit während der Wiedergabe

Um die aktuelle Zeit während der Wiedergabe anzuzeigen, halten Sie die **MODE**-Taste für etwa zwei Sekunden gedrückt. Das Display kehrt auf die Anzeige des Player-Modus zurück, wenn Sie die **MODE**-Taste erneut drücken.

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2001 2002

Seite 6

Wiedergabemodi

Diese Armbanduhr weist sechs Wiedergabemodi auf. Der Text in Klammern zeigt die Modusindikatoren an, die am Display der Armbanduhr erscheinen.

Normaler Modus (kein Indikator)

Dieser Modus dient für die Wiedergabe der Titel in der Reihenfolge ihrer Titelnummern und stoppt automatisch, wenn das Ende des letzten Titels erreicht ist.

Zufallsmodus (SHUFFLE)

Dieser Modus dient für die Wiedergabe der Titel in zufälliger Reihenfolge. Die Wiedergabe stoppt automatisch, nachdem alle Titel wiedergegeben wurden.

Schleifenmodus für alle Titel (LOOP)

Dieser Modus dient für die Wiedergabe aller Titel in der Reihenfolge der Titelnummern in einer Endlosschleife.

Schleifenzufallsmodus für alle Titel (SHUFFLE LOOP)

Dieser Modus dient für die Wiedergabe aller Titel in zufälliger Reihenfolge in einer Endlosschleife.

1-Titel-Schleifenmodus (1 LOOP)

Dieser Modus dient für die wiederholte Wiedergabe eines einzigen Titels in einer Endlosschleife.

Teilschleifenmodus (P LOOP)

Dieser Modus dient für die Wiedergabe des spezifizierten Teils eines Titels in einer Endlosschleife.

Wahl des Wiedergabemodus

Indikator für Wiedergabemodus



Der normale Modus ist der anfängliche Vorgabe-Wiedergabemodus, wenn Sie den Player-Modus aufrufen. Mit jedem Drücken der **MODE**-Taste wird der Wiedergabemodus in der oben aufgeführten Reihenfolge weiter geschaltet. Sie können den Wiedergabemodus auch während der Wiedergabe wechseln. Ein Indikator am Display zeigt den aktuellen Wiedergabemodus an.

G-20

Entzerrereinstellungen

Sie können die Entzerranzeige verwenden, um eine von fünf verschiedenen Entzerrereinstellungen zu wählen, um den gewünschten Wiedergabeeffekt zu erhalten.

Ausführen der Entzerrereinstellungen



Indikator für Entzerrereinstellung



Entzerrereinstellung

1. Drücken Sie mehrmals die **MODE**-Taste, bis die Entzerranzeige erscheint.
2. Die Entzerranzeige erscheint, wenn Sie die **MODE**-Taste in dem Teilschleifenmodus (Seite G-20) drücken.
3. Falls Sie die Effekte Ihre Entzerrereinstellung überwachen wollen, drücken Sie die **MODE**-Taste, um mit der Wiedergabe zu beginnen. Verwenden Sie die **MODE**- oder **MODE**-Taste, um die Entzerrereinstellung zu ändern.
4. Durch Änderung der Entzerrereinstellungen erscheint der Entzerrereinstellungsindikator, wie es nachfolgend dargestellt ist.

Höchster Bereich betont		↑ ↓
Hoher Bereich betont		
Linear		
Tiefer Bereich betont		
Tiefster Bereich betont		

4. Nachdem Sie die gewünschte Einstellung ausgeführt haben, drücken Sie die **MODE**-Taste, um die Entzerranzeige zu verlassen und in den normalen Modus zurückzukehren.

Hinweis


- Drücken Sie die **MODE**-Taste in dem Teilschleifenmodus, um die Entzerranzeige zu erhalten. Für weitere Informationen siehe „Entzerrereinstellungen“ auf Seite G-22.

Verwendung des Teilschleifenmodus

Sie können den Teilschleifenmodus verwenden, um einen bestimmten Abschnitt eines Titels für die Wiedergabe in eine Endlosschleife zu spezifizieren.

Verwenden der Teilschleifenwiedergabe

Indikator für Teilschleifenmodus

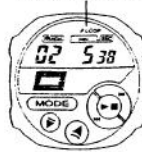

1. Verwenden Sie die **MODE**- oder **MODE**-Taste, um an den Beginn des Titels zu gelangen, der den wiederzugebenden Abschnitt enthält.
 2. Verwenden Sie die **MODE**-Taste, um den Teilschleifenmodus zu wählen.
 3. Drücken Sie die **MODE**-Taste, um mit der Wiedergabe des Titels zu beginnen.
 4. Wenn die Wiedergabe den Beginn des Abschnitts erreicht, den Sie in einer Endlosschleife wiedergeben möchten, drücken Sie die **MODE**-Taste.
- Der Indikator **LS** (Loop Start = Schleifenbeginn) erscheint am Display und zeigt damit an, dass der Startpunkt registriert wurde.
 - 5. Wenn die Wiedergabe das Ende des Abschnitts erreicht, den Sie in einer Endlosschleife wiedergeben möchten, drücken Sie die **MODE**-Taste.
 - Der Indikator **LE** (Loop End = Schleifenende) erscheint am Display und zeigt damit an, dass der Endpunkt registriert wurde.
 - Durch das Drücken der **MODE**-Taste wird die Wiedergabe in einer Endlosschleife zwischen dem Startpunkt und dem Endpunkt automatisch begonnen.
 - 6. Um die Teilschleifenwiedergabe freizugeben, drücken Sie eine andere als die **MODE**-Taste.
 - Dadurch wird an die Anzeige zurückgekehrt, die erscheint, wenn Sie den obigen Schritt 2 ausführen.
 - Um den Teilschleifenmodus zu verlassen und an den normalen Modus zurückzukehren, drücken Sie zweimal die **MODE**-Taste.

G-21

Zeitnehmungs-Modus

Stunden : Minuten
Sekunden



Wochentag

Der Zeitnehmungs-Modus zeigt die aktuelle Zeit an. Dies ist normalerweise der „Ausgangsmodus“ der Armbanduhr, wenn keine Wiedergabe ausgeführt wird.

- Halten Sie die **MODE**-Taste gedrückt, wenn Sie das aktuelle Datum anzeigen möchten. Geben Sie diese Taste frei, um wieder an die Anzeige der aktuellen Zeit zurückzukehren.
- Verwenden Sie den Einstellungsmodus (Seite G-27), um die aktuelle Zeit und das Datum einzustellen.

Umschalten zwischen Standardzeit und Sommerzeit

Die Sommerzeit (DST = Daylight Saving Time) stellt die Zeit gegenüber der Standardzeit automatisch um eine Stunde vor. Ob Sie die Sommerzeit verwenden sollen, hängt von dem geografischen Gebiet ab, in dem Sie sich z.Z. befinden.

Wählen der Sommerzeit

Halten Sie die **MODE**-Taste in dem Zeitnehmungs-Modus für etwa zwei Sekunden gedrückt, um zwischen der Sommerzeit (DST angezeigt) und der Standardzeit (DST nicht angezeigt) umzuschalten.

Umschalten zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format

Mit jedem Drücken der **MODE**-Taste wird der Zeitnehmungs-Modus zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umgeschaltet.

Das gewählte 12/24-Stunden-Format wird in allen Modi verwendet.

- Bei gewähltem 12-Stunden-Format erscheint der P-Indikator (PM = zweite Tageshälfte) links von den Stundenstellen für Zeiten zwischen Mittag und 11:59 Uhr nachts. Für Zeiten zwischen Mitternacht und 11:59 Uhr mittags wird kein Indikator angezeigt.
- Bei gewähltem 24-Stunden-Format werden die Zeiten im Bereich von 0:00 bis 23:59 Uhr mit dem 24-Indikator angezeigt.

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2001 2002

Seite 7

Alarm-Modus

Sie können einen täglichen Alarm einstellen, der täglich zum gleichen Zeitpunkt ertönt, wenn er eingeschaltet ist. Sie können auch das stündliche Zeitsignal einschalten, das dafür sorgt, dass die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde zwei akustische Piepsignale ausgibt.


Hinweis

- Während der Wiedergabe im Player-Modus ertönen der tägliche Alarm und das stündliche Zeitsignal durch die Ohrhörer.
- Der Lautstärkepegel des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals kann nicht eingestellt werden.

Einstellung der Alarmzeit



1. Drücken Sie die (P)-Taste in dem Alarm-Modus, sodass die Stundenstellen der Alarmstartzeit blinken, wodurch die Einstellungsanzeige angezeigt wird.
 - Die Stundenstellen blinken, da sie ausgewählt sind.
 - Mit jedem Drücken der (P)-Taste werden die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge verschoben.



2. Während die Stundenstellen blinken, verwenden Sie die (A)-Taste, um die Einstellung zu ändern.
 - Mit dieser Operation wird der tägliche Alarm automatisch eingeschaltet.
 - Halten Sie die (A)-Taste gedrückt, um die Einstellung schnell zu verstellen.
 - Wenn die Alarmzeit im 12-Stunden-Format eingestellt wird, achten Sie auf richtige Einstellung für die erste (kein Indikator) oder zweite (P-Indikator) Tageshälfte.

G-24

3. Drücken Sie die (P)-Taste, sodass die Minutenstellen der Alarmzeit zu blinken beginnen.
4. Während die Minutenstellen blinken, verwenden Sie die (A)-Taste, um die Einstellung zu verstellen.
 - Halten Sie die (A)-Taste gedrückt, um die Einstellung schnell zu verstellen.
5. Drücken Sie die (P)-Taste, um die Einstellungsanzeige freizugeben.

Betrieb des täglichen Alarms


Der Alarm ertönt täglich zum voreingestellten Zeitpunkt für etwa 20 Sekunden, oder bis Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste stoppen.

Kontrolle des Alarms

Halten Sie die (A)-Taste in dem Alarm-Modus gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen.


Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals

Drücken Sie die (A)-Taste in dem Alarm-Modus, um den täglichen Alarm und das stündliche Zeitsignal wie folgt ein- oder auszuschalten.



G-25

Stoppuhr-Modus

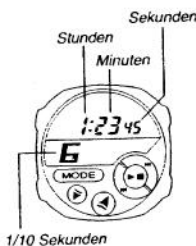


In dem Stoppuhr-Modus können Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Messbereich der Stoppuhr beträgt 23 Stunden, 59 Minuten und 59,9 Sekunden.


Hinweis

- Falls Sie während des Stoppuhr-Modus auf den Player-Modus umschalten, wird der Stoppuhrbetrieb automatisch gestoppt, wobei die Stoppuhr auf lauter Nullen zurückgestellt wird.

Messung der abgelaufenen Zeit



Messung von Zwischenzeiten



Messung von zwei Endzeiten




Einstellungsmodus

Verwenden Sie den Einstellungsmodus für die Einstellung der aktuellen Zeit und des Datums sowie für die Rückstellung der Sekunden auf 00.

Einstellen von Zeit und Datum



1. Drücken Sie die **MODE**-Taste dreimal in dem Zeitnehmungs-Modus, um den Einstellungsmodus aufzurufen.
 - Die Sekundenstellen beginnen zu blinken, wodurch die Einstellungsanzeige angezeigt wird.
 - Mit jedem Drücken der (P)-Taste werden die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge in der Einstellungsanzeige verschoben.



2. Während eine Einstellung blinkt, verwenden Sie die (A)-Taste, um diese zu verstellen.
 - Halten Sie die (A)-Taste gedrückt, um die blinkende Einstellung schnell zu verstellen.
 - Falls Sie die Zeit im 12-Stunden-Format einstellen, achten Sie auf richtige Einstellung für die erste (kein Indikator) oder zweite (P-Indikator) Tageshälfte.
 - Das Jahr kann im Bereich von 2000 bis 2039 eingestellt werden.
 - Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum (Jahr, Monat, Kalendertag) eingestellt.
3. Nachdem Sie alles wunschgemäß eingestellt haben, drücken Sie die **MODE**-Taste, um die Einstellungsanzeige freizugeben und in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.
 - Der eingebaute, vollautomatische Kalender dieser Armbanduhr berücksichtigt auch die unterschiedliche Länge der Monate in Schaltjahren.

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2001 2002

Seite 8

Rückstellung der Sekundenzählung auf Null

1. Drücken Sie die **MODE**-Taste dreimal in dem Zeitnehmungs-Modus, um den Einstellungsmodus aufzurufen.
- Die Sekundenstellen beginnen zu blinken, wodurch die Einstellungsanzeige angezeigt wird.
2. Drücken Sie die **←**-Taste, um die Sekundenzählung auf **00** zurückzustellen.
- Falls Sie die **←**-Taste bei einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf **00** zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. In dem Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenzählung unverändert.
3. Drücken Sie die **MODE**-Taste, um die Einstellungsanzeige freizugeben und in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.

Hinweis

- Die Armbanduhr gibt die Einstellungsanzeige automatisch frei und kehrt in den Zeitnehmungs-Modus zurück, wenn Sie für etwa eine Minute keine Operation ausführen.

Referenz

Störungsbeseitigung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
<ul style="list-style-type: none"> • Tasten sprechen nicht an. • Ungewöhnliche Anzeige. 	Batteriespannung niedrig.	Die Batterie aufladen.
	Es kann ein Problem mit dem internen System der Armbanduhr vorliegen.	Drücken Sie den Rückstellknopf, um die Armbanduhr zurückzustellen.
Wiedergabe nicht möglich. Ton kann nicht gehört werden.	Keine MP3-Daten im Speicher.	Daten in die Armbanduhr herunterladen.
	Stereohörer nicht richtig angeschlossen.	Die Ohrhörer richtig anstecken.
	Lautstärke zu niedrig eingestellt.	Die Lautstärke erhöhen.
Statisches Rauschen bei Wiedergabe.	Batteriespannung niedrig.	Die Batterie aufladen.
	Die Armbanduhr befindet sich zu nahe an einem Fernseher oder anderen Haushaltsgerät, das starke elektromagnetische Felder erzeugt.	Die Armbanduhr von dem Haushaltsgerät entfernen.
Herunterladen der MP3-Dateien nicht möglich.	Die Armbanduhr befindet sich zu nahe an einem Handy oder anderen Gerät, das Radiowellen erzeugt.	Den Betrieb des Gerätes einstellen oder die Armbanduhr von dem Gerät entfernen.
	Das USB-Kabel ist vielleicht nicht richtig angeschlossen.	Den Anschluss überprüfen und ggf. berichtigen.

G-28

G-29

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Aufladen der Batterie nicht möglich.	Das Netzgerät oder die Schnittstellen/Ladeeinheit ist nicht richtig angeschlossen.	Alle Anschlüsse überprüfen und ggf. berichtigen.
	Das Netzgerät ist nicht an eine Netzdose angesteckt.	Das Netzgerät richtig an eine Netzdose anstecken.
Wiedergabe nach voller Ladung ist kurz.	Servicedauer der Batterie abgelaufen oder Batterie defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an einen CASIO Kundendienst.

Fehlermeldungen

Anzeige	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Die in die Armbanduhr eingebaute Multi-Media-Card ist vielleicht defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an einen CASIO Kundendienst.
	Es befinden sich keine MP3-Daten im Speicher der Armbanduhr.	Verwenden Sie die Link-Software für das Herunterladen der MP3-Dateien in die Armbanduhr.
 oder 	Die MP3-Daten im Speicher der Armbanduhr sind vielleicht korruptiert oder es liegt ein Problem mit dem Formatieren der MMC vor.	Verwenden Sie die Link-Software für erneutes Formatieren des Speichers der Armbanduhr und laden Sie die MP3-Daten erneut herunter.
	Wie Wiedergabedauer eines Titels übersteigt die maximale zulässige Dauer von 99 Minuten und 99 Sekunden.	Halten Sie die Wiedergabedauer eines einzelnen Titels unterhalb von 99 Minuten und 99 Sekunden.

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2001 2002

Seite 9

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 15 Sekunden pro Monat

Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, erste und zweite (P) Tageshälfte, Jahr, Monat, Kalendertag, Wochentag
Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12- und 24-Stunden-Format
Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender vorprogrammiert für die Jahre 2000 bis 2039
Sonstiges: Sommerzeit/Standardzeit

Alarm: Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal

Stoppuhr-Modus:

Messeinheit: 1/10 Sekunde
Messkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,9 Sekunden
Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten

Player-Modus:

Speicherkapazität: 32 MB (Modul 2002) oder 16 MB (Modul 2001)
Ungefähre Wiedergabedauer:

Modus	Hohe Qualität	Mittlere Qualität	Niedrige Qualität
Bitrate	128 Kbps	96 Kbps	64 Kbps
Modul 2002	33 Minuten	44 Minuten	66 Minuten
Modul 2001	16,5 Minuten	22 Minuten	33 Minuten

Klirrfaktor: max. 0,1%
Signal-Rauschabstand: min. 70 dB
Ausgangsleistung: 4,0 mW x 2
Anschlüsse: 3,5 mm σ Stereo-Ohrhörerbuchse; WAP-Schnittstellen-Anschlüsse

Sonstiges: LED-Hintergrundleuchte

Batterie: Aufladbare Lithium-Ionen-Batterie

Aufladedauer: 4 Stunden (für volle Aufladung)

Ungefähre Batterielebensdauer:

Zul. Umgebungstemperatur: 23°C
Kontinuierliche Wiedergabe: 4 Stunden
Nur Display: 2 Monate

Gebundenes Zubehör:

Schnittstellen/Ladeinheit, Netzgerät, Stereoohrhörer, Ohrhöreradapter, USB-Kabel, CD-ROM

G-32

Wartung durch den Benutzer

Batterie: Die im Werk in diese Armbanduhr eingebaute aufladbare Batterie muss regelmäßig erneuert werden. Falls die durch eine vollständige Aufladung erreichte Betriebsdauer beachtlich abnimmt, muss wahrscheinlich die Batterie erneuert werden. Für das Austauschen der Batterie wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an einen CASIO Kundendienst. Achten Sie darauf, dass für das Austauschen der Batterie eine Gebühr erhoben wird.

Wasserdichtigkeit: Diese Armbanduhr widersteht dem Einfluss von Wasser mit dem auf dem Gehäuse angegebenen statischen Druck (50, 100 oder 200 Meter) und dem Eintauchen in Salzwasser bei der angegebenen Tiefe. Achten Sie jedoch darauf, dass der durch Bewegungen unter Wasser verursachte dynamische Druck höher als der statische Druck ist. Beachten Sie daher folgendes.

Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
 - III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
 - IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
 - V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tiefertauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).
- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armsbands verkürzen und zur Verfärbung des Armsbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege des Netzgerätes und der Schnittstellen/Ladeinheit

- Wischen Sie die Kontakte an der Armbanduhr und der Schnittstellen/Ladeinheit regelmäßig mit einem Wattebausch ab, um diese sauber zu halten und richtigen Kontakt sicherzustellen.
- Überprüfen Sie den Spalt zwischen dem Stecker des Netzgerätes und der elektrischen Netzdose auf Ansammlung von Staub oder andere Probleme.

G-33

Pflege Ihrer Uhr

- Vermeiden Sie elektrostatische Ladung und starken Magnetismus, da sonst der Inhalt der Multi-Media-Card (MMC) gelöscht werden kann.
- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armsbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdüner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfärbt und abgenutzt werden.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbänder mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbänder...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernen und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2001 2002

Seite 10

GARANTIEBEDINGUNGEN

DIESES GARANTIEZERTIFIKAT GILT NUR FÜR PRODUKTE, DIE IN DEUTSCHLAND GEKAUFT WURDEN.

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt. Für dieses Produkt leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel an dem Produkt, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produktes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Produkte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produktes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Nordertstedt

W-11

CASIO.

11

Module No. 2001 2002 Wrist Audio Player

Note-2
Hinweise-2
Remarque-2
Nota-2
Note-2
Anmärkning-2

Opmerking-2
Nota-2
주 기-2
注意事項-2
ملاحظة-2

Printed in Japan/Imprimé au Japon

MO0004-007301A

Anschluss des Wrist Audio Player an einen Computer

Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um den Wrist Audio Player erstmalig an einen Computer anzuschließen.

1. Setzen Sie die Wrist Audio Player Software CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
2. Installieren Sie die Wrist Audio Player Link Software auf Ihrem Computer.
3. Schließen Sie die mit dem Wrist Audio Player mitgelieferte Schnittstellen/Ladeeinheit an Ihren Computer an.
 - Dadurch erscheint eine Meldung am Bildschirm Ihres Computers, die Ihnen mitteilt, den USB-Treiber zu installieren.
4. Installieren Sie den USB-Treiber gemäß den am Bildschirm Ihres Computers erscheinenden Meldungen.
5. Starten Sie die Link Software und setzen Sie danach Ihren Wrist Audio Player in die Schnittstellen/Ladeeinheit ein.
 - Dadurch wird eine Verbindung zwischen dem Wrist Audio Player und Ihrem Computer hergestellt.

Hinweise

- Für Einzelheiten über die obige Operation siehe die Dokumentation in dem Ordner „Manual“ auf der CD-ROM.
- Sie müssen den Adobe Acrobat Reader 4.0 oder höher auf Ihrem Computer installiert haben, um die Dokumentation in dem Ordner „Manual“ betrachten zu können. Eine Kopie von Adobe Acrobat Reader (Installationsdateiname: ar405eng) ist auch auf der mit Ihrem Wrist Audio Player mitgelieferten CD-ROM enthalten.
- Nachdem Sie den Acrobat Reader installiert haben, starten Sie diesen, klicken Sie auf **Open** in dem Menü **File**, öffnen Sie den Ordner „Manual“ und wählen Sie danach die Version der gewünschten Dokumentation. Sie können da erste Mal nach dem Installieren von Acrobat Reader eine Dokumentendatei nicht durch Doppelklick auf ihr Icon öffnen.


CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2001 2002

Seite 11

CASIO.

Playback*11

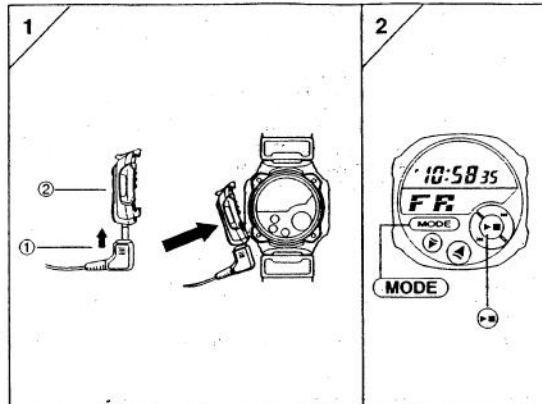

Printed in Japan/Imprimé au Japon

M0004-007301A

Über das vorbespielte Demo-Musikstück

Ihr Wrist Audio Player ist beim Kauf bereits mit einem Demo-Musikstück vorbespielt. Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um dieses wiederzugeben.

1. Schließen Sie die Ohrhörer ① an den Ohrhöreradapter ② an, und bringen Sie danach den Ohrhöreradapter an dem Wrist Audio Player an.
- Für weitere Informationen siehe Seite G-11 der Bedienungsanleitung.
2. Halten Sie die -Taste für etwa zwei Sekunden gedrückt, um den Playermodus aufzurufen und mit der Wiedergabe zu beginnen.
- Im Playermodus verwenden Sie die -Taste, um die Wiedergabe zu stoppen und wieder zu starten.
- Um von dem Playermodus auf den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren, stoppen Sie die Wiedergabe und halten Sie die **MODE**-Taste für etwa zwei Sekunden gedrückt. Für weitere Informationen siehe Seite G-17 der Bedienungsanleitung.

Hinweis

- Das vorbespielte Demo-Musikstück wird durch die Initialisierung bei der ersten Herstellung einer Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Wrist Audio Player gelöscht. Für weitere Informationen siehe die Bedienungsanleitung der Link-Software, die in dem Manualordner der mit der Armbanduhr mitgelieferten CD-ROM enthalten ist.
- Ein Hinaufladen des vorbespielten Demo-Musikstückes auf Ihren Computer ist nicht möglich.

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2001 2002

Seite 12

CASIO. 11

Wrist Audio Player Software

END USER LICENSE AGREEMENT
ENDANWENDER-LIZENZVEREINBARUNG
CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION
ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL
CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTILIZZATORE FINALE
LICENSAVTAL FÖR SLUTKUND
LICENTIE OVEREENKOMST MET EINDGEBRUIKERS
CONTRATO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL

사용 허가 계약서
最終用戶許可協定
اتفاقية ترخيص للمستخدم النهائي

EGFSISWPKCA

CASIO.

Printed in Japan
Imprimé au Japon

M00004-007301A

ENDANWENDER-LIZENZVEREINBARUNG

Hinweis für den Anwender:

Dies ist eine rechtliche Vereinbarung (Endanwender-Lizenzvereinbarung) zwischen Ihnen und der CASIO COMPUTER CO., LTD. (CASIO), die die Verwendung der Wrist Audio Player Software (die Software) für den Wrist Audio Player und des erläuternden Materials (im ganzen das Software-Produkt) umfasst. Durch das Öffnen der Verpackung des Software-Produktes, das Installieren der Software auf Ihrem Computer und/oder die Anfertigung einer Sicherungskopie dieses Software-Produktes erklären Sie sich mit den Bestimmungen und Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden. Die Bestimmungen und Bedingungen dieser Vereinbarung treffen auch auf Upgrades, modifizierte Versionen, Aktualisierungen, Zusätze und/oder Versionsfreigaben des Software-Produkts zu. Wenn Sie die Bestimmungen und Bedingungen dieser Vereinbarung nicht akzeptieren, die das Software-Produkt enthaltende Verpackung nicht öffnen, sondern die Verpackung gemeinsam mit allen anderen Inhalten in ihren Originalverpackungen unverzüglich zu Ihrem Fachhändler zurückbringen. CASIO bietet Ihnen nur eine nicht exklusive Lizenz für die Verwendung des Software-Produktes, wenn Sie den folgenden Bestimmungen zustimmen:

- 1. Verwendung der Software**
 - (1) Diese Lizenz gibt Ihnen die Berechtigung, die Software an einem einzigen Ort auf einer Festplatte oder einem anderen Speichergerät zu speichern.
 - (2) Sie dürfen diese Software gleichzeitig nicht auf mehr als einem Computer verwenden.
 - (3) Sie dürfen die Software nicht in einem Netzwerk-Server installieren.
- 2. Kopien**
 - (1) Sie dürfen eine Sicherungskopie der Software auf einer Diskette, Festplatte und einem anderen Speichermedium anfertigen.
 - (2) Mit Ausnahme der obigen Sicherungskopie dürfen Sie keine Kopien der Software anfertigen oder auch nicht dritte Parteien fragen, eine solche Kopie der Software anzufertigen.
 - (3) Die mit der Software mitgelieferte Dokumentation darf in ihrer Gesamtheit oder auch auszugsweise nicht kopiert oder reproduziert werden.
- 3. Übertragung**
 - (1) Sie dürfen das Software-Produkt nicht verleihen, vermieten oder über ein Netzwerk übertragen. Sie dürfen auch keiner dritten Partei eine Unterlizenz für die Verwendung des Software-Produktes erteilen.
 - (2) Sie sind jedoch berechtigt, alle Ihre Rechte unter dieser Vereinbarung für die Verwendung des Software-Produkts an eine andere Person oder eine juristische Partei zu übertragen, sofern diese Person oder juristische Partei schriftlich die Bestimmungen und Bedingungen dieser Vereinbarung anerkennt. In diesem Fall müssen Sie diese Vereinbarung, das Software-Produkt und alle etwaigen Kopien davon an diese Person oder juristische Partei übergeben. Sie dürfen dabei keine Kopie der Software, einschließlich der in Ihrem Computer installierten oder abgespeicherten Kopie, behalten. Wenn Sie den obigen Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie auch nicht alle Ihre Rechte unter dieser Vereinbarung übertragen.
- 4. Rückentwicklung**

Sie stimmen zu, diese Software nicht zu modifizieren, anzupassen, zu übersetzen, rückzuentwickeln, zu dekompileieren, zu disassemblieren oder sonstige zu versuchen, den Quellen-Code der Software zu entdecken.
- 5. Urheberrecht**

Alle Titel und intellektuelle Eigentumsrechte, einschließlich aber nicht begrenzt auf das Urheberrecht für dieses Software-Produkt und dessen Kopien, auf gezeichnete oder gespeicherte in beliebiger Form auf einem beliebigen Speichermedium, sind das Eigentum der CASIO. Dieses Software-Produkt ist auch durch das japanische Urheberrecht und durch internationale Gesetze und Verträge geschützt. Die Struktur, die Zusammensetzung und/oder der Code der Software sind das Eigentum bzw. vertrauliche Informationen der CASIO. Diese Vereinbarung räumt Ihnen keine anderen Rechte ein, mit Ausnahme wie sie ausdrücklich in dieser Vereinbarung festgelegt sind.

6. Gewährleistung

- (1) CASIO gewährleistet, dass das physikalische Medium, auf dem die Software aufgezeichnet ist, frei von physikalischen Fehlern im Material und in der Verarbeitung ist, und zwar für neunzig (90) Tage ab dem Verkaufsdatum bei normaler Verwendung. Diese Gewährleistung ist ungültig, wenn das Medium modifiziert, geändert, falsch (besonders oder andersweitig) verwendet, fallen gelassen oder starken Stößen ausgesetzt wurde.
- (2) Um Ansprüche unter der im obigen Paragraph (1) genannten Gewährleistung stellen zu können, müssen Sie CASIO innerhalb der neunzig (90) Tage der Gewährleistungsperiode schriftlich verständigen. Unter diese Gewährleistung liegt es im Ermessen von CASIO das Software-Produkt auszutauschen oder Ihnen den Kaufbetrag für das Software-Produkt unter dieser Lizenzvereinbarung zurückzubehalten.
- (3) Ausgenommen wie in Paragraph (1) erwähnt, bieten CASIO und Ihre Zulieferanten keine Garantie in dieser Vereinbarung hinsichtlich dem Software-Produkt, ausdrücklich oder unterstellt, einschließlich aber nicht begrenzt auf die Gewährleistung der Marktfähigkeit, und die Eignung für einen bestimmten Zweck, die Verletzung der Rechte dritter sowie das Leistungsvermögen und die Ergebnisse, die Sie durch die Verwendung dieses Software-Produkts erhalten.
- (4) Der gegenwärtige Abschnitt enthält alle Garantien hinsichtlich des Software-Produkts, die CASIO und Ihre Zulieferanten in dieser Vereinbarung machen.

7. Garantieverzicht

- CASIO übernimmt keine Haftung für direkte, mittelbare, spezielle oder beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, die durch einen Defekt, einen Fehler oder eine Auslassung in der Software oder in der Dokumentation oder durch andere Umstände entstanden sind, einschließlich aber nicht begrenzt auf Betriebsunterbrechung, Verlust von Geschäften, Verlust von Gewinn oder gutem Willen, Prozessen oder anderen Folgeschäden, auch wenn dem CASIO Vertreter die Möglichkeiten solcher Schäden bekannt waren.
- In allen Fällen begrenzt die CASIO ihre gesamte Haftung unter den Bestimmungen dieser Vereinbarung auf den tatsächlich für dieses Software-Produkt bezahlten Betrag.

8. Kündigung

- (1) Diese Lizenzvereinbarung ist gültig, bis sie gekündigt wird.
- (2) Sie können diese Lizenzvereinbarung jederzeit kündigen, indem Sie CASIO schriftlich von Ihrer Absicht der Kündigung in Kenntnis setzen.
- (3) Diese Lizenzvereinbarung endet unmittelbar und ohne Vorankündigung von CASIO, wenn Sie eine ihrer Bestimmungen nicht wahren.
- (4) Nach einer Kündigung oder Aufhebung dieser Lizenzvereinbarung müssen Sie die Software gemeinsam mit irgendwelchen Kopien, Modifikationen und/oder Versionen in beliebiger Form sowie die mit der Software mitgelieferte Dokumentation vernichten.
- (5) Die Kündigung der Lizenzvereinbarung hebt etwaige Verletzungen dieser Vereinbarung durch Sie nicht auf.

9. Sonstiges

- (1) Diese Software darf nicht in Länder exportiert oder übertragen werden, in die der Export und die Übertragung gesetzlich verboten ist.
- (2) Diese Lizenzvereinbarung wird nach den Gesetzen Japans ausgelegt.
- (3) Alle Streitigkeiten, die aus dieser Vereinbarung entstehen, fallen unter die Gerichtsbarkeit des Bezirksgerichts Tokio, Japan, wobei die Entscheidung dieses Gerichts endgültig und bindend für alle Parteien ist.