


C452 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。



C452取扱説明書

各部の名称

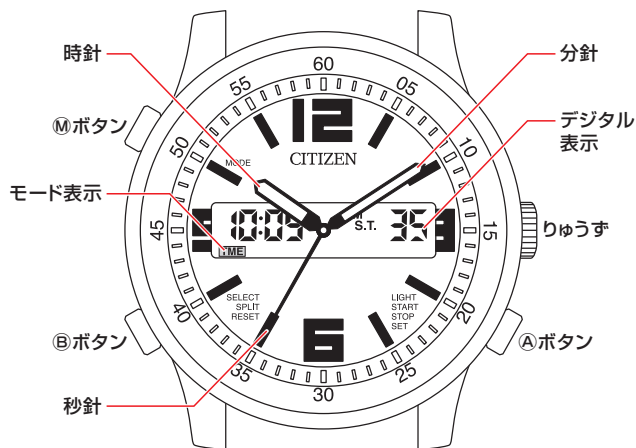

・モデルによってデザインが異なります。

EL ライトを使う

下記の操作中に、ELライトが点灯します。

- ・時刻通常表示またはカレンダー通常表示でAボタンを押したとき（または、押し続けている間）
- ・クロノグラフ計測中に、スプリットタイム操作やストップ操作をしたとき
- ・タイマー計測中にBボタンを押したとき（または、押し続けている間）

時刻を合わせる

アナログの時刻を合わせる


・アナログの時刻(時計針/分針)は、デジタル表示の時刻と連動していません。

1. 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずを引く
秒針が止まります。
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
3. 時報に合わせて、りゅうずを押し込む

デジタル表示の時刻を合わせる

・デジタル表示の時刻は、アナログの時刻(時計針/分針)と連動していません。

1. Mボタンをくり返し押して、モードを「TME」にする
2. Bボタンを2秒間以上押す
「S.T.」(サマータイム)と、「ON」/「OF」が点滅します。
3. Aボタンを押して、サマータイムを設定する
Aボタンを押すごとに、「ON」/「OF」が切り替わります。
4. Bボタンをくり返し押して、合わせる対象を選ぶ
Bボタンを押すごとに、次のように対象が切り替わります。

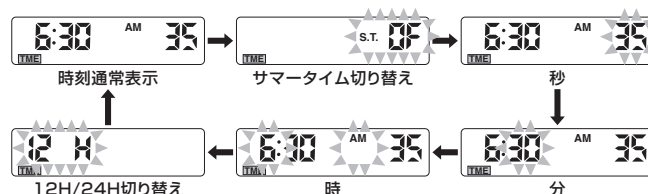


5. Aボタンを押して、合わせる
・Aボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
・Mボタンを押すと、通常時刻表示に戻ります。
・2分以上ボタン操作をしないと、通常時刻表示に戻ります。
6. 手順4、5をくり返し、他の対象を合わせる
7. Mボタンを押して、終了する

カレンダーを合わせる

この時計のカレンダーは、うるう年を含む2099年12月31日まで、修正不要です。

1. Mボタンをくり返し押して、モードを「CAL」にする
デジタル表示部にカレンダーが表示されます。
2. Bボタンを2秒間以上押す
月が点滅し、修正できるようになります。
3. Aボタンを押して、月を修正する
4. Bボタンをくり返し押して、合わせる対象を選ぶ
Bボタンを押すごとに、次のように対象が切り替わります。

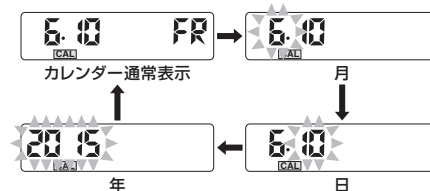

5. Aボタンを押して、合わせる
選んだ対象の表示が変わります。
Aボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
6. 手順4、5をくり返し、他の対象を合わせる
7. Mボタンを押して、終了する
曜は自動で設定されます。

アラームを使う

1. **M** ボタンをくり返し押して、モードを「ALM」にする
2. **B** ボタンを2秒間以上押す
時が点滅し、修正できるようになります。
3. **A** ボタンを押して、時を設定する
午前と午後を間違えないように注意します。
4. **B** ボタンを押す
アラームの分が点滅します。
5. **A** ボタンを押して、分を設定する
6. **M** ボタンを押して、終了する

アラームのONとOFFの切り替え

「ALM」で**A**ボタンを押すごとに、ONとOF(OFF)が切り替わります。

アラーム音をとめるときは

いずれかのボタンを押します。
アラーム音は、20秒間鳴ります。

アラーム音を確認する


「ALM」で**A**ボタンを押し続けている間、アラームのモニター音を鳴らすことができます。

クロノグラフを使う


1/100秒単位、最大24時間まで計測できます。24時間を超えると、0時間0分0秒で停止します。
・他のモードに切り替えても計測は継続されます。

1. **M** ボタンをくり返し押して、モードを「CHR」にする
スタート / ストップ： **A** ボタンを押します。
リセット： ストップ中に、**B** ボタンを押します。
・計測中に**B**ボタンを押すと、経過時間(スプリットタイム)が10秒間表示され、「SPLIT」が点滅します。

60分未満の表示：
分、秒、1/100秒を表示します。

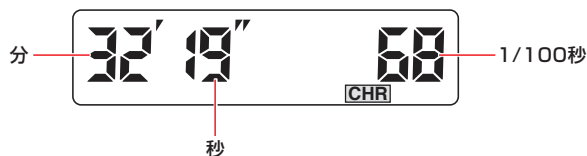

60分以上の表示：
時、分、秒を表示します。

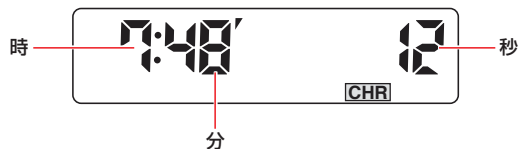

タイマーを使う

1分単位、最大60分のタイマーを設定することができます。
・他のモードに切り替えてもタイマーの計測は継続されます。

1. **M** ボタンをくり返し押して、モードを「TMR」にする
2. **B** ボタンを2秒間以上押す
セット時間が点滅します。
3. **B** ボタンを押して、タイマーの時間を設定する
B ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
4. **A** ボタンを押す
タイマーのカウントダウンが始まります。
スタート / ストップ： **A** ボタンを押します。
リセット： ストップ中に、**B** ボタンを押します。

設定時間が過ぎると

タイムアップ音が、5秒間鳴ります。
音を止めるには、いずれかのボタンを押します。

オールリセットを行う

動作中のクロノグラフやタイマーはリセットされます。

1. リゅうずを引き出す
2. **A**、**B**、**M** ボタンを同時に押す
ボタンを離すと、液晶表示がすべて点灯します。
3. リゅうずを押し込んで、終了する
・確認音が鳴ります。

オールリセットのあとは

オールリセットのあとは、時刻合わせ、カレンダー合わせ、アラームの設定を行ってください。