

# 1 操作のしくみと表示の見方

①ボタンを押すごとに以下の順で表示が切り替わります。

**時刻モード**

<通常表示>

**★表示切替<デュアルタイム表示>**  
通常表示のとき、①ボタンを1~2秒間押すとホームタイムに加えてワールドタイムモードで選ばれている都市の時刻を表示します。  
※もう一度①ボタンを1~2秒間押すと通常表示に戻ります。

**GMT時差グラフ (点滅)**

**ワールドタイム時刻**  
"o" マーク点灯 (午後 "P" 点灯)



**GMT時差グラフ (点滅)**





**GMT時差グラフ表示の見方**  
ホームタイムおよびワールドタイムの世界標準時 (GMT) との時差をグラフで表示します。  
※グラフ表示は2時間単位となります。

-12 | GMT | +12

ワールドタイム (点滅)    ホームタイム (点灯)

**●曜日の見方**  
SUN:日 MON:月 TUE:火 WED:水  
THU:木 FRI:金 SAT:土

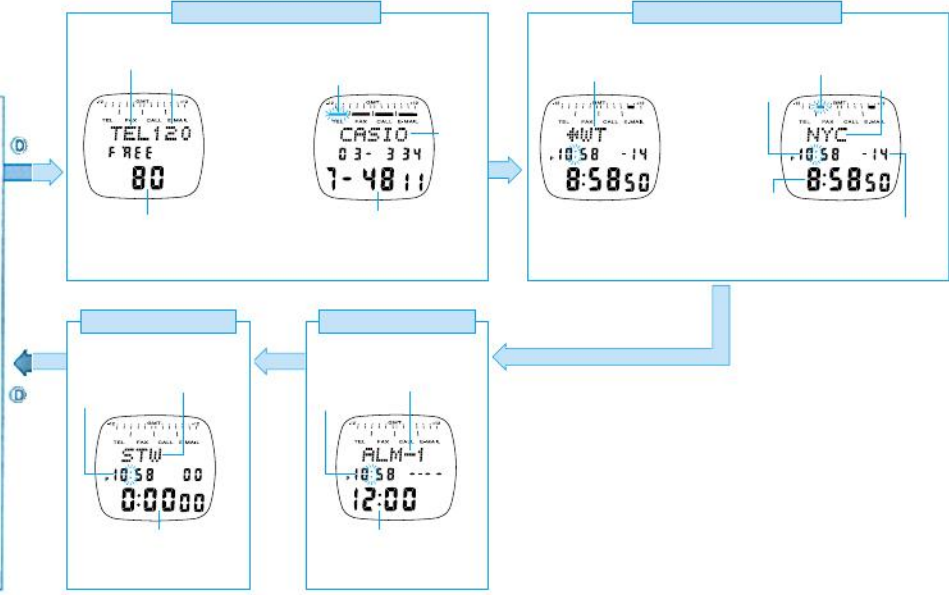

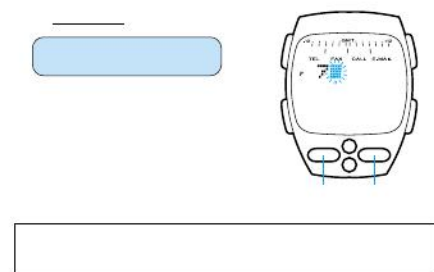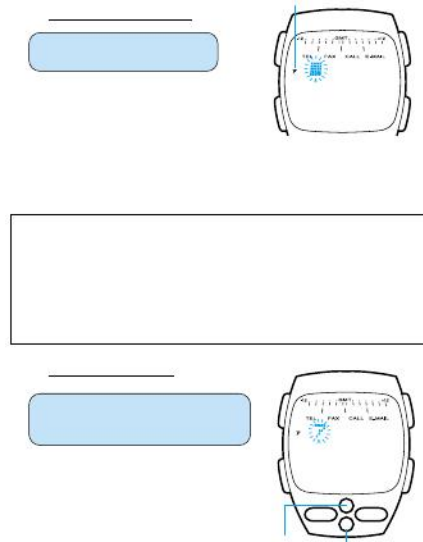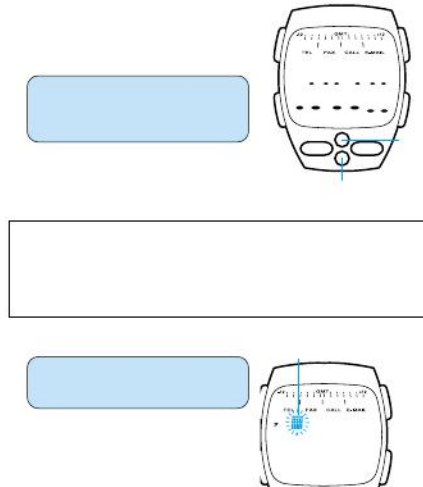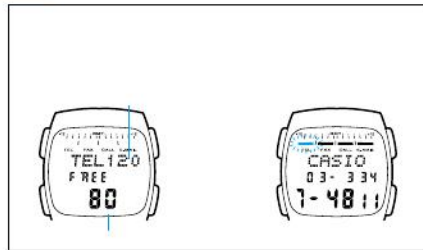

#### (4) データ（電話番号など）を入れる 名前部入力後、

⑧ ボタンを押して入力したい項目を表示させます

→⑧ ボタンを押すごとに入力項目が「TEL①→TEL②→FAX①→FAX②→CALL①→CALL②→E-MAIL」の順で切り替わります。なお、①②は実際には表示されません。

※E-MAILセット表示のとき⑧ ボタンを押すと点滅が名前部1桁目に戻ります。



#### ★電話番号、FAX番号、携帯番号を入力するときは…

番号部が点滅しているとき、以下の操作を繰り返して数字を入力していきます。（それぞれ最大12桁まで入力できます）

#### 数字を入力する

⑨ または⑩ ボタンを押します

⑨ ボタンを押すごとに点滅箇所  
の数字が進み、⑩ ボタンを押す  
ごとに戻ります。

※⑨・⑩ ボタンとも、押し続けると早く進み（戻り）ます。  
※入力できる数字は0～9、-（ハイフン）、スペースです。



#### 桁を選定

⑥ ボタンを押します

⑥ ボタンを押すごとに点滅箇所  
が右に1つ移動します。  
※⑥ ボタンを押すと点滅が左に移動  
します。



#### ★E-MAILアドレスを入力するときは…

名前部入力時と同様に、9ページa.～c.の操作を繰り返して文字を入力していきます。（最大46文字まで入力できます）

(5) すべての入力が終わりましたら、

⑦ ボタンを押します

→自動ソートが行われ、新規入力表示（名前部1桁目点滅）になります。なお、続けて他のデータを入力することができます。

(6) もう一度⑦ ボタンを押すと点滅が止まります

※点滅表示のまま2～3分すると自動的に点滅が止まります。  
※データを入力すると、該当する項目名表示が点灯します。なお、表示しているデータの項目名表示は点滅しません。


#### ■テレメモデータ修正

(1) テレメモモードのとき、修正したいページを④ または⑤ ボタンを押して選びます。

(2) ⑥ ボタンを1～2秒間押し  
てセット表示（名前部1桁  
目が点滅）にします。

※各種番号部を修正するときは、  
セット表示にした後、⑧  
ボタンを押して修正したい項目  
を表示させます。

(3) ⑧ ボタンを押して修正し  
たい箇所（数字）に点滅を移動させ、  
⑨・⑩ ボタンで正しい文字（数字）  
を表示させます。

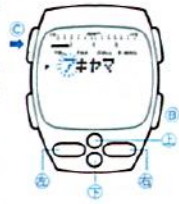

(4) データ修正後、⑦ ボタンを押します。

#### ■テレメモデータ消去

(1) テレメモモードのとき、消去したいページを④ または⑤ ボタンを押して選びます。

(2) ⑥ ボタンを1～2秒間押し  
てセット表示（名前部1桁  
目が点滅）にします。

(3) ⑧ ボタンを1秒間押し続けると、  
「CLR」表示が点滅し、さらに3秒間押し続けると確認音が鳴りデータが1件分消去されます。  
※データ入力している項目のうち1つだけを消去することはできません。




(4) データ消去後、⑦ ボタンを押します。





||||



||||

