

- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.









Автовозврат

- Если не выполнять каких-либо операций с часами в течение 2-3 минут, когда они находятся в режиме Будильника, часы автоматически вернуться в режим Текущего времени.
- Если во время настройки параметров (когда на экране мигает индикатор выбранного параметра), не выполнять каких-либо операций с часами в течение 2-3 минут, они автоматически выйдут из режима настройки.

Ускоренный просмотр данных

С помощью кнопок В и D при настройке параметров осуществляется просмотр данных. Если удерживать одну из кнопок нажатой, это приведет к ускоренному просмотру данных.

Начальные экраны

При переводе часов в режим Будильника, на экране отобразятся данные, которые были на нем перед последним выводом часов из этого режима.








CITY



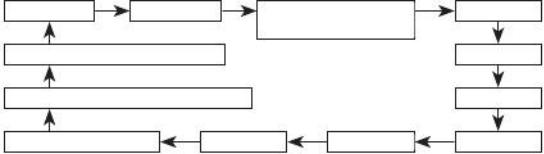

TYO		

DST OFF		
12H		
50		
10:58		
20 17		
6-30		
M--DD		
BEEP		



[Faint, illegible text or markings in the top-middle section of the page.]



21

[Faint, illegible text or markings in the middle section of the page.]

[Faint, illegible text or markings in the bottom-right section of the page.]



1ST

TVO 6-30

10:50:00

10:50:00
10:50:00
10:50:00



2. С помощью кнопок D (восточнее) или B (западнее) выберите нужный код города.
 - Обратите внимание, что для кода города UTC нельзя выполнить настройку стандартного/летнего времени.
 - После того, как будет выбран нужный код города, нажмите кнопку C и с помощью кнопок D и B установите для этого кода города смещение от UTC.
3. Нажмите кнопку C для перехода к экрану настройки стандартного/летнего времени.
4. Нажмите кнопку D для включения летнего (на экране отобразится индикатор ON) или стандартного (на экране отобразится индикатор OFF) времени.
5. Нажмите кнопку A для перехода к экрану настройки кода города другого часового пояса TM-3.
 - Если не нужно выполнять настройку кода города другого часового пояса TM-3, перейдите к выполнению п. 7.
6. Выполните действия, указанные в пп. 2–4 выполните настройку кода города другого часового пояса TM-3.
7. Для вывода часов из режима настройки и возврата в режим Текущего времени нажмите кнопку A.

Подсветка

Подсветка экрана часов осуществляется с помощью встроенного светодиода. Она облегчает считывание показаний часов в темноте.

- **Меры предосторожности при использовании подсветки**

- Под прямыми лучами солнца подсветку трудно разглядеть.
- Подсветка автоматически выключается при звучании любого сигнала.
- Частое использование подсветки приводит к быстрому разряду батарейки.

- **Включение подсветки**

В любом режиме (кроме режима настройки параметров, когда на экране мигает индикатор выбранного параметра) нажмите кнопку В для включения подсветки экрана часов.

- Это действие приведет к включению подсветки экрана часов на 1,5 или 3 сек. (в зависимости от настройки).






- Это означает, что часы находятся в режиме настройки.
 - Эта операция автоматически включает сигнал будильника, звучащего 1 раз.
3. С помощью кнопки C выберите настройку часов или минут.
 - Цифры часов или минут начнут мигать на экране.
 4. С помощью кнопки D (+) или B (-) выполните настройку выбранного параметра.
 - При настройке времени звучания сигнала будильника в 12-часовом формате отображения времени обращайте внимание на отсутствие индикатора P слева от цифр часов для времени до полудня или на его наличие для времени после полудня.
 5. Нажмите кнопку A для вывода часов из режима настройки.

Функционирование будильника

Сигнал будильника звучит в течение 10 секунд в установленное время, вне зависимости от того, в каком режиме находятся часы.

- Сигналы будильника и начала часа звучат в соответствии с текущим временем.
- Для остановки звучания сигнала нажмите любую кнопку.






A

B

SIG

TIME



SIG ON

00:00


C

D













A

B

C

D

LON 1:58

MUTE

+ WYE 8:58

FRI 6:30

10:58 50

Текущее время

- При сбросе значения секунд до 00 текущее значение минут увеличится на 1, если значение секунд находится в диапазоне от 30 до 59 сек. Значение минут не изменится, если значение секунд находится в диапазоне от 00 до 29 сек.
- Значение года может быть установлен в диапазоне от 2000 до 2099.
- В часы встроен автоматический календарь, который также учитывает даты високосного года. После настройки текущей даты, в дальнейшем ее корректировка не требуется, за исключением случая, когда будет произведена замена батарейки.

Мировое время (время других часовых поясов TM-2 и TM-3)

- Секунды времени других часовых поясов синхронизированы с секундами текущего времени (TM-1).
- Время других часовых поясов вычисляется на основе текущего времени с учетом смещения от UTC*.
- * UTC – Coordinated Universal Time, Всемирное координированное время – всемирный научный стандарт измерения времени.

Автоматическое изменение информации на экране

На цифровом экране автоматически изменяется информация, если включена функция автоматического изменения информации.

- **Выключение функции автоматического изменения информации на экране**

Нажмите любую кнопку для выключения функции автоматического изменения информации на экране. Это действие приведет к возврату в режим Текущего времени.

Включение функции автоматического изменения информации на экране

В режиме Текущего времени одновременно нажмите и удерживайте кнопки В и D, пока не раздастся звуковой сигнал.

- Включить или выключить функцию автоматического изменения информации на экране нельзя, когда часы находятся в режиме настройки параметров (мигает индикатор выбранного параметра).

Пределы измерения: 23:59' 59.99''

Режимы измерения: прошедшее время, промежуточное время, два финиша

Таймер обратного отсчета

Единица измерения: 1/10 секунды

Время работы таймера обратного отсчета: от 1 сек до 24 часов (интервалы настройки 1 сек, 1 мин и 1 час)

Подсветка: светодиод, настройка продолжительности подсветки

Прочее: отключаемый сигнал при нажатии кнопок; функция автоматического изменения информации на экране

Питание: одна литиевая батарейка (CR2032)

Приблизительный срок службы батарейки CR2032 10 лет при следующих условиях:

1 включение подсветки в день (1,5 сек)

10 секунд работы будильника в день

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

