

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. H360 (Kurzform)



GRUNDEINSTELLUNG (NULLSTELLUNG)

- Drücken Sie Knopf B länger als 5 Sekunden, der Sekundenzeiger beginnt schnell zu laufen. Der Minuten- und Stundenzeiger laufen synchron mit.
- Ziehen Sie die Krone heraus und warten Sie bis die Zeiger stoppen. Stoppen die Zeiger auf 12:00:00, ist die Nullstellung korrekt.
- Ist die Nullstellung nicht korrekt:**
- Stellen Sie den Sekunden- Minuten- und Stundenzeiger auf 12:00:00. Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt. Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition, wenn alle Zeiger auf 12:00 eingestellt sind. Die Nullstellung ist abgeschlossen.
- Drücken Sie Knopf B einmal, die Zeiger laufen zur aktuellen Zeitanzeige.
- **Sollte die Uhrzeit nicht korrekt sein, lösen Sie den Funkempfang aus.**

MANUELLER FUNKEMPFANG

- Drücken Sie Knopf A für ca. 2 Sekunden. Der Sekundenzeiger läuft auf die "RX" Position. Legen Sie die Uhr so ab, dass die 9:00 Position in Richtung Frankfurt zeigt. Nach dem Empfang läuft der Sekundenzeiger in Sekundenschritten weiter.

AUTOMATISCHER FUNKEMPFANG

Die Uhr verarbeitet das Funksignal automatisch um 3:00 und 4:00, sowie nach einem Stillstand der Uhr und erneuter Aufladung der Sekundärbatterie.

ABRUF DER EMPFANGSQUALITÄT

Die Uhr befindet sich in der Funktion Uhrzeitanzeige.

- Drücken Sie kurz Knopf A. Der Sekundenzeiger wird auf die Position "OK" oder "NO" laufen und somit die letzte Empfangsqualität anzeigen. **OK** = erfolgreich verarbeitetes Signal, **NO**= kein Empfang. **UHRZEIT**

UHRZEIT MANUELL EINSTELLEN

- Ziehen Sie die Krone in die Zeigerstellposition, der Sekundenzeiger läuft auf 12:00 vor.
- Falls der Sekundenzeiger nicht auf 12:00 läuft, muss die Grundeinstellung wiederholt werden.
- Stellen Sie den Minuten- und Stundenzeiger auf die gewünschte Zeit.
- Durch Rechtsdrehung der Krone werden die Zeiger vor und durch Linksdrehung zurückgestellt.
- Schnelle Drehung löst ein automatisches Laufen der Zeiger aus und kann durch einmaliges Schalten gestoppt werden.
- Drücken Sie die Krone in die Grundposition, die Einstellung ist abgeschlossen.

ZEITZONEN EINSTELLUNG

Für einen Wechsel der Zeitzonen kann die Uhr stundenweise für +/- 27 Zeitzonen verstellt werden.

- Die Krone befindet sich in der Normalposition.
- Drücken Sie Knopf B einmal.

Der Sekundenzeiger stoppt auf 12:00 und zeigt somit an, dass die Zeitdifferenz +/- 0 ist.


Ist bereits eine Zeitzone eingestellt, stoppt der Sekundenzeiger auf der entsprechenden Position.

- Drehen Sie die Krone schrittweise rechts herum und verstellen Sie damit den Sekundenzeiger um eine Sekunde, verstellen Sie somit die Zeitzone um -1 Stunde.

Wenn Sie z.B. in eine Zeitzone reisen, die eine Differenz von - 5 Stunden zur mitteleuropäischen Zeit hat, stellen Sie den Sekundenzeiger auf die 55 Minutenmarkierung.

Wenn Sie z.B. in eine Zeitzone reisen, die eine Differenz von + 5 Stunden zur mitteleuropäischen Zeit hat, stellen Sie den Sekundenzeiger auf die 5 Minutenmarkierung.

- Drücken Sie Knopf B, das Einstellen der Zeitzone ist abgeschlossen.

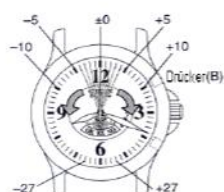


SOMMERZEIT EINSTELLUNG

Wenn die Uhr das Funk-Zeitsignal empfangen kann,

ist die Umstellung auf Sommer- oder Standardzeit nicht erforderlich.

Wenn die Uhr in einem Gebiet ohne Funkzeitsignalempfang genutzt wird und es nicht möglich ist, die Sommerzeit Anwendung, kann dies wie folgt manuell eingestellt werden:

- Drücken Sie Knopf A, der Sekundenzeiger stoppt auf der "OK" oder "NO" - Position.
- Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden Knopf B, der Sekundenzeiger wechselt zur Sommerzeitanzeige auf 0 (aus) oder +1 (an).
- Drehen Sie die Krone um einen Schritt rechts oder links herum um auf 0 oder +1 zu stellen.
- Sie verstellen gleichzeitig die Zeit um +/-1 Stunde.
- Drücken Sie Knopf A oder B, das Einstellen der Sommerzeit ist abgeschlossen.

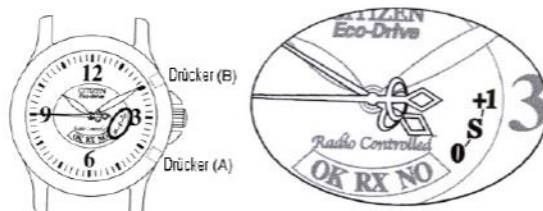

WARNANZEIGE

- Sekundenzeiger springt im 2 Sekunden Rhythmus:
- Laden der Sekundärbatterie erforderlich. Die Uhr braucht Licht.

STROMSPARMODUS

- Nach einer Woche ohne Licht schaltet die Uhr in die Sparfunktion.
- Alle Zeiger stoppen bei 12:00.
- Das Funksignal wird täglich automatisch empfangen.
- Wenn die Uhr Licht ausgesetzt wird, stellt sich die Zeit automatisch auf die korrekte Zeit ein.

LADEZEITEN

Wenn die Uhr steht, bis zum vollem Aufladen:

Leuchtstoffröhre 30 Watt 20 cm. Abst. = 190 Stunden

Tageslicht im Freien = 60 Stunden

Sonnenlicht = 18 Stunden

Wird die Uhr getragen, oder an einem hellen Platz abgelegt,
ist immer eine ausreichende Energie vorhanden.

Bei voller Aufladung hat die Uhr eine Dunkelgangreserve von 180 Tagen.

Funktionen:

- Funkgesteuertes Quarzwerk
- 180 Tage Dunkelgangreserve
- Edelstahlgehäuse und -band
- Saphirglas
- Sicherheitsschließe
- WR 3 bar

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

CITIZEN WATCH EUROPE GMBH

Hans-Duncker-Str. 8, 21035 Hamburg-Allermöhe, Tel.: +49 (0) 40 73462-0 www.citizenwatch.de