

41**/82**/83**/90** 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。



4150/4166取扱説明書



4197取扱説明書



41**/82**/83**/90**取扱説明書




8203取扱説明書(ダイバーズウォッチ)



901*取扱説明書

各部の名称

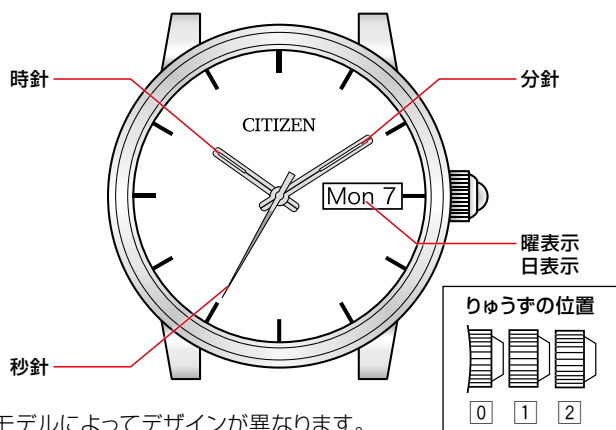


- ・モデルによってデザインが異なります。
- ・カレンダーがないモデルもあります。カレンダーがないモデルは、②位置はありません。

ぜんまいを巻き上げる

ぜんまいを手で巻き上げる

1. りゅうずの位置を①にする
2. りゅうずを右に回して、ぜんまいを巻き上げる

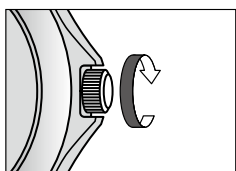

- ・停止状態から、ぜんまいが十分に巻き上げられるまでりゅうずを約40回転(機種番号 82**, 41**, 90**)りゅうずを約50回転(機種番号 83**)
- ・持続時間(ぜんまいが十分に巻き上げられると)42時間以上(82**/41**/90**)823*, 825*, 826*, 827*は40時間以上)60時間以上(83**)
- ・ぜんまいが十分に巻き上げられたときにりゅうずを回しても、ぜんまいが切れる心配はありません。

自動巻時計の場合

腕の動きによって、内部の回転おもりが動き、ぜんまいが自動で巻き上げられます。

- ・腕の動きが少ないときは、巻き上げが不足することもあります。
- ・時計を1日8時間以上身につけていると、時計がおよそ一日動く分のぜんまいが自動で巻き上げられます。

時刻とカレンダーを合わせる

[41**/82**/83**]

時刻を合わせる

- ・日表示が切り替わったときが午前0時です。午前/午後を間違えないよう注意します。

1. りゅうずの位置を②にする(カレンダーがない機種の場合: ①位置)
 - ・モデルによっては、秒針が停止します。
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
3. りゅうずの位置を①にして、終了する

カレンダーを合わせる

- ・時計が午後9時～午前4時30分を示しているときは、日表示合わせをさけてください。日表示が切り替わらなくなる場合があります。
- ・この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

1. りゅうずの位置を①にする
2. りゅうずを左に回して、日を合わせる
3. りゅうずを右に回して、曜を合わせる
 - ※2言語/曜表示の場合
 - ・曜は2か国語の表示が交互に出ます。好みの表示に合わせて、あとは自動的に指定の表示になります。
4. りゅうずの位置を②にして、終了する

[90**]

- ・時計が午後8時30分～午前2時を示しているときは、日表示合わせをさけてください。日表示が切り替わらなくなる場合があります。
- ・この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

1. りゅうずの位置を①にする
2. りゅうずを右に回して、合わせたい日の一日前に合わせる
3. りゅうずの位置を②にする
4. りゅうずを左に回して、日を合わせる
 - ・日が切り替わると、時刻は午前になります。
5. りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - ・午後に合わせてときは、一度針を12時まで進めてください。
6. りゅうずの位置を①にして、終了する