


D420 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。



各部の名称

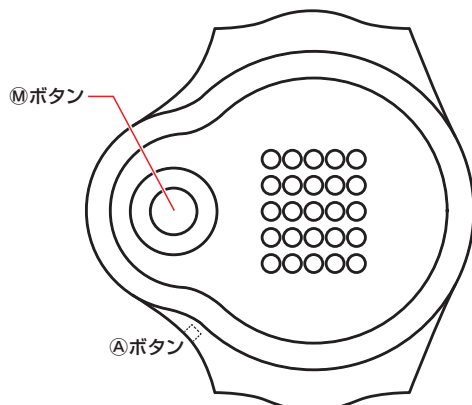


・モデルによってデザインが異なります。

時刻の読み方


LEDの点灯状態で読み取る「グラデジモード」と、数字で表示する「数字表示モード」があります。

グラデジモード

LEDの配置と表示桁内容

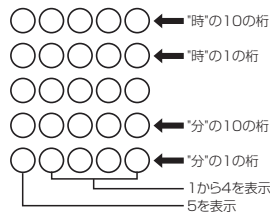


時刻の読み方例

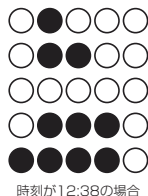

数字の読み方




時刻の表示方法




*破線部分は自動で移行します。

数字表示モード

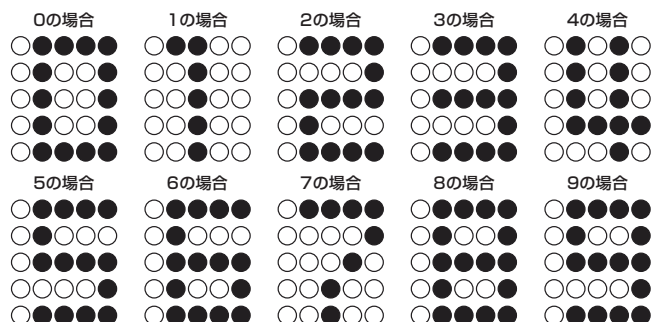

時刻の表示方法

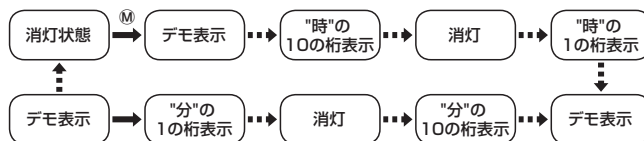

*破線部分は自動で移行します。

消灯状態でMボタンを押すと、デモ表示を行った後に時刻表示に切り替わります。デモ表示中にMボタンを押すと、消灯状態に戻ります。

時刻を合わせる

1. 時刻表示または、デモ表示中にAボタンを2秒間以上押し続ける

デモ表示後、赤いLEDが1つ点灯し、「秒」が修正できるようになります。

2. 時報に合わせて、Mボタンを押す

・修正状態のまま1分間操作が行われないと、自動的に「分」の修正に移行します。

3. Aボタンを押す

赤と黄色のLEDが1つつ点灯し、「分」が修正できるようになります。

4. Mボタンを押して、「分」を合わせる

Mボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。

・修正状態のまま4秒間操作が行われないと、自動的に「時」の修正に移行します。

5. Aボタンを押す

赤いLEDが1つと黄色のLEDが2つ点灯し、「時」が修正できるようになります。


6. Mボタンを押して、「時」を合わせる

Mボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。

・修正状態のまま4秒間操作が行われないと、自動的にモードの切り替えに移行します。

7. Aボタンを押す

グラデジモードと数字表示モードの切り替えができるようになります。次のように点灯箇所が切り替わります。

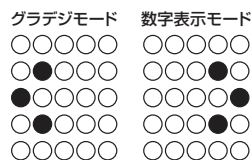

8. Mボタンを押して、モードを切り替える

9. Aボタンを押して、終了する

4秒間操作が行われないと、自動的に通常表示に戻ります。

オールリセットを行う

1. A、Mボタンを同時に2秒間以上押す

すべてのセグメントが点灯します。

2. AボタンまたはMボタンを押す

「24:00」と表示され、オールリセットが完了します。

オールリセットのあとは

オールリセットのあとは、時刻合わせを行ってください。