


# CASIO - Bedienungsanleitung


Modul Nr. 740

Seite 1

## Ablesen der Anzeige

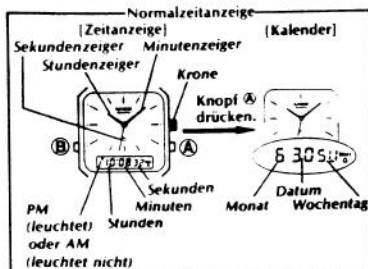


SU: Sonntag MO: Montag TU: Dienstag WE: Mittwoch TH: Donnerstag FR: Freitag SA: Samstag

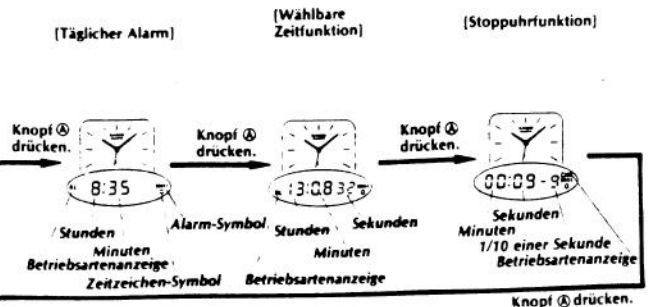

(Summer-Kontrolle) Knopf A drücken, wodurch der Summer ertönt.

## Einstellen der Digital-Uhrzeit

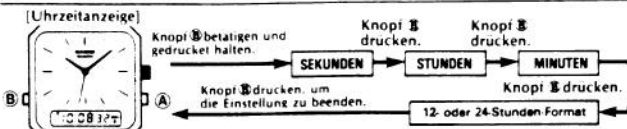

- Knopf B während der Uhrzeitanzeige betätigen und gedrückt halten, um die Uhrzeit einzustellen.
- Knopf A in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal drücken, um die Sekunden zu berichtigen.
- Knopf B drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die blinkende(n) Stelle(n) kann (können) eingestellt werden.
- Mit jeder Betätigung von Knopf B wird die blinkende Stelle um eins erhöht. Den Knopf gedrückt halten, um die blinkende Stelle schnell vorzustellen.  
\* Im Falle der Wahl des 12/24-Stunden-Formats wird mit jeder Betätigung des Knopfes B zwischen dem 12- und 24-Stunden-Anzeigeformat umgeschaltet.
- (Rückschaltautomatik) Wird kein Knopf für einige Minuten gedrückt, dann wird automatisch auf die Normalzeitfunktion zurückgeschaltet.
- Knopf B drücken, um die Einstellung zu beenden.

- Knopf B drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die blinkende(n) Stelle(n) kann (können) eingestellt werden.
- Knopf B drücken, um die Einstellung zu beenden.


## Einstellen des täglichen Alarms

Einmal eingestellt, ertönt der Summer täglich zum gleichen Zeitpunkt für 20 Sekunden, bis der tägliche Alarm gelöscht wird. Um den Summer frühzeitig abzuschalten, den Knopf B drücken. Bei eingestelltem Zeitsignal ertönt dieses zu jeder vollen Stunde. (Täglicher Alarmmodus)



- Den Knopf B während der täglichen Alarmfunktion gedrückt halten, um die Alarmzeit einzustellen.
- Mit jeder Betätigung des Knopfes B wird die blinkende Stelle um eins erhöht. Den Knopf gedrückt halten, wenn die blinkende Stelle schnell vorgestellt werden soll.

## Einstellen der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone

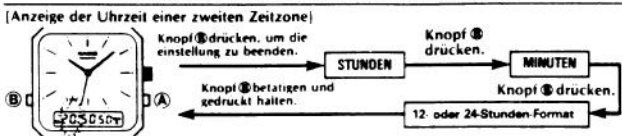


- Knopf B während der Anzeige der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone betätigen und gedrückt halten, um die Uhrzeit der zweiten Zeitzone einzustellen.
- Mit jeder Betätigung des Knopfes B wird die blinkende Stelle um eins erhöht. Den Knopf gedrückt halten, wenn die blinkende Stelle schnell vorgestellt werden soll.
- Knopf B drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die jeweils blinkende(n) Stelle(n) kann (können) eingestellt werden.  
\* Für die Wahl des 12/24-Stunden-Formats wird mit jeder Betätigung des Knopfes B zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umgeschaltet.
- (Rückschaltautomatik) Wird für 2 bis 3 Minuten kein Knopf gedrückt, dann kehrt die Anzeige automatisch auf den Normalzeitmodus zurück.
- Knopf B drücken, um die Einstellung zu beenden.

## Einstellen der Analog-Uhrzeit

- Wenn der Sekundenzeiger Null Sekunden anzeigt, die Krone herausziehen, um den Sekundenzeiger anzuhalten.
- Danach die Stunden- und Minutenzeiger durch Drehen der Krone einstellen.
- Die Krone in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal hineindrücken.  
Ein Vor- oder Nachgehen von 1 Sekunde oder weniger, könnte auf die Eigenschaften der mechanischen Teile zurückzuführen sein.

## Einstellen des Kalenders

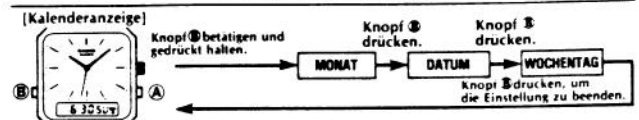


- Knopf B während der Kalenderanzeige betätigen und gedrückt halten, um den Kalender einzustellen.
- Mit jeder Betätigung von Knopf B wird die blinkende Stelle um eins erhöht. Den Knopf gedrückt halten, wenn die blinkende Stelle schnell vorgestellt werden soll.

- Knopf B drücken, um die blinkende(n) Stelle(n) zu verschieben. Nur die jeweils blinkende(n) Stelle(n) kann (können) eingestellt werden.

\* Während des Ein-/Ausschaltens des täglichen Alarms und des Zeitsignals ändert die Anzeige mit jeder Betätigung des Knopfes B wie nachfolgend dargestellt.

## [Ein- oder Ausschalten des täglichen Alarms und des Zeitsignals]

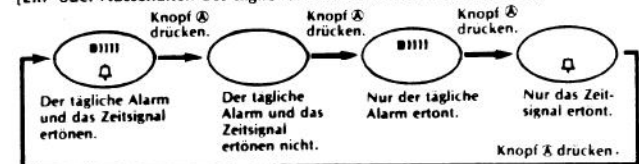


(Rückschaltautomatik)

Wird im Täglichenalarmmodus kein Knopf für 2 bis 3 Minuten gedrückt, dann schaltet die Anzeige automatisch auf die anfängliche Anzeige des Täglichenalarmmodus zurück.

- Knopf B drücken, um die Einstellung zu beenden.

\* Wenn die Uhr auf das 24-Stunden-Format geschaltet ist, dann wird die Alarmzeit ebenfalls im 24-Stunden-Format angezeigt.

## Verwendung als Stoppuhr



Knopf B für Start und Stopp drücken. Für die Rückstellung Knopf A drücken und gedrückt halten. Ein Signal bestätigt die Start/Stopp-Bedienung. (Arbeitsbereich) Die Stoppuhranzeige ist auf 59 Minuten und 59,9 Sekunden beschränkt. Danach kann sie zurückgestellt und wieder gestartet werden.

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 740

Seite 2

## PFLEGE IHRER UHR

- Die Batterie-Lebensdauer wird ab dem werkseitigen Einsetzen der Batterie gerechnet. Sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung auftreten (verdunkelte Anzeige), die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem CASIO Kundendienst erneuert lassen.
- Diese Armbanduhr enthält elektronische Präzisionsteile; die Rückwand darf daher nur von autorisiertem Personal geöffnet werden.
- Abhängig von der entsprechenden Wasserbeständigkeit ist Ihre Uhr einer der nachfolgend aufgeführten Klassen I bis V zugeordnet. Beachten Sie daher jeweils die Klasse Ihrer Uhr, um richtige Anwendung sicherzustellen.

*Klasse	Gehäuse-Bezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Geräte-tauchen
I	—	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

### \*Zur Beachtung

- Nicht wasserdicht.
  - Die Krone nicht herausziehen, wenn die Armbanduhr naß ist.
- Die Armbanduhr und das Armband gegebenenfalls mit einem trockenen oder in milder Seifenwasserlösung angefeuchteten Lappen reinigen. Niemals chemische Reinigungsmittel (wie Benzin, Farbenverdünnern, Reinigungsspray usw.) verwenden, da anderenfalls die Oberfläche beschädigt werden könnte.
  - Vergoldete Oberflächen sollten regelmäßig mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Verfärbungen sind mit mildem Waschmittel zu entfernen. Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.
  - Die Armbanduhr von starken Chemikalien wie Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da anderenfalls durch chemische Reaktionen die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden könnten.
  - Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
  - Manche wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband. Ein solches Modell nicht beim Schwimmen oder anderen Tätigkeiten tragen, bei denen das Band in Wasser eingetaucht wird.
  - Für Armbanduhren mit Kunstharzarmbändern...  
Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.

- Die Tasten nicht betätigen und die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.
  - Eine Tastenbetätigung unter Wasser ist erlaubt, wobei jedoch die vertieft angeordneten Tasten nicht betätigt und die Krone nicht herausgezogen werden dürfen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.
  - Darf für Gerätetauchen verwendet werden (ausgenommen Taufen, bei welchen ein Helium/Sauerstoff-Gemisch erforderlich ist). Die Krone nicht herausziehen, wenn sich die Armbanduhr unter Wasser befindet.
- Eine wasserdichte Gummidichtung wird verwendet, um das Eindringen von Wasser und Staub zu vermeiden. Da Gummi aber mit dem Zeitablauf altert, sollte die Dichtung regelmäßig erneuert werden (alle zwei bis drei Jahre).
  - Sollte Kondensat in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von einem Kundendienst überholen lassen, da eingedrungenes Wasser zu Beschädigung der elektronischen Teile im Gehäuseinneren führen könnte.
  - Extrem hohe und tiefe Temperaturen vermeiden.
  - Diese Armbanduhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßsicherheit auf; trotzdem sollten harte Stöße (z.B. Fallenlassen, Kampfsport usw.) vermieden werden.
  - Das Band nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger unter das geschlossene Band einschieben können.

## Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:  $\pm 15$  Sekunden pro Monat

Anzeigekapazität:

- Normalzeitanzeige  
Analog: Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger  
Digital: Stunden, Minuten, Sekunden, AM/PM (vormittags/nachmittags), Monat, Datum, Wochentag  
Zeitsystem: 12-Stunden- oder 24-Stunden-System (umschaltbar)  
Kalender: Automatischer Kalender mit 28 Tagen für Februar
  - Stoppuhrfunktion  
Meßkapazität: 59 Minuten und 59,9 Sekunden  
Meßfeinheit: 1/10 Sekunde  
Meßverfahren: Normalzeit, Nettozeit
  - Täglicher Alarm • Stündliches Zeitsignal • Zweite Zeitzone
  - Batterie: Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR-927W)  
Etwa 2 Jahre mit Typ SR-927W (bei Alarm-Betrieb von 20 sek./Tag)
- HINWEIS:** Durch Fehlbedienung der Bedienungsknopfe tritt unter keinen Umständen Fehlbetrieb oder Beschädigung der Bauelemente des Gerätes auf. Falls eine verwirrende Anzeige in der Sichtanzeige erscheint, ist dies auf eine Mißachtung der Eingabereihenfolge zurückzuführen. Bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und danach die Bedienung nochmals wiederholen.

## CASIO GMBH DEUTSCHLAND GARANTIE

nur gültig in der Bundesrepublik Deutschland

Für alle Uhren der Marke CASIO übernimmt der Hersteller eine Garantie von einem Jahr. Diese Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Diese Garantie gilt nur für Materialfehler sowie Verarbeitungsfehler bei der Herstellung.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Defekte, die durch unsachgemäße Behandlung an Bändern, Gläsern und Gehäusen entstehen. Batterien sind grundsätzlich von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie gilt nur für Uhren, die mit einem ordnungsgemäß ausgestellten Garantieschein oder Kaufbeleg "frei" an uns eingesandt werden. Einsetzung erfolgt auf Risiko des Absenders. Wir behalten uns vor, Modelle, die nicht mehr in der Produktion sind, gegen ein gleichwertiges auszutauschen.

Einstell- und Servicearbeiten, die nicht unter die Garantie fallen, werden gesondert berechnet.

Diese Garantie schränkt die Herstellergarantie nicht ein.

Bitte senden Sie Reparaturen an:

**CASIO Computer Co., G.m.b.H. Deutschland**  
Bornbarch 10  
22848 Norderstedt