



## CAL. NX04


# OROLOGIO AL QUARZO A DOPPIA

- Visualizzazione dell'ora e del calendario
- Funzione dimostrativa
- Ora mondiale
- Cronometro
- Suoneria normale
- Suoneria singola
- Luce per l'illuminazione  
(Pannello elettroluminescente)


ITALIANO

## CORONA, TASTI E QUADRANTE

Italiano

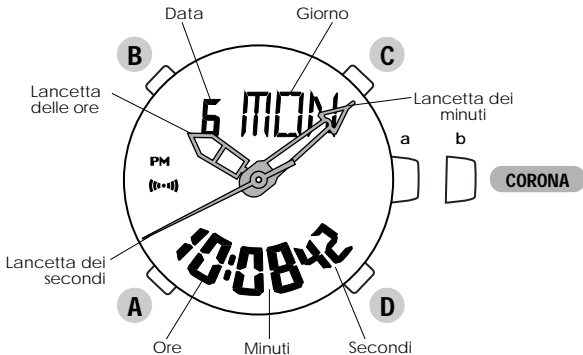

- A** Ad ogni successiva pressione, le indicazioni digitali cambiano nell'ordine seguente:



- C** Per visualizzare la funzione di SUONERIA SINGOLA agire su questo tasto in modalità dell'ORA E CALENDARIO.

ORA E CALENDARIO ➡ SUONERIA SINGOLA

- D** Ad ogni successiva pressione di questo tasto in modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO, le indicazioni del quadrante cambiano nell'ordine seguente.



## CORONA AD AVVITAMENTO

[per i modelli con corona con chiusura a vite]

### Sbloccaggio della corona

- 1 Ruotare la corona in senso antiorario sino a quando la filettatura sembra non ruotare più.
- 2 La corona può essere estratta.



### Bloccaggio della corona

- 1 Rispingere la corona in dentro nella sua posizione normale.
- 2 Ruotare la corona in senso orario, premendola leggermente, sino a quando risulta strettamente avvitata.




## MODALITÀ DELL'ORA E DEL CALENDARIO

- Prima di predisporre l'ora analogica si deve procedere alla regolazione dell'ora digitale.

### PREDISPOSIZIONE DELL'ORA E DEL CALENDARIO DIGITALI

- Una volta che, in modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO, si sia provveduto a predisporre l'ora e il calendario relativi alla zona oraria nella quale ci si trova, l'ora delle rimanenti 27 città coperte dalla modalità dell'ORA MONDIALE viene a trovarsi predisposta automaticamente.

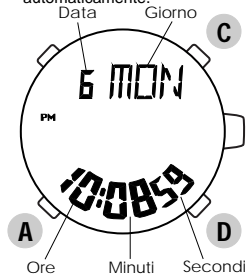

**A**

Agire su questo tasto per passare alla funzione dell'ORA E CALENDARIO.



**A**

Premere per 2 o 3 secondi sino a visualizzare la funzione di PREDISPOSIZIONE DELL'ORA E DEL CALENDARIO.

\* *Sul quadrante compaiono la mappa del mondo ed il contrassegno della città, e la zona della mappa che contiene la città si mette a lampeggiare.*



**C**


Agendo opportunamente su questo tasto selezionare le cifre o i segmenti, lampeggianti, che si vogliono regolare.

**D**


Agire su questo tasto per finalizzare la memorizzazione delle cifre o segmenti lampeggianti.

**A**

Premere per tornare alla modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO.



## PREDISPOSIZIONE DELL'ORA ANALOGICA

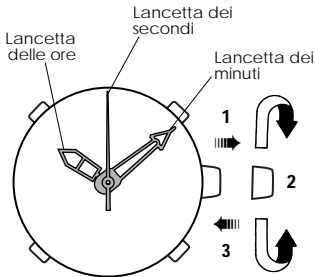

### CORONA

- 1 Estrarla quando la lancetta dei secondi si trova in corrispondenza delle ore 12.
- 2 Ruotarla sino a predisporre le lancette delle ore e dei minuti alla stessa ora indicata sul quadrante digitale.
- 3 Rispingerla in dentro nella sua posizione normale nel momento in cui le cifre dei secondi indicate sul quadrante digitale giungono alla posizione "00".

### Un utile modo per l'uso della modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO

Quando si viaggia passando attraverso zone orarie diverse, l'ora ed il calendario del luogo visitato possono essere visualizzati, nella modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO, agendo nel modo seguente.


- 1 In modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO premere il tasto A per 2 o 3 secondi sino a passare alla modalità di PREDISPOSIZIONE DELL'ORA E DEL CALENDARIO.
- 2 Agire opportunamente sul tasto D per selezionare la città che rappresenta la zona oraria nella quale ci si trova.
- 3 Agire sul tasto A per tornare alla modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO e procedere poi a regolare le lancette dell'ora analogica in corrispondenza di quella digitale.

## FUNZIONE DIMOSTRATIVA

- L'orologio visualizza, in ordine successivo, le modalità e i quadranti.

**D** Per avviare la dimostrazione premere per circa 2 o 3 secondi in modalità dell'ORA E CALENDARIO.


\* Le modalità e i quadranti vengono visualizzati per 2 secondi, nell'ordine seguente:



\* Per arrestare la dimostrazione agire su uno qualunque dei tasti. L'orologio ritorna alla modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO.

## MODALITÀ DELL'ORA MONDIALE

- Questo orologio consente di visualizzare le ore di 27 città ubicate nei diversi fusi orari del mondo, insieme alla differenza oraria fra la zona oraria nella quale ci si trova e la zona oraria di residenza abituale.
- Per ogni singola città si può predisporre l'ora legale.

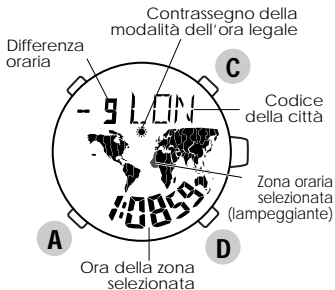

**A**

Premere questo tasto sino a visualizzare la modalità dell'ORA MONDIALE.



**C**

**D**

Premere per selezionare la città desiderata.

\* Ad ogni successiva pressione dei tasti C e D i segmenti lampeggianti della mappa si spostano, rispettivamente, verso destra o verso sinistra.

\* Se la zona oraria selezionata non viene rappresentata da alcun codice di città, in luogo del codice della città sul quadrante compare l'indicazione " - - - - ".

## VISUALIZZAZIONE DELL'ORA LEGALE

- 1 Agire opportunamente sui tasti C o D sino a selezionare la città desiderata.
- 2 Agire sul tasto A per 2 o 3 secondi sino a visualizzare la modalità di PREDISPOSIZIONE DELL'ORA LEGALE.

*\* Sul quadrante compare l'indicazione " DST" (Daylight Saving Time = ora di risparmio della luce diurna = ora legale)*

- 3 Ad ogni successiva pressione del tasto D, sul quadrante compaiono, alternativamente, l'indicazione dell'ora solare e dell'ora legale della città selezionata.
- 4 Per tornare alla modalità dell'ORA MONDIALE agire sul tasto A.

## DIFFERENZE ORARIE

UTC = Ora coordinata universale

Codice della città	Nome della città	UTC ± ore [ora solare]	UTC ± ore [ora legale]
(-11)*	-	-11:00	-10:00
HNL	Honolulu	-10:00	-09:00
ANC	Anchorage	-09:00	-08:00
LAX	Los Angeles	-08:00	-07:00
DEN	Denver	-07:00	-06:00
CHI	Chicago	-06:00	-05:00
NYC	New York	-05:00	-04:00
CCS	Caracas	-04:00	-03:00
RIO	Rio de Janeiro	-03:00	-02:00
(-2)*	-	-02:00	-01:00
(-1)*	-	-01:00	+00:00
UTC	-	+00:00	-
LON	Londra	+00:00	+01:00
PAR	Parigi	+01:00	+02:00
CAI	Cairo	+02:00	+03:00


*Italiano*

Codice della città	Nome della città	UTC ± ore [ora solare]	UTC ± ore [ora legale]
JRS	Gerusalemme	+02:00	+03:00
JED	Gedda	+03:00	+04:00
THR	Teheran	+03:30	+04:30
DXB	Dubai	+04:00	+05:00
KBL	Kabul	+04:30	+05:30
KHI	Karachi	+05:00	+06:00
DEL	Dehli	+05:30	+06:30
DAC	Dacca	+06:00	+07:00
RGN	Yangon	+06:30	+07:30
BKK	Bangkok	+07:00	+08:00
HKG	Hong Kong	+08:00	+09:00
TYO	Tokyo	+09:00	+10:00
ADL	Adelaide	+09:30	+10:30
SYD	Sydney	+10:00	+11:00
NOU	Noumea	+11:00	+12:00
WLG	Wellington	+12:00	+13:00

\* Per le zone orarie che, nella precedente tabella, sono contraddistinte da un asterisco (\*) in luogo del codice della città sul quadrante compare l'indicazione "-- -- --".

## MODALITÀ DEL CRONOMETRO

- Il cronometro può misurare sino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi, in unità di centesimi di secondo per la prima ora e di 1 secondo dal 61esimo minuto in poi.

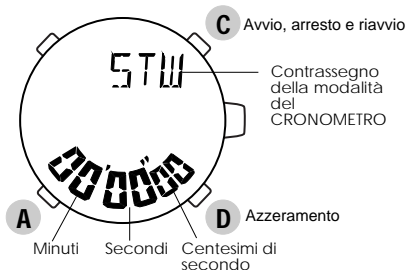

## FUNZIONAMENTO DEL CRONOMETRO


Agire sul tasto A per passare alla funzione del CRONOMETRO.

### Misurazione del tempo totale in accumulazione



Italiano

## MODALITÀ DELLA SUONERIA NORMALE

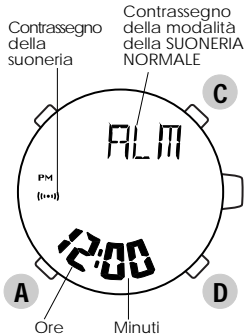


**A** Agire su questo tasto per passare alla funzione della SUONERIA NORMALE.

**A** Agire su questo tasto per 2 o 3 secondi sino a visualizzare la modalità di PREDISPOSIZIONE DELLA SUONERIA NORMALE.

*\* Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.*

**C** Agire opportunamente su questo tasto per selezionare le cifre (lampeggianti) che si intendono modificare.



**D** Agire su questo tasto per finalizzare la predisposizione.



**A**

Agire su questo tasto per tornare alla modalità della SUONERIA NORMALE.

*\* Sul quadrante compare il contrassegno della suoneria e la suoneria normale viene automaticamente inserita.*



### **Inserimento e disinserimento della suoneria normale**

- Ad ogni successiva pressione del tasto C, in modalità della SUONERIA NORMALE, questa viene alternativamente inserita e disinserta.

*\* All'ora designata la suoneria entra in funzione per 20 secondi. Per arrestarla manualmente prima della sua fine naturale, agire su uno qualunque dei tasti.*

## MODALITÀ DELLA SUONERIA SINGOLA

- La suoneria singola può essere predisposta per entrare in funzione una sola volta, all'ora designata. Al termine del funzionamento la suoneria si disinserisce automaticamente.
- L'ora della suoneria può essere predisposta a scatti successivi di un minuto, a partire dall'ora del momento in cui si effettua la predisposizione.

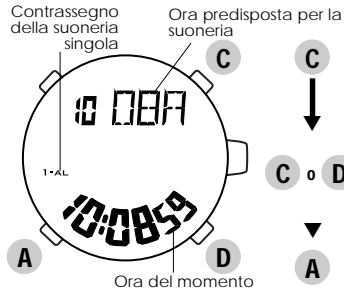

In modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO agire su questo tasto per passare alla funzione della SUONERIA SINGOLA.

Agire opportunamente su questi tasti per predisporre l'ora desiderata per la suoneria.


Agire su questo tasto per tornare alla modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO.

\* All'ora designata la suoneria entra in funzione per 20 secondi. Per arrestarla manualmente prima della sua fine naturale, agire su uno qualunque dei tasti.

- Per disattivare l'ora della suoneria precedentemente predisposta, premere contemporaneamente, in modalità della SUONERIA SINGOLA, i due tasti C e D, o agire opportunamente sui tasti C o D sino a portare l'ora della suoneria a corrispondere all'ora del momento.

## LUCE PER L'ILLUMINAZIONE (Pannello elettroluminescente)

Italiano

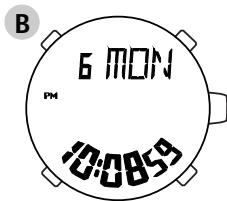

- B** Premerlo in una qualunque delle modalità.

\* Il quadrante digitale viene illuminato in modo uniforme per 3 secondi.

## NOTE SUL FUNZIONAMENTO DELL'OROLOGIO

### CORONA, TASTI E QUADRANTE

- Se l'orologio viene lasciato per 1 o 2 minuti nella modalità dell'ORA MONDIALE senza effettuare alcuna operazione, la visualizzazione ritorna automaticamente a quella della modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO.

### MODALITÀ DELL'ORA E DEL CALENDARIO

#### [PREDISPOSIZIONE DELL'ORA E DEL CALENDARIO DIGITALI]

- Il calendario si regola automaticamente per i mesi pari e dispari, compreso il mese di febbraio degli anni bisestili, dal 2000 sino al 2050.
- Il giorno della settimana si regola automaticamente una volta terminata la predisposizione dell'anno, del mese e della data.
- Prima di predisporre l'ora e il calendario, verificare di aver selezionato la città che rappresenta la zona oraria per la quale si vuole predisporre l'orologio. Per il significato dei codici delle città, vedere il paragrafo "Differenze orarie".
- **Predisposizione dei secondi:**
  - Con le cifre dei secondi lampeggianti, premere il tasto D in concomitanza con un segnale orario. Le cifre dei secondi vengono riportate a "00" ed iniziano immediatamente la scansione del tempo.
  - Se la cifra dei secondi si trova in una qualunque posizione fra "30" e "59", premendo il tasto D viene aggiunto un minuto alla cifra dei minuti, e le cifre dei secondi vengono riportate a "00".

**● Predisposizione sulla gamma delle 12 o delle 24 ore:**

- La commutazione della visualizzazione dell'ora sulla gamma delle 12 o delle 24 ore avviene alternativamente ad ogni successiva pressione del tasto D.
- Le cifre lampeggianti, ad eccezione di quelle dei secondi e dell'indicazione della visualizzazione sulla gamma delle 12 o delle 24 ore, si spostano rapidamente tenendo premuto il tasto D.
- Predisponendo le cifre delle ore nella gamma delle 12 ore, verificare che la predisposizione sia quella corretta per le ore antimeridiane o pomeridiane desiderate. Viene visualizzata la sola indicazione "PM". Per le ore antimeridiane non viene fornita alcuna indicazione particolare. Nella visualizzazione sulla gamma delle 24 ore, compare il contrassegno 24.
- Se l'orologio viene lasciato per 1 o 2 minuti con le cifre o i segmenti lampeggianti, nella modalità di PREDISPOSIZIONE DELL'ORA E DEL CALENDARIO senza effettuare alcuna operazione, la visualizzazione ritorna automaticamente a quella della modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO.
- **Nota su visualizzazioni irregolari:**  
In caso di accidentale pressione contemporanea dei tasti C e D nel corso della PREDISPOSIZIONE DELL'ORA E DEL CALENDARIO con le cifre lampeggianti, tutti i segmenti del quadrante si illuminano. Non si tratta di una disfunzione dell'orologio. Per tornare alla modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO premere uno dei tasti A, C o D e procedere poi a ripredisporre l'ora e il calendario.

**[PREDISPOSIZIONE DELL'ORA ANALOGICA]**

- Per la predisposizione della lancetta dei minuti, farla avanzare di 4 o 5 minuti oltre l'ora da predisporre, e farla poi retrocedere sino all'esatta ora desiderata.

## **MODALITÀ DELL'ORA MONDIALE**

- Per visualizzare in modo corretto le ore delle città coperte dalla funzione dell'ORA MONDIALE, si deve selezionare la città che rappresenta la zona oraria di base e se ne deve predisporre correttamente l'ora nella modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO. Vedere in proposito il paragrafo "MODALITÀ DELL'ORA E DEL CALENDARIO".

### **[VISUALIZZAZIONE DELL'ORA LEGALE]**

- Predisponendo l'ora legale per la città selezionata nella modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO, l'ora del momento viene avanzata di un'ora.
- Se l'orologio viene lasciato per 1 o 2 minuti con il contrassegno dell'ora legale lampeggiante, nella modalità di PREDISPOSIZIONE DELL'ORA LEGALE, senza effettuare alcuna operazione, la visualizzazione ritorna automaticamente a quella dell'ORA MONDIALE.

## **MODALITÀ DEL CRONOMETRO**

- L'arresto ed il riavvio del cronometro possono essere effettuati ripetutamente, sempre agendo sul tasto C.
- La misurazione continua in modo normale anche se si passa dalla modalità del CRONOMETRO ad un'altra mentre la misurazione stessa è in corso. Al termine dell'uso del cronometro, però, ricordarsi di arrestare e riazzerare il cronometro per prevenire un eccessivo consumo di energia che causerebbe una rapida diminuzione della durata della batteria.

## **MODALITÀ DELLA SUONERIA NORMALE**

### **[PREDISPOSIZIONE DELLA SUONERIA NORMALE]**

- Tenendo premuto il tasto D, le cifre lampeggianti si spostano rapidamente.

- Se l'orologio viene lasciato per 1 o 2 minuti con le cifre lampeggianti, nella modalità di PREDISPOSIZIONE DELLA SUONERIA NORMALE, senza effettuare alcuna operazione, la visualizzazione ritorna automaticamente a quella della SUONERIA NORMALE.
- Se l'ora normale sta venendo visualizzata nella gamma delle 24 ore, anche l'ora della suoneria normale viene visualizzata nella stessa gamma delle 24 ore.
- Predisponendo le cifre delle ore nella gamma delle 12 ore, verificare che la predisposizione sia quella corretta per le ore antimeridiane o pomeridiane desiderate. Viene visualizzata la sola indicazione "PM". Per le ore antimeridiane non viene fornita alcuna indicazione particolare. Nella visualizzazione sulla gamma delle 24 ore, compare il contrassegno 24.

#### ● **Prova della suoneria normale:**

La suoneria normale può essere provata tenendo premuto il tasto C, nella modalità della SUONERIA NORMALE. Terminata la prova della suoneria, agire opportunamente sul tasto C per inserire o disinserire la suoneria.

### **MODALITÀ DI SUONERIA SINGOLA**

- Premendo il tasto C o D per predisporre la suoneria singola, si visualizza anche il contrassegno della suoneria stessa "1-AL", e la suoneria risulta automaticamente inserita.
- Ad ogni successiva pressione dei tasti C o D, l'ora avanza o, rispettivamente, retrocede di un minuto. La cifre avanzano rapidamente se si tengono premuti i rispettivi tasti.
- Se si lascia l'orologio in modalità della SUONERIA SINGOLA senza procedere ad alcuna operazione sui tasti, le indicazioni del quadrante ritornano automaticamente a quelle dell'ORA E CALENDARIO nel giro di 20 o 30 secondi.
- La suoneria singola produce un segnale sonoro diverso da quello della suoneria normale.
- Per verificare l'ora predisposta per la suoneria, premere il tasto C in modalità dell'ORA E DEL CALENDARIO sino a visualizzare la modalità della SUONERIA SINGOLA.

## **LUCE PER L'ILLUMINAZIONE (Pannello elettroluminescente)**

- Tenendo premuto il tasto B il quadrante rimane illuminato.
- Premendo il tasto B con visualizzato il calendario o il quadrante in bianco della modalità dell'ORA E CALENDARIO, il quadrante si illumina e visualizza l'ora e il calendario.
- Il pannello elettroluminescente perde di luminosità con il diminuire della tensione disponibile nelle batterie. Inoltre, la luminosità diminuisce anche, in modo naturale, con il passare del tempo.
- Se la luce per l'illuminazione risulta notevolmente ridotta, provvedere alla sostituzione delle batterie. Se la luminosità continua a rimanere molto ridotta anche dopo la sostituzione delle batterie rivolgersi al negozio nel quale l'orologio è stato acquistato per richiedere la sostituzione del pannello elettroluminescente. La sostituzione viene effettuata al costo del pezzo di ricambio.
- Nel corso dell'uso della luce per l'illuminazione si può percepire un leggero rumore. Non si tratta di una disfunzione.

## SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

**2**  
**Anni**

**Durata delle batterie:** circa 2 anni

**Tipo di batterie:** 1 batteria SEIKO SR626SW  
(per la visualizzazione analogica)  
1 batteria SEIKO SR41W  
(per la visualizzazione digitale)

- Italiano*
- *Se la suoneria viene usata per oltre 10 secondi al giorno, e/o la luce di illuminazione del quadrante per oltre una volta (3 secondi) al giorno, la durata delle batterie può risultare inferiore al periodo specificato.*
  - *Le batterie devono sempre essere sostituite entrambe contemporaneamente.*
  - *Dal momento che le batterie vengono inserite in fabbrica per controllare il funzionamento e le prestazioni dell'orologio, la loro durata effettiva dal momento dell'acquisto può risultare inferiore al periodo specificato.*
  - *Quando le batterie risultano esaurite provvedere al più presto alla loro sostituzione per evitare possibili disfunzioni dell'orologio.*
  - *Per la sostituzione delle batterie si consiglia di rivolgersi ad un RIVENDITORE AUTORIZZATO LORUS.*
  - **Procedura da effettuare dopo la sostituzione delle batterie**  
Dopo ogni sostituzione di batteria, o nel caso in cui sul quadrante compaiano visualizzazioni anormali (cifre spezzate, o altro), eseguire la seguente procedura per ripristinare la funzionalità del circuito integrato (IC).

Premere e tenere premuti contemporaneamente, per circa 2 o 3 secondi, i tasti A, B, C e D. Lasciandoli poi andare, sul quadrante compare l'indicazione "12:00'00" a.m., Jan. 1st, 2000, SAT", e nella modalità dell'ORA MONDIALE viene visualizzata l'indicazione "UTC".

\* Prima di passare ad utilizzare l'orologio, ripredispone l'ora, il calendario e la suoneria, nell'ordine.



## ATTENZIONE

- Non togliere la batteria dall'orologio.
- Ove si renda necessaria l'estrazione della batteria, fare attenzione a non lasciarla alla portata dei bambini. In caso di ingestione della batteria, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Non cortocircuitare, non manomettere e non riscaldare la batteria, e non esporla a fiamme vive. La batteria può riscaldarsi eccessivamente, incendiarsi, o anche esplodere.



## AVVERTENZA

- La batteria non è ricaricabile. Non tentare di ricaricarla, perché ciò potrebbe causare perdite di elettrolito, o danneggiare la batteria stessa.

## PER MANTENERE LA QUALITÀ DEL VOSTRO OROLOGIO

### IMPERMEABILITÀ

#### ● Non-impermeabilità



Se sul retro della cassa dell'orologio non vi è alcuna indicazione del tipo "WATER RESISTANT" l'orologio non è impermeabile e bisognerà quindi fare attenzione a che non si bagni perché l'acqua potrebbe danneggiarne il funzionamento. Se ciò dovesse accadere, si consiglia di farlo controllare da un RIVENDITORE LORUS AUTORIZZATO o da un CENTRO DI ASSISTENZA.

#### ● Impermeabilità (3 bar)



Se sul retro della cassa si trova l'indicazione "WATER RESISTANT" l'orologio è stato studiato e fabbricato per resistere sino ad una pressione barometrica di 3 atmosfere (3 bar), quale può essere dovuta a contatti accidentali con l'acqua (pioggia o schizzi). Questo orologio non è però adatto per il nuoto o per le immersioni.

#### ● Impermeabilità (5 bar)\*



Se sul retro della cassa dell'orologio si trova l'indicazione "WATER RESISTANT 5 BAR" l'orologio è stato studiato e fabbricato per resistere sino ad una pressione barometrica di 5 atmosfere (5 bar) e può quindi essere tenuto al polso anche durante il nuoto, gite in yacht o docce.

#### ● Impermeabilità (10 bar, 15 bar o 20 bar)\*



Se sul retro della cassa dell'orologio si trova l'indicazione "WATER RESISTANT 10 BAR", "WATER RESISTANT 15 BAR" o "WATER RESISTANT 20 BAR", l'orologio è stato studiato e fabbricato per resistere a pressioni barometriche di, rispettivamente, 10, 15 o 20 atmosfere (10, 15 o 20 bar), ed è quindi utilizzabile per prendere bagni, per il nuoto o per immersioni a bassa profondità, ma non per immersioni a grande profondità. In quest'ultimo caso si consiglia l'uso di un orologio LORUS per uso subacqueo.

- \* *Prima di utilizzare in acqua gli orologi con impermeabilità a 5, 10, 15 o 20 bar, verificare che la corona sia completamente spinta in dentro nella sua posizione normale.  
Non utilizzare la corona con l'orologio bagnato, o in acqua.  
Se l'orologio viene usato in acqua di mare, lavarlo in acqua dolce dopo l'uso ed asciugarlo accuratamente.*
- \* *Nel caso in cui si faccia una doccia con l'orologio ad impermeabilità da 5 bar, o si prenda un bagno con gli orologi ad impermeabilità da 10, 15 o 20 bar, ricordare quanto segue.*
  - *Non utilizzare la corona se l'orologio è bagnato con acqua insaponata o con shampoo.*
  - *Se l'orologio viene lasciato per qualche tempo in acqua tiepida può verificarsi un leggero anticipo o ritardo nell'indicazione del tempo. Tale situazione, però, ritorna alla normalità non appena l'orologio viene riportato alla normale temperatura ambiente.*

**NOTA**

*L'indicazione della pressione in bar deve essere considerata nominale e non corrisponde alla effettiva profondità di immersione poiché i movimenti delle braccia per il nuoto tendono ad aumentare la pressione esercitata sull'orologio ad una certa profondità. Fare anche attenzione all'uso in caso di tuffi.*

**TEMPERATURE**

L'orologio funziona con stabile precisione nella gamma di temperature da 5° a 35° C.

Temperature superiori a 50° C o inferiori a -5° C possono causare leggeri ritardi o anticipi, o perdita di elettrolito dalla batteria, e possono abbreviare la durata della batteria stessa.

Tutti i problemi sopramenzionati, però, scompaiono, non appena si riporta l'orologio alla normale temperatura di funzionamento.

**MAGNETISMO**

Forti campi magnetici non influenzano la parte digitale dell'orologio ma hanno effetti negativi sulla parte analogica. Si consiglia pertanto di evitare di portare l'orologio a contatto o nelle vicinanze di oggetti magnetici.

**URTI E VIBRAZIONI**

L'attività sportiva, se moderata, non comporta inconvenienti per l'orologio. Tuttavia fare attenzione a non lasciarlo cadere e a non sottoporlo a urti violenti.

**CURA DELLA CASSA E DEL BRACCIALE**

Con un panno morbido ed asciutto, strofinare periodicamente la cassa ed il bracciale, per prevenirne il possibile arrugginimento, a causa di polvere, umidità e sudore.

## CONTROLLI PERIODICI



Si raccomanda di far controllare l'orologio una volta ogni 2 o 3 anni. Farlo verificare da un RIVENDITORE AUTORIZZATO LORUS o da un CENTRO DI ASSISTENZA, per controllare che la cassa, la corona, i tasti, la guarnizione ed il sigillo del cristallo siano intatti.

## AGENTI CHIMICI



Fare attenzione ad evitare che l'orologio venga in contatto con solventi, mercurio, vaporizzatori di cosmetici, detersivi, adesivi o coloranti. Tutti questi agenti chimici possono essere causa di decolorazione, deterioramento o danni alla cassa, al bracciale, e ad altre parti dell'orologio.

## ELETTRICITÀ STATICA



Il Circuito Integrato (IC) che governa il funzionamento dell'orologio può essere influenzato dall'elettricità statica. In questo caso l'indicazione del quadrante può subire distorsioni. Tenere quindi l'orologio sufficientemente lontano da apparecchi quali televisori, o simili, che emettono una forte elettricità statica.

## PRECAUZIONI PER LA PELLICOLA CHE PROTEGGE IL RETRO DELLA CASSA



Se sul retro dell'orologio vi è una pellicola protettiva e/ o un'etichetta, ricordarsi di toglierle prima di mettere l'orologio al polso.