


# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1071


Seite 1

## Ablesen der Anzeige

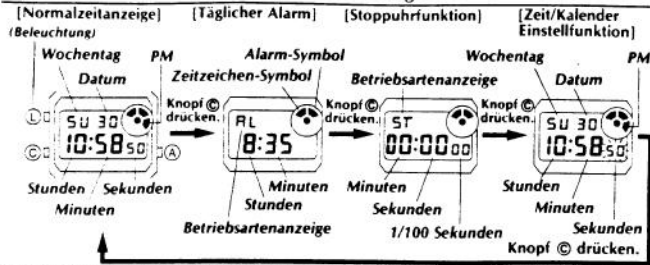


SU: Sonntag MO: Montag TU: Dienstag WE: Mittwoch TH: Donnerstag FR: Freitag  
 SA: Samstag  
 (Umschaltung zwischen dem 12-Stunden und dem 24-Stunden-System) In der normalen Zeitnehmerfunktion schaltet die Anzeige mit jedem Druck auf Knopf (A) zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-System um.

## [Ein- oder Ausschalten des täglichen Alarms und des Zeitsignals]

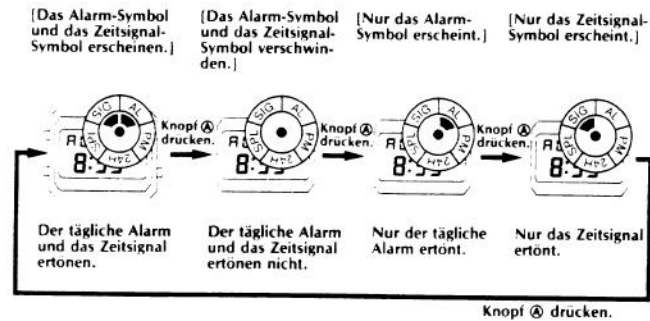

## Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders

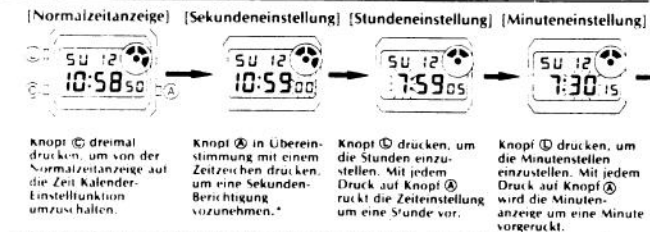

\*Diese Armbanduhr bürgt für extrem genaue Zeitanzeige, wenn die Sekundenanzeige einmal pro Monat mit einem Zeitzeichen (Fernsehgerät, Radio, Telefon usw.) synchronisiert wird.  
 (Schnelles Vorrücken) Wird Knopf (A) für länger als zwei Sekunden gedrückt, dann werden die entsprechenden Stellen schnell vorgerückt. Diesen Knopf wieder freigeben, um das Vorrücken zu beenden.

## PFLEGE IHRER UHR

- Die Batterie-Lebensdauer wird ab dem werkseitigen Einsetzen der Batterie gerechnet. Sobald Anzeigen für eine abfallende Batteriespannung auftreten (kein Licht oder schwache Anzeige), die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem CASIO Kundendienst erneuern lassen.
  - Diese Armbanduhr enthält elektronische Präzisionssteile, die Rückwand darf daher nur von autorisiertem Personal geöffnet werden.
  - Abhängig von der entsprechenden Wasserbeständigkeit ist Ihre Uhr einer der nachfolgend aufgeführten Klassen I bis IV zugeordnet. Beachten Sie daher jeweils die Klasse Ihrer Uhr, um richtige Anwendung sicherzustellen.
- | Klasse | Gehäuse-Bezeichnung  | Wasserspritzer, Regen usw. | Schwimmen, Autowäsche usw. | Schwimmen, Tauchen, Schnorcheln, usw. | Geräte-tauchen |
|--------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| I*     | —                    | Nein                       | Nein                       | Nein                                  | Nein           |
| II     | WATER RESISTANT      | Ja                         | Nein                       | Nein                                  | Nein           |
| III**  | 50M WATER RESISTANT  | Ja                         | Ja                         | Nein                                  | Nein           |
| IV***  | 100M WATER RESISTANT | Ja                         | Ja                         | Ja                                    | Nein           |
- \*Die Uhr ist nicht wasserdicht, so daß die Uhr vor Wasser zu schützen ist.  
 \*\*50M WATER RESISTANT Modelle gestatten keine Betätigung der Knöpfe unter Wasser.  
 \*\*\*100M WATER RESISTANT Modelle gestatten eine Betätigung der Knöpfe unter Wasser (ausgenommen versenkte Knöpfe).  
 Nach der Verwendung in Salzwasser, die Armbanduhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.


## Einstellen des täglichen Alarms

Wenn der tägliche Alarm eingestellt ist, dann ertönt jeden Tag zum voreingestellten Zeitpunkt der Summer für 20 Sekunden. Um den Summer abzuschalten, den Knopf (A) drücken. Bei eingestelltem Zeitsignal ertönt zu jeder vollen Stunde das Zeitsignal. (Tonkontrolle) Den Knopf (A) in der Alarmfunktion drücken und festhalten, um den Summer zu betätigen.



\*Durch Drücken des Knopfes (C) wird auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet. (Schnelles Vorrücken) Wird Knopf (A) für länger als zwei Sekunden gedrückt, dann werden die entsprechenden Stellen schnell vorgerückt. Diesen Knopf wieder freigeben, um das Vorrücken zu beenden.

## Verwendung als Stoppuhr

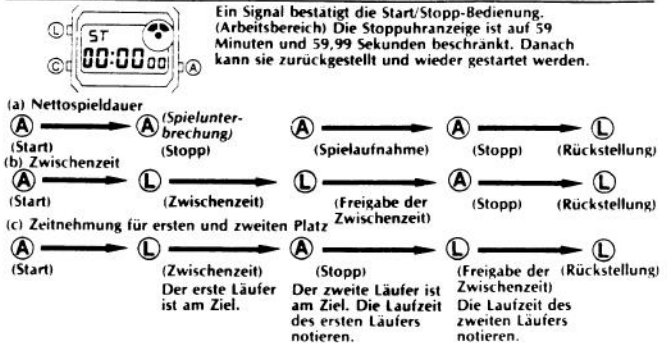

WICHTIG: Die Einstellreihenfolge muß bei einer neuen Einstellung unbedingt befolgt werden.



(Unabhängige Korrektur) Wenn bei der Korrektur eine bestimmte Stelle übersprungen werden soll, einfach den Knopf (A) nochmals betätigen.  
 (Umschaltautomatik) Wenn Sie die Uhr einstellen und für 1 bis 2 Minuten keine Einstellung vornehmen, dann schaltet die Anzeige automatisch auf die Normalzeitfunktion zurück.

- Eine wasserdichte Gummidichtung wird verwendet, um das Eindringen von Wasser und Staub zu vermeiden. Da Gummi aber mit dem Zeitablauf altert, sollte die Dichtung regelmäßig erneuert werden (alle zwei bis drei Jahre).
- Sollte Kondensat in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von einem Kundendienst überholen lassen, da eingedrungenes Wasser zu Beschädigung der elektronischen Teile im Gehäuseinneren führen könnte.
- Extrem hohe und tiefe Temperaturen vermeiden.
- Diese Armbanduhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßsicherheit auf; trotzdem sollten harte Stöße (z.B. Fallenlassen, Kampfsport usw.) vermieden werden.
- Das Band nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger unter das geschlossene Band einschieben können.
- Die Armbanduhr und das Armband gegebenenfalls mit einem trockenen oder in milder Seifenwasserlösung angefeuchteten Lappen reinigen. Niemals chemische Reinigungsmittel (wie Benzin, Farbenverdünner, Reinigungspray usw.) verwenden, da anderenfalls die Oberfläche beschädigt werden könnte.
- Vergoldete Oberflächen sollten regelmäßig mit einem leuchten Lappen abgewischt werden. Verfärbungen sind mit mildem Waschmittel zu entfernen.
- Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Die Armbanduhr von starken Chemikalien wie Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungspray, Klöben, Farben usw. fernhalten, da anderenfalls durch chemische Reaktionen die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden könnten.
- Manche Modelle weisen Seilendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seilendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Manche wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband. Ein solches Modell nicht beim Schwimmen oder anderen Tätigkeiten tragen, bei denen das Band in Wasser eingetaucht wird.
- Für Armbänder mit Kunstharzbindern.  
 Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.

# CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1071

Seite 2

## Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:  $\pm 30$  Sekunden pro Monat

Anzeigekapazität:

- Normalzeitanzeige  
Stunden, Minuten, Sekunden, am/pm (vormittags/nachmittags), Datum und Wochentag
- Kalendersystem: Automatischer Kalender mit 28 Tagen für Februar
- Tägliche Alarmfunktion
- Stündliches Zeitsignal
- Stoppuhrfunktion

Zeitnehmungskapazität: 59 Minuten, 59,99 Sekunden

Meßgenauigkeit: 1/100 einer Sekunde

Meßverfahren: Normalzeit, Nettospieldauer, Zwischenzeit und Laufzeiten für zwei Läufer.

Batterie:


Eine Lithium-Batterie (Typ: CR-2016)

Ungefähr 7 Jahre Dauerbetrieb mit dem Typ CR-2016 (Bei Annahme von Alarmbetrieb für

20 sek/Tag Lichtbetrieb für 1 sek/Tag).

**HINWEIS:** Durch Fehlbedienung der Bedienungsknöpfe tritt unter keinen Umständen Fehlbetrieb oder Beschädigung der Bauelemente des Gerätes auf. Falls eine verwirrende Anzeige in der Sichtanzeige erscheint, ist dies auf eine Mißachtung der Eingabereihenfolge zurückzuführen. Bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und danach die Bedienung nochmals wiederholen.

[ON or OFF setting of daily alarm and time signal]

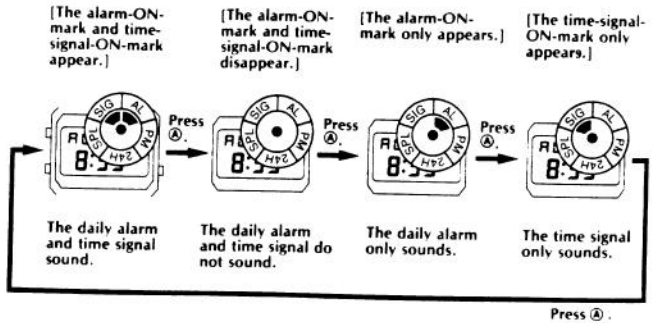

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schaden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instanzgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-

Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind-soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist-ausgeschlossen.

**CASIO Computer Co., G.m.b.H. Deutschland**  
Bornbarch 10  
22848 Norderstedt