

# Manuale di istruzioni

# LORUS

## CAL. Z025 (SERIE R23)

# LORUS


### ■ CARATTERISTICHE

- 1. Visualizzazione ora/calendario:** ore, minuti, secondi, mese, data e giorno della settimana
- 2. Indicazione dell'ora:** sono disponibili il formato di visualizzazione a 12 ore con indicazione PM e il formato di visualizzazione a 24 ore.
- 3. Cronometro:** il cronometro può misurare fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi in incrementi di 1/100 secondo. È disponibile la misurazione dei tempi parziali.
- 4. Sveglia:** la sveglia può essere impostata per suonare all'ora indicata su una base di 24 ore.
- 5. Suoneria:** la suoneria può essere impostata per suonare ogni ora con un singolo segnale acustico.
- 6. Conto alla rovescia:** il conto alla rovescia può essere impostato fino a 23 ore 59 minuti e 59 secondi.
- 7. Luce illuminante:** la luce elettroluminescente (EL) incorporata illumina uniformemente il display per una facile visualizzazione al buio.

### ■ PULSANTI E DISPLAY




La modalità di visualizzazione cambia nell'ordine seguente premendo il pulsante D.

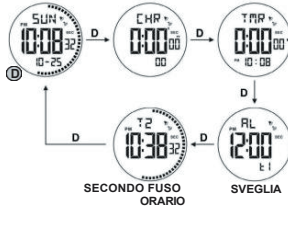

### ■ IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DEL CALENDARIO

1. Premere il pulsante A per 2 secondi. Le cifre dei secondi inizieranno a lampeggiare.
2. La selezione delle cifre da regolare (lampeggianti) viene effettuata nel seguente ordine premendo il pulsante D.

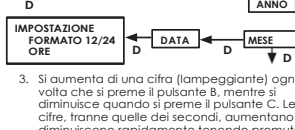


3. Si aumenta di una cifra (lampeggiante) ogni volta che si preme il pulsante B, mentre si diminuisce quando si preme il pulsante C. Le cifre, tranne quelle dei secondi, aumentano e diminuiscono rapidamente tenendo premuto il pulsante B (aumentano) o C (diminuiscono).

#### Impostazione dei secondi

Premere il pulsante B in base a un segnale temporale. Le cifre dei secondi verranno riportate a "00" e inizieranno immediatamente il conteggio.

Quando le cifre dei secondi arrivano ad un numero da "30" a "59" e si preme B, viene aggiunto un minuto e i secondi si azzerano immediatamente.

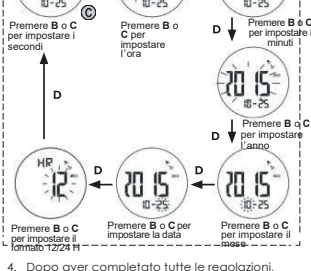


4. Dopo aver completato tutte le regolazioni, premere il pulsante A per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

#### Scelta tra il formato da 12 e da 24 ore

È possibile selezionare alternativamente il formato di visualizzazione dell'orario con indicazione a 12 o 24 ore premendo il pulsante B o C. Nel formato di indicazione a 12 ore, per le ore pomeridiane appare il segno "PM", ma non appare nessun segno AM per le ore del mattino. Nel formato di indicazione a 24 ore non appare alcun segno sul display.

#### Come impostare la suoneria

In modalità ORA/CALENDARIO, premere il pulsante C per attivare o disattivare la suoneria.




### ■ IMPOSTAZIONE DEL CRONOGRAFO

Premere il pulsante D per passare alla modalità CRONOGRAFO. Sul display appare l'indicatore modalità CRONOGRAFO.



#### Funzionamento del cronografo

##### Misurazione standard



Avvio Arresto Azzeramento

##### Misurazione dei tempi parziali



Avvio Tempi parziali Ripresa Arresto Azzeramento

\* È possibile ripetere la misurazione e il termine del conteggio del tempo parziale premendo il pulsante C.

Durante la misurazione, l'indicatore grafico dei secondi continua a lampeggiare.

Premere il pulsante D per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

### ■ COME UTILIZZARE IL TIMER




Premere il pulsante D due volte per passare alla modalità TIMER. Sul display appare l'indicatore modalità TIMER.

1. Premere il pulsante A per 2 secondi. Le cifre dei secondi inizieranno a lampeggiare.
2. Premere il pulsante B per impostare le cifre dei secondi.

Si aumenta di una cifra (lampeggiante) ogni volta che si preme il pulsante B, mentre si diminuisce quando si preme il pulsante C. Le cifre aumentano e diminuiscono rapidamente tenendo premuto il pulsante B (aumentano) o C (diminuiscono).

3. Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dei secondi e passare all'impostazione dei minuti. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
4. Premere il pulsante B o C per impostare le cifre dei minuti allo stesso modo dell'impostazione dei secondi.
5. Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dei minuti e passare alla regolazione dell'ora. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.
6. Premere il pulsante B o C per impostare le cifre delle ore allo stesso modo dell'impostazione dei minuti.
7. Premere il pulsante A per completare l'impostazione del timer.

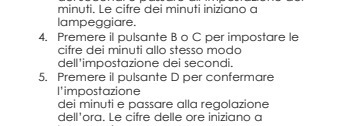

Premere A per completare l'impostazione

Premere B o C per impostare l'ora

Premere B o C per impostare i minuti



**Avvio Arresto Azzeramento**

1. Premere il pulsante B nella modalità TIMER per avviare il conto alla rovescia.
  2. Premere il pulsante B per fermare il conto alla rovescia.
  3. Per azzerare il timer, premere il pulsante C.
- Premere il pulsante D per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.


**■ COME IMPOSTARE L'ORA DELLA SVEGLIA**



Premere il pulsante D tre volte per passare alla modalità SVEGLIA. Sul display appare l'indicatore modalità SVEGLIA.

1. Premere il pulsante A per 2 secondi. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.
2. Premere il pulsante B per impostare le cifre delle ore. Si aumenta di una cifra (lampeggiante) ogni volta che si preme il pulsante B, mentre si diminuisce quando si preme il pulsante C. Le cifre, tranne quelle dei secondi, aumentano e diminuiscono rapidamente tenendo premuto il pulsante B (aumentano) o C (diminuiscono).
3. Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dell'ora e passare all'impostazione dei minuti. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
4. Premere il pulsante B o C per impostare le cifre dei minuti allo stesso modo dell'impostazione delle ore.
5. Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dei minuti e passare all'impostazione del fuso orario.
6. Premere il pulsante B o C per selezionare il fuso orario.
7. Premere il pulsante A per completare l'impostazione della sveglia.


Premere il pulsante D per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

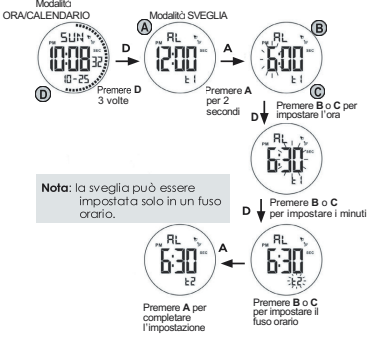

**Nota:** la sveglia può essere impostata solo in un fuso orario.

**Come attivare o disattivare la sveglia**

In modalità SVEGLIA, è possibile attivare o disattivare la sveglia premendo il pulsante B. Quando la sveglia è attiva, sul display appare il segno SVEGLIA.

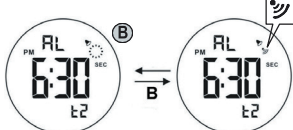

**Come interrompere il suono della sveglia**


La sveglia suona per 20 secondi all'ora stabilita. Per fermarla manualmente, premere un qualsiasi pulsante.

**■ COME IMPOSTARE IL SECONDO FUSO ORARIO**



Premere il pulsante D quattro volte per passare al SECONDO FUSO ORARIO. L'indicatore del SECONDO FUSO ORARIO appare sul display.

1. Premere il pulsante A per 2 secondi. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.
2. Premere il pulsante B per impostare le cifre delle ore. Si aumenta di una cifra (lampeggiante) ogni volta che si preme il pulsante B, mentre si diminuisce quando si preme il pulsante C. Le cifre, tranne quelle dei secondi, aumentano e diminuiscono rapidamente tenendo premuto il pulsante B (aumentano) o C (diminuiscono).
3. Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dell'ora e passare all'impostazione dei minuti. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
4. Premere il pulsante B per impostare le cifre dei minuti. Le cifre dei minuti aumentano in incrementi di 30 minuti.
5. Dopo aver completato tutte le regolazioni, premere il pulsante A per confermare l'impostazione del fuso orario.

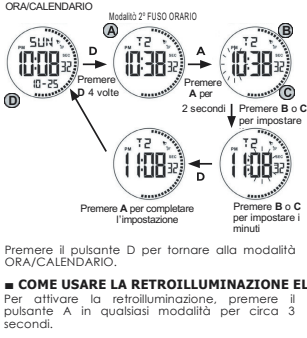

Premere il pulsante D per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

**■ COME USARE LA RETROILLUMINAZIONE EL**

Per attivare la retroilluminazione, premere il pulsante A in qualsiasi modalità per circa 3 secondi.

- Nota:**
1. La retroilluminazione dell'orologio impiega una luce elettroluminescente (EL) che tende a perdere potenza illuminante dopo un uso molto prolungato.
  2. L'illuminazione fornita dalla retroilluminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.

**■ SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA**

La batteria micro CR2032 che alimenta l'orologio dovrebbe durare circa 4 anni. Tuttavia, poiché è inserita in fabbrica, la durata reale della batteria una volta in vostro possesso può essere inferiore al periodo specificato.

Assicurarsi di sostituire la batteria non appena si scarica per evitare possibili malfunzionamenti. Per la sostituzione della batteria si consiglia di rivolgersi ad un orologiaio locale.

**Nota:** se la sveglia viene utilizzata per più di 20 secondi al giorno e/o la retroilluminazione per più di 6 secondi al giorno, la durata della batteria può essere inferiore a quella specificata.

**■ CURA DELL'OROLOGIO LORUS**

**• BATTERIA**

**ATTENZIONE**

**Non esporre la batteria a fiamme né ricaricarla. Tenerla fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino la ingerisce, consultare immediatamente un medico.**

**• RESISTENTE ALL'ACQUA**

| Condizioni d'uso                                      | Contatto accidentale con l'acqua, come spruzzi e pioggia | Nuotare e fare doccia | Immerzioni in apnea | Immerzioni subacquee |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Indicazione sul quadrante/fondello                    |  |                       |                     |                      |
| <b>Nessuna indicazione</b>                            | NO   | NO                    | NO                  | NO                   |
| <b>RESISTENTE ALL'ACQUA</b>                           | SI   | NO                    | NO                  | NO                   |
| <b>RESISTENTE ALL'ACQUA (50M/5 BAR)</b>               | SI   | SI                    | NO                  | NO                   |
| <b>RESISTENTE ALL'ACQUA (100M/10 BAR o superiore)</b> | SI   | SI                    | SI                  | NO                   |

\* Se l'orologio è resistente all'acqua fino a 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR o 50 M/5 BAR, è indicato sul quadrante/fondello.

- Non azionare i pulsanti quando l'orologio è bagnato.
- Se l'orologio viene esposto ad acqua salata, sciacquare in acqua fresca e poi asciugarlo completamente.

**Attenzione:**

- **Cinturino in pelle**
  - Il cinturino in pelle è soggetto a scolorimento e deterioramento dovuti a umidità, sudore e luce solare diretta.
  - Pulire l'umidità e il sudore il più presto possibile asciugandoli delicatamente con un panno asciutto.
  - Non esporre l'orologio alla luce solare diretta per molto tempo.
  - Fare attenzione quando si indossa un orologio con un cinturino di colore chiaro, poiché è probabile che si veda lo sporco.
  - Evitare di indossare un cinturino in pelle che non sia Aqua Free durante il bagno, il nuoto e quando si lavora con l'acqua, anche se l'orologio stesso è resistente all'acqua per uso quotidiano (impermeabile a 10 BAR/20 BAR).
- **Cinturino di plastica**
  - Per quanto riguarda le caratteristiche del materiale, il cinturino si sporca facilmente e può macchiarsi e scolorire. Pulire lo sporco con un panno umido o una salvietta.
  - A differenza dei cinturini di altri materiali, le crepe potrebbero rompere il cinturino. Fare attenzione a non danneggiare il cinturino con attrezzi taglienti.
- **REAZIONE ALLERGICA**

Poiché la cassa e il cinturino toccano direttamente la pelle, è importante pulirli regolarmente. In caso contrario, potrebbero macchiare le maniche della camicia e causare un'eruzione cutanea nelle persone con pelle delicata. Indossare l'orologio con un po' di gioco per evitare possibili reazioni allergiche. Se si sviluppa un'eruzione cutanea al polso, smettere di indossare l'orologio e consultare un medico.
- **MAGNETISMO**

L'orologio sarà influenzato negativamente dal magnetismo creato da elettrodomestici.
- **URTI E VIBRAZIONI**

L'orologio può essere indossato per le normali attività sportive, ma attenzione a non farlo cadere e a non urtare superfici dure.
- **TEMPERATURA**

L'orologio è regolato in modo da assicurare una precisione costante a temperatura normale.

**■ ASSISTENZA**

Quando l'orologio LORUS ha bisogno di riparazione o manutenzione, si prega di consultare la GARANZIA allegata.