



Bij dit product zijn
batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn,
moet u ze niet weg-
gooien maar inleveren
als KCA.

LORUS

Lorus
Analoog

GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar na datum van aankoop. Binnen deze termijn worden reparatie of –ter beoordeling door LORUS- vervanging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.


U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet, maar is een toevoeging op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website: www.loruswatches.com

Deze garantie is niet van toepassing op:

1. Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door LORUS uitgevoerde reparaties.
2. De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
3. Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen erkent LORUS geen verdere aansprakelijkheid. Wendt u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).

GEBRUIK VAN EEN HORLOGE ZONDER DATUM

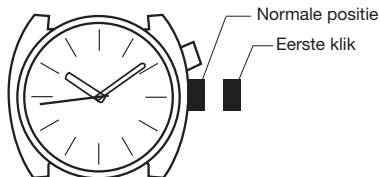

Trek de kroon uit tot de eerste klik en stel vervolgens de tijd in. Wanneer u klaar bent, kunt u de kroon weer terug duwen in de normale positie.

Opmerking: Wanneer u de minutenwijzer instelt, zet deze dan eerst 5 minuten voor de gewenste tijd en draai de knop vervolgens terug naar de exacte tijd.

GEBRUIK VAN EEN HORLOGE MET DAG/ DATUM FUNCTIE

De dag van de week kan worden weergegeven in het Engels of Frans. U kunt hier een keuze in maken.

1. INSTELLEN VAN DAG EN DATUM



Trek de kroon uit tot de eerste klik (de kroon van dit horloge kan worden uitgetrokken in twee posities).

Draai de kroon en stel de dag en datum van de vorige dag in (de dag kan worden weergegeven in het Engels of Frans).

Trek de kroon vervolgens uit tot de tweede klik positie en stel de huidige dag en datum in door de minutenwijzer te verzetten.

Daginstelling voor Cal. PC33

Op de tweede klikpositie, draai de wijzers met de klok mee en tegen de klok in herhaaldelijk tussen 23:15 uur en 03:45 uur om de gewenste dag en taal te selecteren.

Opmerking: Probeer niet de dag en datum in te stellen tussen 21:00 uur en 04:00 uur omdat dit ertoe kan leiden dat de dag en datum niet op de juiste manier worden weergegeven.

2. INSTELLEN VAN DE TIJD

Trek de kroon uit tot de tweede klik positie, de secundewijzer stopt met lopen. Zorg ervoor dat de secundewijzer stopt op de 12-urpositie.

Draai de kroon om de gewenste datum in te stellen.

Druk de kroon terug in de de normale positie.



- Controleer bij het instellen van de tijd of u deze correct aanpast volgens AM/PM. De dag en datum verspringen eens per 24 uur.
- Wanneer u de minutenwijzer instelt, zet deze dan eerst 5 minuten voor de gewenste tijd en draai de knop vervolgens terug naar de exacte tijd.

LUMIBRITE

- Wanneer uw horloge een Lorus Lumibrite horloge is, heeft het de volgende kenmerken: Lorus Lumibrite horloges absorberen licht van natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen en slaan dit op. Zo kan het horloge licht geven in het donker. De horloges zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal, en zijn daardoor niet schadelijk voor mensen of het milieu.
- Omdat Lorus Lumibrite horloges licht afgeven wat ze opslaan, kan het zijn dat de helderheid geleidelijk vervaagt in de tijd.
- De tijd dat de horloges oplichten in het donker kan verschillen, dit is afhankelijk van afstand van de lichtbron.

BEHOUD VAN KWALITEIT VAN UW LORUS HORLOGE

a. Batterij

LET OP!



Stel de batterij niet bloot aan vuur en probeer hem niet op te laden. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Als een kind de batterij inslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

De batterij die energie geeft aan uw horloge heeft een levensduur van ongeveer 2 jaar. Omdat de batterij reeds in de fabriek in het horloge is gebracht zal de actuele levensduur, eenmaal in uw bezit, korter kunnen zijn dan de aangegeven periode. Vervang de batterij op tijd. Wij raden u aan dit door een Lorus dealer te laten doen.

b. Waterdichtheid

Indicatie op wijzerplaat/ achterdeksel	Mate van gebruik	Incidenteel contact met water	Zwemmen/ Douchen	Skin-diving	Scuba diving
Geen indicatie		Nee	Nee	Nee	Nee
Water resistent		Ja	Nee	Nee	Nee
Water resistent 50m/5 bar		Ja	Ja	Nee	Nee
Water resistent 100m/10 bar		Ja	Ja	Ja	Nee

- I. Als uw horloge een waterdichtheid heeft van 200m/20 bar, 100m/10 bar of 50m/50 bar dan staat dit aangegeven aan de voor- of achterzijde.
- II. Druk niet op de knoppen als het horloge nat is
- III. Als het horloge wordt blootgesteld aan zout water, reinig het dan met schoon water en maak het droog met een schone doek.

- Wanneer u water of condensatie in uw horloge aantreft, laat deze dan direct nakijken. Water kan elektrische onderdelen in het horloge aantasten

Let op: Als uw horloge waterresistant is, houdt dat niet automatisch in dat de lederen band die aan het horloge zit eveneens waterresistant is. Zo wel, dan staat dit op de band vermeld als "SwimSafe".

• Allergische reactie

Omdat de kast en band direct op de huid liggen is het belangrijk deze regelmatig schoon te maken. Uw mouw zou bevuild kunnen raken of, als u een gevoelige huid heeft, kunt u huiduitslag oplopen. Draag het horloge niet te strak op de huid maar met een beetje speling. Als u een huiduitslag ontwikkelt, draag het horloge niet meer en raadpleeg een arts.

• Magnetisme

Uw horloge ondervindt geen nadelige gevolgen van magnetisme, veroorzaakt door huishoudelijke apparatuur. Houd het horloge wel weg van sterke magnetische velden of voorwerpen.

• Schokken en trillingen

Bij normale sportactiviteiten kunt u het horloge gewoon omhouden. Laat het horloge niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

• Temperatuur

Bij een normale temperatuur zal uw horloge zijn nauwkeurigheid behouden.

• Onderhoud

Gebruik alleen een zachte doek en schoon water om chemisch schoon te maken. Gebruik nooit chemicaliën omdat dit de pakking kan aantasten.

SERVICE

Raadpleeg uw Lorus dealer als u uw horloge wilt laten nakijken.

Aankoopdatum:

Modelnummer:

Dealerstempel: