



Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weg-gooien maar inleveren als KCA.

LORUS

KAL. Z012
R23 SERIE

GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar na datum van aankoop. Binnen deze termijn worden reparatie of -ter beoordeling door LORUS- vervanging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.

U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet, maar is een toevoeging op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website: www.loruswatches.com

DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP:


- Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door LORUS uitgevoerde reparaties.
- De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
- Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantieregelingen erkent LORUS geen verdere aansprakelijkheid. Wendt u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).

FUNCTIES

- Analoge- en digitale tijdsaanduiding:** Uur, minuut, seconden, maand, datum en dag van de week.
- Automatische kalender:** De kalenderfunctie past automatisch de datum en maanden aan vanaf 2000 tot 2049.
- Dagelijks alarm- en uurtijdsignaal:** Het dagelijks alarm kan worden ingesteld op elk gewenst tijdstip op 24 uren basis en het uurtijdsignaal kan worden ingesteld op elk heel uur.
- Tweede tijdzone:** De tijd in een andere tijdzone kan worden ingesteld.
- Afteltimer:** De afteltimer kan worden ingesteld tot 23 uur, 59 minuten en 59 seconden.
- Stopwatch:** De stopwatch kan tot 23 uur, 59 minuten en 59 seconden meten in stappen van 1/100 seconde. Tussentijdmeting is mogelijk.
- Tijdsaanduiding:** Overschakeling van de 12- naar de 24-urindicatie is mogelijk.
- Animatie puntjes:** De animatie puntjes worden weergegeven in zowel de 12- als 24-urindicatie en kunnen worden ingesteld als langzaam of snel knipperend.
- Verlichting:** De ingebouwde verlichting zorgt voor gemakkelijke afleesbaarheid in het donker.

WERKING VAN DISPLAY EN KNOPPEN

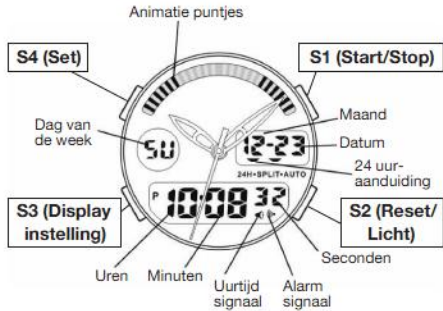

*De animatie puntjes worden zowel in 12- als 24-uuraanduiding weergegeven.

INSTELLEN VAN DE TIJD (ANALOG)




- Trek de kroon uit tot de eerste klik, de secondewijzer zal stoppen.
- Stel de tijd in door aan de kroon te draaien.
- Druk de kroon terug in de originele positie. Het horloge zal weer gaan lopen.


*De analoge weergave en digitale weergave kunnen apart van elkaar worden ingesteld.

INSTELLEN VAN DE DATUM EN TIJD

- Druk op knop S3 om de normale tijd in te stellen.
- Druk op knop S4 om de instellingsprocedure te starten. De secondeweergave zal gaan knipperen.
- Druk op knop S1 om de seconden in te stellen.
- Druk op knop S3 om de uren in te stellen.
- Het aanpassen van de cijfers gebeurt in onderstaande volgorde door op knop S3 te drukken en daarna S1.
- Druk op knop S3 wanneer u de tijd heeft ingesteld.

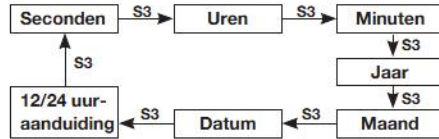

*De dag van de week verandert automatisch met de datumwijziging.

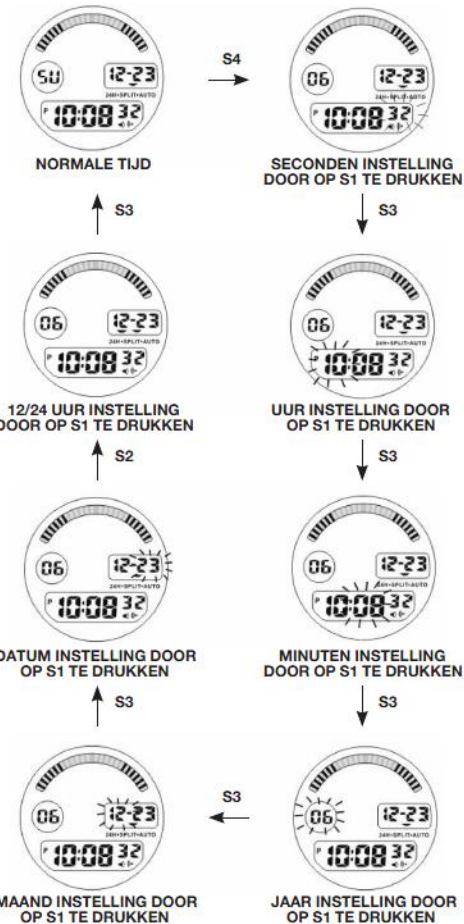

12-of 24-uuraanduiding


*De tijd kan worden weergegeven in een 12- of 24-uuraanduiding. Door op knop S2 te drukken kan deze instelling worden gewijzigd. Bij de 12-uuraanduiding zal er geen teken op de wijzerplaat verschijnen. Bij de 24-uuraanduiding zal er een teken verschijnen onder de datumaanduiding.

*De kalender past automatisch de datum en maanden aan tussen de jaren 2000 en 2049.





VERANDERN VAN DE DISPLAYINSTELLING

- Druk op knop S3 om de normale tijdinstelling te selecteren.
- Als de normale tijdinstelling al geselecteerd is, sla dan bovenstaande stap over.
- Druk op knop S3 om de displayinstelling te veranderen in de volgende volgorde:

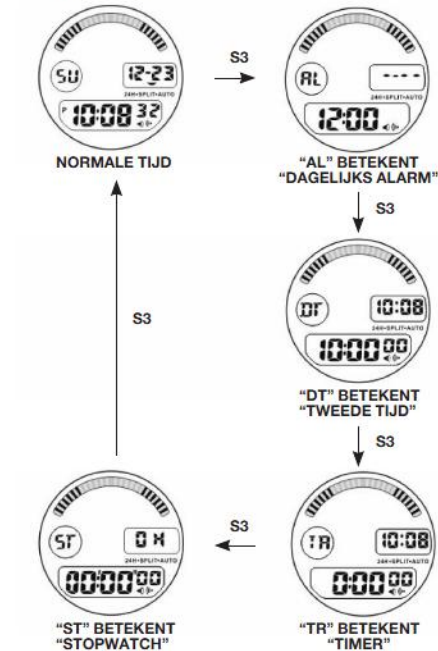


INSTELLEN VAN HET ALARM

- Vanuit de normale tijdinstelling, druk op knop S3 om naar de alarm instelling te gaan.
- Druk knop S4 om de instelling te starten. De uurmarkering begint te knipperen.
- Druk knop S1 om de uren in te stellen.
- Druk knop S3 om de minuten in te stellen. De selectie van de nummers gebeurt door in de volgende volgorde de S3 knop en de S1 knop in te drukken.
- Druk knop S3 wanneer de instelling is afgerond.

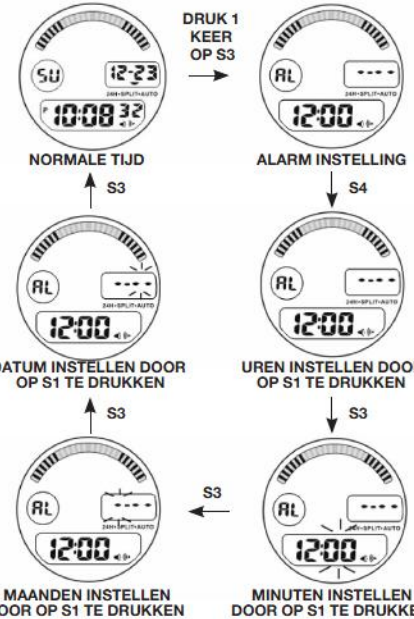


In- en uitschakelen van het alarm & geluid



- Met elke druk op knop S2 kan het alarm en geluid worden in- en uitgeschakeld in de volgende volgorde. Het alarm-teken en/of het geluidteken zullen verschijnen of verdwijnen.
- Het alarm kan alleen worden ingesteld in 1 tijdzone.
- Wanneer de maand en datum is ingesteld zal het alarm 1 maal klinken.

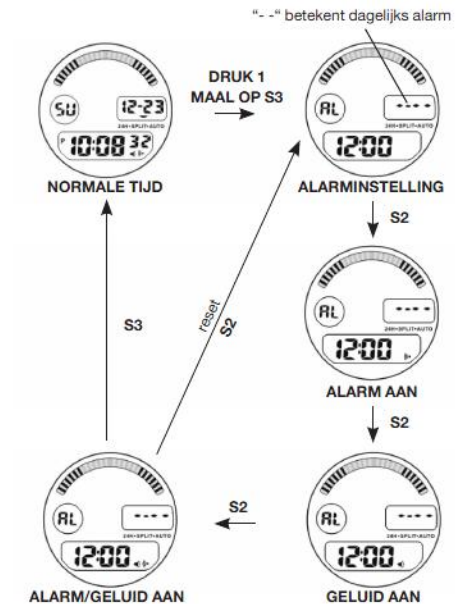


HET GEBRUIK VAN DE AFTELTIMER

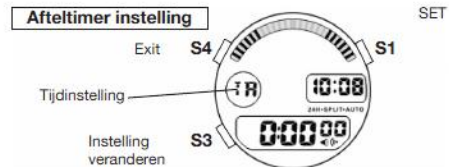


- In de normale tijd, druk 3 keer op knop S3 voor Timerinstelling.
 - Druk op knop S4 om de instelling procedure te starten (de uuraanduiding zal gaan knipperen).
 - Druk op knop S1 om de uren in te stellen.
 - Druk op knop S3 om naar de minuteninstelling te gaan.
- * Selectie van de getallen wordt gedaan in de onderstaande volgorde door op knop S3 en S1 te drukken.
- Druk op knop S3 om de instelling te bevestigen.

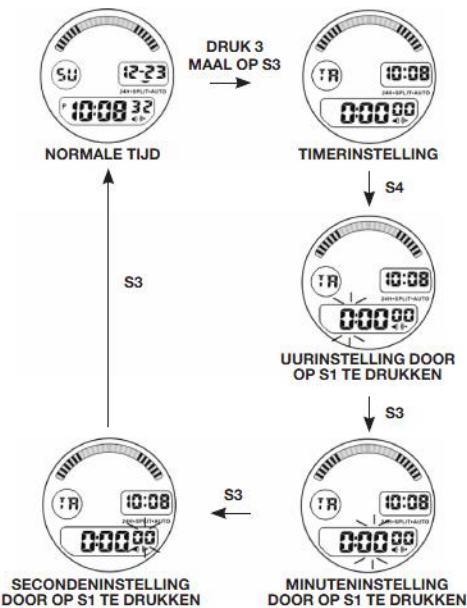

Het gebruik van de afteltimer

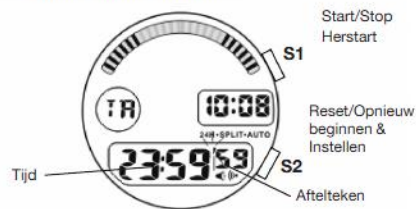


- Druk op S1 wanneer u in de timerinstelling bent om de afteltimer te starten.
- Het aftelteken ":" verschijnt en begint te knipperen.
- Druk opnieuw op S1 om de afteltimer te stoppen.
- Druk op S2, wanneer u in de afteltimermodus bent, om terug te gaan naar de beginwaarde en opnieuw te starten. Of druk op S2 en dan S1 om de afteltimer te resetten.
- Druk op S3 om de normale tijd weer te geven.

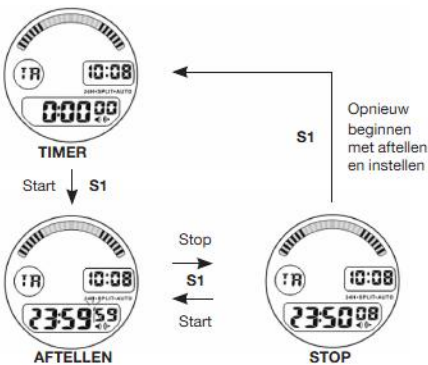

INSTELLEN VAN DE TWEEDE TIJDSZONE


- Vanuit de normale tijd, druk 2 maal op S3 om naar de tweede tijdzone instelling te gaan.
 - Druk op S4 om de instelling te starten. De uurmarkering zal gaan knipperen.
 - Druk op S1 om de uren in te stellen.
 - Druk op S3 om de minuten in te stellen.
- * De selectie van de instellingen gaat volgens onderstaand schema door te drukken op S3 en dan S1.
- Druk op S3 om de instelling te bevestigen.

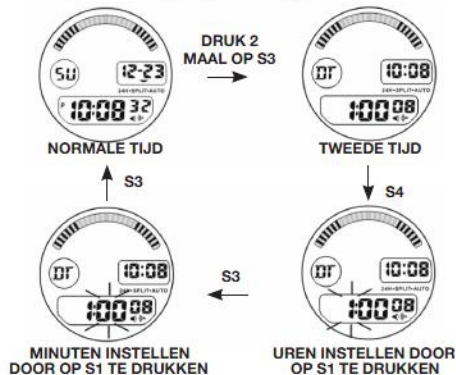


HET GEBRUIK VAN DE STOPWATCH

Vanuit de normale tijd, druk 4 maal op S3 om de stopwatch te kunnen gebruiken.

Standaard meting

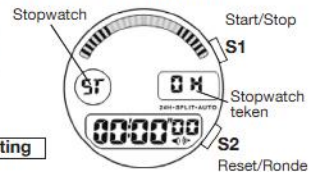


- Druk op knop S1 om de stopwatch te starten en stoppen.
- Druk op knop S2 om de stopwatch te resetten naar "0:00:00".

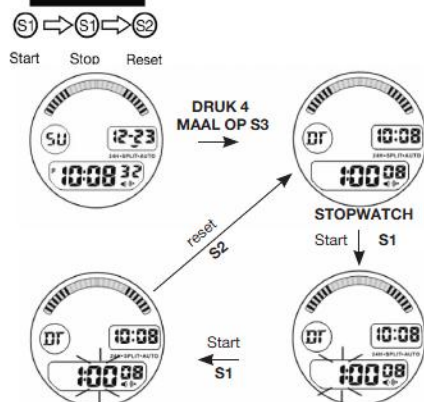

Tussentijdmeting

- Druk op S1 om te starten met het meten van de eerste ronde.
- Druk op S2, de stopwatch blijft tellen en toont dit op het display.
- Druk op S1 om te stoppen met het meten van de eerste ronde.
- Druk op S2 om de tweede ronde vrij te geven.
- Druk op S1 om te starten met het meten van de tweede ronde. De stopwatch geeft de tijd van de tweede ronde aan.
- Druk op S2 om de meting te stoppen.
- Druk opnieuw op S2 om de stopwatch te resetten.

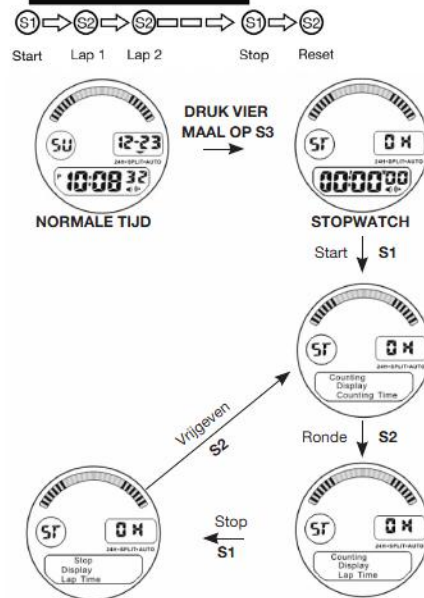

* Druk op S3 om terug te keren naar de normale tijd

LICHTFUNCTIE

* Druk op knop S2 in elke instelling om de lichtfunctie in te schakelen.



Let op:

- De verlichting kan aan kracht verliezen bij veelvuldig gebruik.
- De verlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij gebruik in direct zonlicht.

BEHOUD VAN KWALITEIT VAN UW LORUS HORLOGE

Batterij

LET OP!
STEL DE BATTERIJ NIET BLOOT AAN VUUR EN PROBEER HEM NIET OP TE LADEN. HOUD DE BATTERIJ BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. ALS EEN KIND DE BATTERIJ INSLIKT, RAADPLEEG DAN ONMIDDELIJK EEN ARTS.

Waterdichtheid

Mate van gebruik	Incidenteel contact met water	Zwemmen/ Douchen	Skin-diving	Scuba diving
Indicatie op achterdeksel				
Geen indicatie	Nee	Nee	Nee	Nee
Water resistent	Ja	Nee	Nee	Nee
Water resistent 50m/5 bar	Ja	Ja	Nee	Nee
Water resistent 100m/10 bar	Ja	Ja	Ja	Nee

- Als uw horloge een waterdichtheid heeft van 200m/20 bar, 100m/10 bar of 50m/50 bar dan staat dit aangegeven aan de voor- of achterzijde.
- Druk niet op de knoppen als het horloge nat is
- Als het horloge wordt blootgesteld aan zout water, reinig het dan met schoon water en maak het droog met een schone doek.

Let op:

Als uw horloge waterresistent is, houdt dat niet automatisch in dat de lederen band die aan het horloge zit eveneens waterresistent is. Zo wel, dan staat dit op de band vermeld als "SwimSafe".

Allergische reactie

Omdat de kast en band direct op de huid liggen is het belangrijk deze regelmatig schoon te maken. Uw mouw zou bevuild kunnen raken of, als u een gevoelige huid heeft, kunt u huiduitslag oplopen. Draag het horloge niet te strak op de huid maar met een beetje speling.

Magnetisme

Uw horloge ondervindt geen nadelige gevolgen van magnetisme, veroorzaakt door huishoudelijke apparatuur.

Schokken en trillingen


Bij normale sportactiviteiten kunt u het horloge gewoon omhouden. Laat het horloge niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

Temperatuur

Bij een normale temperatuur zal uw horloge zijn nauwkeurigheid behouden.

Service

Raadpleeg uw Lorus dealer als u uw horloge wilt laten nakijken.

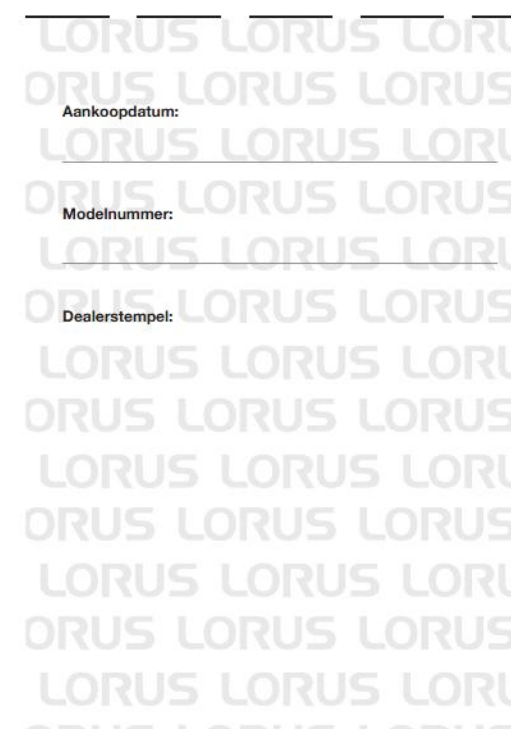

Aankoopdatum:

Modelnummer:

Dealerstempel: