

Manuale di istruzioni

LORUS


CAL. Z009 (SERIE R23)

LORUS


■ CARATTERISTICHE

- Visualizzazione ora/calendario:** ora, minuti, secondi, mese, data e giorno della settimana
- Indicazione dell'ora:** sono disponibili il formato di visualizzazione a 12 ore con indicazione PM e il formato di visualizzazione a 24 ore.
- Cronometro:** il cronometro può misurare fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi in incrementi di 1/100 secondo. È disponibile la misurazione dei tempi parziali.
- Sveglia:** la sveglia può essere impostata per suonare all'ora indicata su una base di 24 ore.
- Suoneria:** la suoneria può essere impostata per suonare ogni ora con un singolo segnale acustico.
- Conto alla rovescia:** il conto alla rovescia può essere impostato fino a 23 ore 59 minuti e 59 secondi.
- Luce illuminante:** la luce elettroluminescente (EL) incorporata illumina uniformemente il display per una facile visualizzazione al buio.

■ PULSANTI E DISPLAY

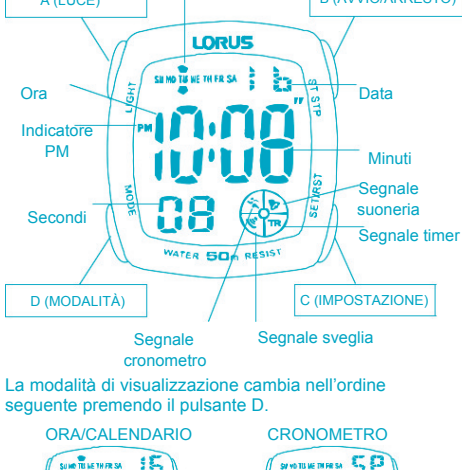


La modalità di visualizzazione cambia nell'ordine seguente premendo il pulsante D.

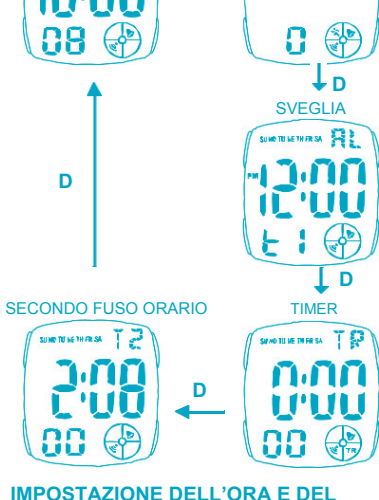

■ IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DEL CALENDARIO

- Premere il pulsante C per passare alla visualizzazione della modalità di impostazione ora/calendario. (Le cifre dei secondi iniziano a lampeggiare.)
- La selezione delle cifre da regolare (lampeggianti) viene effettuata nel seguente ordine premendo il pulsante D.

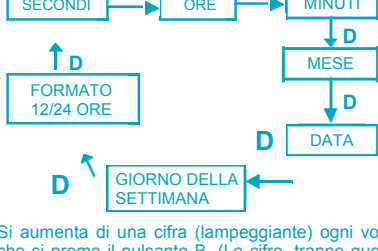


- Si aumenta di una cifra (lampeggiante) ogni volta che si preme il pulsante B. (Le cifre, tranne quelle dei secondi, aumentano rapidamente tenendo premuto il pulsante C.)

• Impostazione dei secondi

Premere il pulsante B in base a un segnale temporale. Le cifre dei secondi verranno riportate a "00" e inizieranno immediatamente il conteggio.

Quando le cifre dei secondi arrivano ad un numero da "30" a "59" e si preme B, viene aggiunto un minuto e i secondi si azzerano immediatamente.

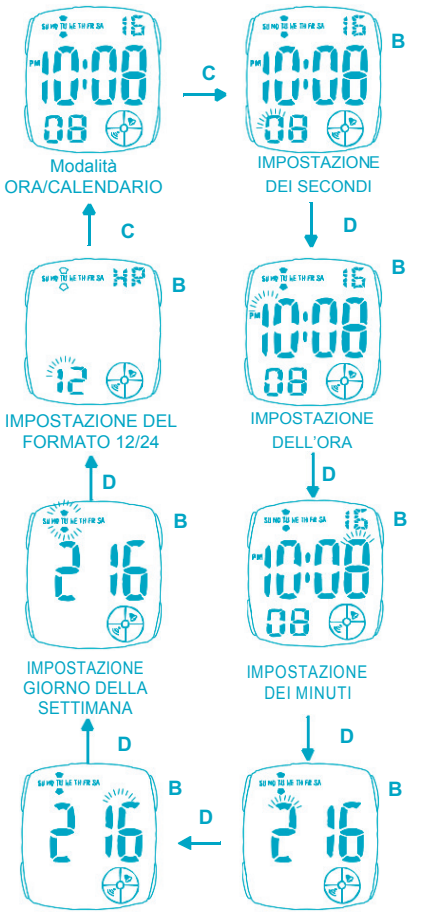


- Al termine di tutte le regolazioni, premere il pulsante C per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

Scelta tra il formato da 12 e da 24 ore

- È possibile selezionare alternativamente il formato di visualizzazione dell'orario con indicazione a 12 o 24 ore premendo il pulsante B. Sotto il formato di indicazione a 12 ore, per le ore pomeridiane appare il segno "PM", ma non appare nessun segno AM per le ore del mattino. Sotto il formato di indicazione a 24 ore non appare alcun segno sul display.

■ COME USARE IL CRONOMETRO

Premere il pulsante D per passare alla modalità CRONOMETRO. Sul display appare l'indicatore modalità CRONOMETRO.

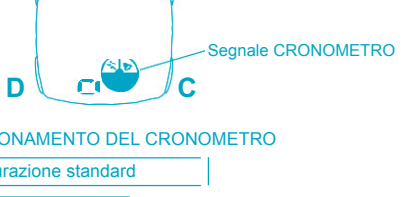

FUNZIONAMENTO DEL CRONOMETRO

Misurazione standard



Avvio Arresto Azzeramento

Misurazione dei tempi parziali



Avvio Tempo parziale Ripresa Arresto Azzeramento

- * È possibile ripetere la misurazione e il termine del conteggio del tempo parziale premendo il pulsante C.

Durante la misurazione, il segnale del CRONOMETRO continua a lampeggiare.


Premere il pulsante D per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

■ COME IMPOSTARE L'ORA DELLA SVEGLIA

Premere il pulsante D due volte per passare alla modalità SVEGLIA. Sul display appare l'indicatore modalità SVEGLIA.

- Premere il pulsante C per passare alla visualizzazione della modalità di impostazione della sveglia. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.
- Premere il pulsante B per impostare le cifre delle ore. Si aumenta di una cifra (lampeggiante) ogni volta che si preme il pulsante B. Le cifre aumentano rapidamente tenendo premuto il pulsante B.
- Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dell'ora e passare all'impostazione dei minuti. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- Premere il pulsante B per impostare le cifre dei minuti. Si aumenta di una cifra (lampeggiante) ogni volta che si preme il pulsante B. Le cifre aumentano rapidamente tenendo premuto il pulsante B.
- Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dei minuti e passare all'impostazione del fuso orario.
- Premere il pulsante B per selezionare il fuso orario.
- Premere il pulsante C per completare l'impostazione della sveglia.

Premere il pulsante D per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

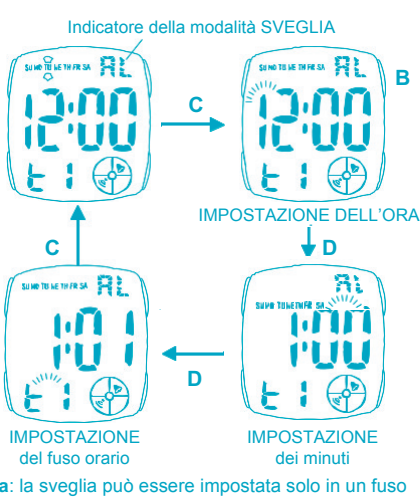


Nota: la sveglia può essere impostata solo in un fuso orario.

Come interrompere il suono della sveglia

La sveglia suona per 10 secondi all'ora stabilita. Per fermarla manualmente, premere un qualsiasi pulsante.

■ ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DI SVEGLIA E SUONERIA

1. Premere il pulsante D due volte per passare alla modalità SVEGLIA.
2. Con ogni pressione del pulsante B, la sveglia e la suoneria possono essere inserite o disinserite nel seguente ordine. Il segnale di SVEGLIA e/o di SUONERIA appare o scompare sul display di conseguenza.

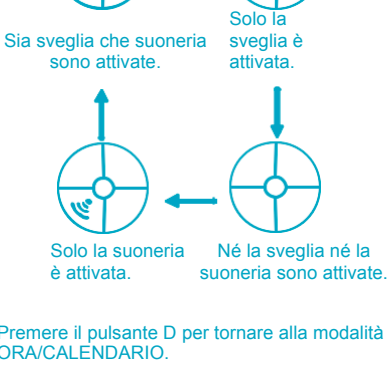


3. Premere il pulsante D per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

■ COME UTILIZZARE IL TIMER

Premere il pulsante D tre volte per passare alla modalità TIMER. Sul display appare l'indicatore modalità TIMER.

1. Premere il pulsante C per passare alla visualizzazione della modalità di impostazione del timer. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.
2. Premere il pulsante B per impostare le cifre delle ore. Si aumenta di una cifra (lampeggiante) ogni volta che si preme il pulsante B. Le cifre aumentano rapidamente tenendo premuto il pulsante B.
3. Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dell'ora e passare all'impostazione dei minuti. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
4. Premere il pulsante B per impostare le cifre dei minuti. Si aumenta di una cifra (lampeggiante) ogni volta che si preme il pulsante B. Le cifre aumentano rapidamente tenendo premuto il pulsante B.
5. Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dei minuti e passare all'impostazione dei secondi. Le cifre dei secondi inizieranno a lampeggiare.
6. Premere il pulsante B per impostare le cifre dei secondi allo stesso modo dell'impostazione delle ore e dei minuti.
7. Premere il pulsante C per completare l'impostazione del timer.

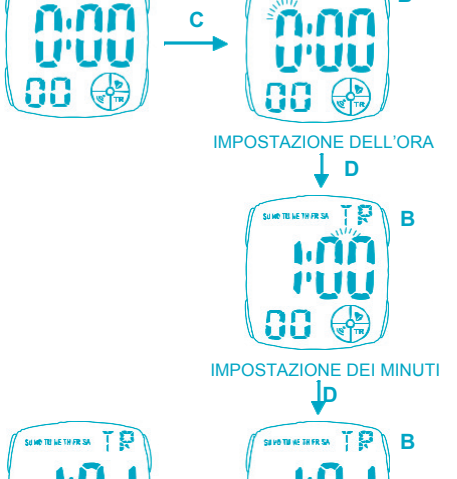

FUNZIONAMENTO DEL TIMER



Avvio Arresto Azzeramento

1. Premere il pulsante B nella modalità TIMER per avviare il conto alla rovescia.
2. Premere il pulsante B per fermare il conto alla rovescia.
3. Per azzerare il timer, premere il pulsante C. Premere il pulsante D per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

■ COME IMPOSTARE IL SECONDO FUSO ORARIO

Premere il pulsante D quattro volte per passare al SECONDO FUSO ORARIO. L'indicatore del SECONDO FUSO ORARIO appare sul display.

1. Premere il pulsante C per passare alla visualizzazione della modalità di impostazione del fuso orario. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.
2. Premere il pulsante B per impostare le cifre delle ore. Si aumenta di una cifra (lampeggiante) ogni volta che si preme il pulsante B. Le cifre aumentano rapidamente tenendo premuto il pulsante B.
3. Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dell'ora e passare all'impostazione dei minuti. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
4. Premere il pulsante B per impostare le cifre dei minuti. Le cifre dei minuti aumentano in incrementi di 30 minuti.
5. Premere il pulsante C per completare l'impostazione del secondo fuso orario.



Premere il pulsante D per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

■ COME USARE LA RETROILLUMINAZIONE EL

Per attivare la retroilluminazione, premere il pulsante A in qualsiasi modalità per circa 3 secondi.

Nota:

1. La retroilluminazione dell'orologio impiega una luce elettroluminescente (EL) che tende a perdere potenza illuminante dopo un uso molto prolungato.
2. L'illuminazione fornita dalla retroilluminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.


■ SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

La batteria micro CR2016 o CR2032 che alimenta l'orologio dovrebbe durare circa 2 anni per CR2016 o 4 anni per CR2032. Tuttavia, poiché è inserita in fabbrica, la durata reale della batteria una volta in vostro possesso può essere inferiore al periodo specificato.

Assicurarsi di sostituire la batteria non appena si scarica per evitare possibili malfunzionamenti. Per la sostituzione della batteria si consiglia di rivolgersi ad un orologiaio locale.

Nota: se la sveglia viene utilizzata per più di 20 secondi al giorno e/o la luce illuminante per più di 8 secondi al giorno, la durata della batteria può essere inferiore al periodo specificato.

■ CURA DELL'OROLOGIO LORUS**• BATTERIA**

	ATTENZIONE
Non esporre la batteria a fiamme né ricaricarla. Tenerla fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino la ingerisce, consultare immediatamente un medico.	

*** RESISTENTE ALL'ACQUA**

Condizioni d'uso Indicazione sul quadrante/ fondello	Contatto accidentale con l'acqua, come spruzzi e pioggia	Nuotare e fare una doccia	Immer- sioni in apnea	Immer- sioni subac- quee
Nessuna indicazione	NO	NO	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA	SÌ	NO	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA (50M/5 BAR)	SÌ	SÌ	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA (100M/10 BAR o superiore)	SÌ	SÌ	SÌ	NO

* Se l'orologio è resistente all'acqua fino a 200 M / 20 BAR, 100 M / 10 BAR o 50 M / 5 BAR, è indicato sul quadrante/fondello.

- Non azionare i pulsanti quando l'orologio è bagnato.
- Se l'orologio viene esposto ad acqua salata, sciacquare in acqua fresca e poi asciugarlo completamente.

Attenzione:

i cinturini in pelle non sono resistenti all'acqua, anche se l'orologio lo è.

• REAZIONE ALLERGICA

Poiché la cassa e il cinturino toccano direttamente la pelle, è importante pulirli regolarmente. In caso contrario, potrebbero macchiare le maniche della camicia e causare un'eruzione cutanea nelle persone con pelle delicata. Indossare l'orologio con un po' di gioco per evitare possibili reazioni allergiche. Se si sviluppa un'eruzione cutanea al polso, smettere di indossare l'orologio e consultare un medico.

• MAGNETISMO

L'orologio sarà influenzato negativamente dal magnetismo creato da elettrodomestici.

• URTI E VIBRAZIONI

L'orologio può essere indossato per le normali attività sportive, ma attenzione a non farlo cadere e a non urtare superfici dure.

• TEMPERATURA

L'orologio è regolato in modo da assicurare una precisione costante a temperatura normale.

■ ASSISTENZA

Quando l'orologio LORUS ha bisogno di riparazione o manutenzione, si prega di consultare la GARANZIA allegata.