

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1072 1075

Seite 1

Lesen sie zuerst diese wichtigen Informationen

Batterie

- Die werkseitig eingesetzte Batterie entlädt sich während Transport und Lagerung. Lassen Sie die Batterie bei ihrem Fachhändler oder einem CASIO Kundendienst auswechseln, sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung (kein Licht oder schwache Anzeige) auftreten.

Wasserbeständigkeit

- Uhren sind nach ihrer Wasserbeständigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäuse-Bezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Geräte-tauchen
I	—	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdüner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Für Armbanduhren mit Kunstharzarmbändern... Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
 - III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
 - IV Betätigung der Knöpfe unter Wasser gestattet, die Knöpfe sollen jedoch nicht betätigt werden. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
 - V Verwendbar für Geräteauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).
- Manche wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband. Ein solches Modell nicht beim Schwimmen oder anderen Tätigkeiten tragen, bei denen das Band in Wasser eingetaucht wird.


Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.


Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so bald als möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

Ablesen der Anzeige

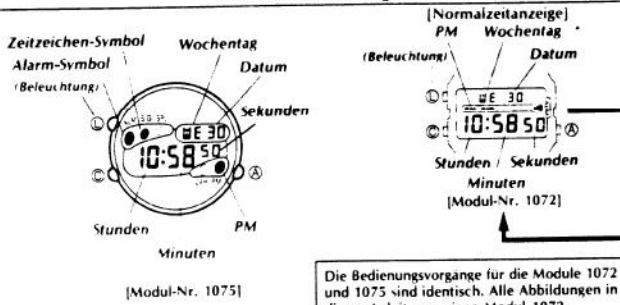


Die Bedienungsvorgänge für die Module 1072 und 1075 sind identisch. Alle Abbildungen in dieser Anleitung zeigen Modul 1072.

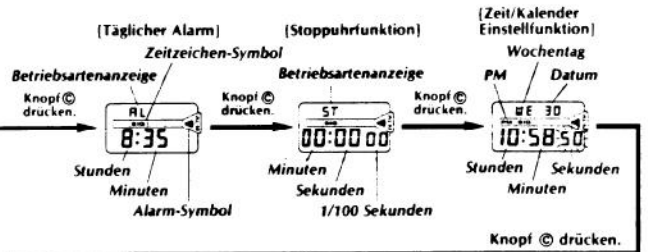

SU: Sonntag MO: Montag TU: Dienstag WE: Mittwoch TH: Donnerstag FR: Freitag SA: Samstag (Umschaltung zwischen dem 12-Stunden und dem 24-Stunden-System) In der normalen Zeitnehmerfunktion schaltet die Anzeige mit jedem Druck auf Knopf (A) zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-System um.

Einstellen des täglichen Alarms


Wenn der tägliche Alarm eingestellt ist, dann ertönt jeden Tag zum voreingestellten Zeitpunkt der Summer für 20 Sekunden. Um den Summer abzuschalten, den Knopf (A) drücken. Bei eingestelltem Zeitsignal ertönt zu jeder vollen Stunde das Zeitsignal. (Tonkontrolle) Den Knopf (A) in der Alarmfunktion drücken und festhalten, um den Summer zu betätigen.



Knopf (A) in der Alarmeinstellungsfunktion für die Stundeneinstellung drücken. Mit jedem Druck auf Knopf (A) rückt die Zeiteinstellung um eine Stunde vor.
Knopf (A) drücken, um die Minutenstellen einzustellen. Mit jedem Druck auf Knopf (A) wird die Minutenanzeige um eine Minute vorgerückt. Knopf (A) drücken, um die Einstellung zu beenden.

*Durch Drücken des Knopfes (A) wird auf die Normalzeitanzeige zurückgeschaltet. (Schnelles Vorrücken) Wird Knopf (A) für länger als zwei Sekunden gedrückt, dann werden die entsprechenden Stellen schnell vorgerückt. Diesen Knopf wieder freigeiben, um das Vorrücken zu beenden.

[Ein- oder Ausschalten des täglichen Alarms und des Zeitzeichens]

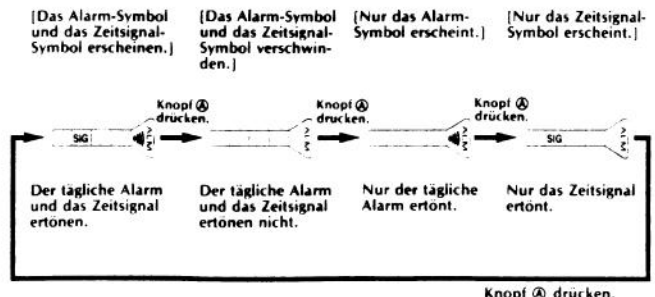

Der tägliche Alarm und das Zeitsignal ertönen.
Der tägliche Alarm und das Zeitsignal ertönen nicht.
Nur der tägliche Alarm ertönt.
Nur das Zeitsignal ertönt.

Knopf (A) drücken.

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1072 1075

Seite 2

Verwendung als Stoppuhr



Ein Signal bestätigt die Start/Stop-Bedienung. (Arbeitsbereich) Die Stoppuhranzeige ist auf 59 Minuten und 59,99 Sekunden beschränkt. Danach kann sie zurückgestellt und wieder gestartet werden.



WICHTIG: Die Einstellreihenfolge muß bei einer neuen Einstellung unbedingt befolgt werden.

[Monateinstellung] → [Datumseinstellung] → [Wochentageinstellung]



Knopf (M) drücken, um den Monat einzustellen. Mit jedem Druck auf Knopf (M) wird die Anzeige um einen Monat vorgerückt.

Knopf (D) drücken, um das Datum einzustellen. Mit jedem Druck auf Knopf (D) wird das Datum um einen Tag vorgerückt.


Knopf (W) drücken, um den Wochentag einzustellen. Mit jedem Druck auf Knopf (W) wird die Anzeige um einen Wochentag vorgerückt. Zum Schluss Knopf (M) drücken.

(Unabhängige Korrektur) Wenn bei der Korrektur eine bestimmte Stelle übersprungen werden soll, einfach den Knopf (M) nochmals betätigen.

(Umschaltautomatik) Wenn Sie die Uhr einstellen und für 1 bis 2 Minuten keine Einstellung vornehmen, dann schaltet die Anzeige automatisch auf die Normalzeitfunktion zurück.

Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders

[Normalzeitanzeige] [Sekundeneinstellung] [Stundeneinstellung] [Minuteneinstellung]



Knopf (M) dreimal drücken, um von der Normalzeitanzeige auf die Zeit/Kalender-Einstellfunktion umzuschalten.

Knopf (S) in Übereinstimmung mit einem Zeitzichen drücken, um eine Sekunden-Berichtigung vorzunehmen.*

Knopf (H) drücken, um die Stunden einzustellen. Mit jedem Druck auf Knopf (H) rückt die Zeitanzeige um eine Stunde vor.

Knopf (M) drücken, um die Minuten einzustellen. Mit jedem Druck auf Knopf (M) wird die Minutenanzeige um eine Minute vorgerückt.

*Diese Armbanduhr bürgt für extrem genaue Zeitanzeige, wenn die Sekundenanzeige einmal pro Monat mit einem Zeitzichen (Fernseher, Radio, Telefon usw.) synchronisiert wird.

(Schnelles Vorrücken) Wird Knopf (M) für länger als zwei Sekunden gedrückt, dann werden die entsprechenden Stellen schnell vorgerückt. Diesen Knopf wieder freigeben, um das Vorrücken zu beenden.

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ± 30 Sekunden pro Monat

Anzeige Kapazität:

- Normalzeitanzeige
- Stunden, Minuten, Sekunden, am/pm (vormittags/nachmittags), Datum und Wochentag
- Kalendersystem: Automatischer Kalender mit 28 Tagen für Februar
- Tägliche Alarmlfunktion
- Stündliches Zeitsignal
- Stoppuhrfunktion
- Zeitnehmungs-Kapazität: 59 Minuten, 59,99 Sekunden
- Meßgenauigkeit: 1/100 einer Sekunde
- Meßverfahren: Normalzeit, Nettospieldauer, Zwischenzeit und Laufzeiten für zwei Läufer.

Batterie:

Eine Lithium-Batterie (Typ: CR-2016)

Ungefähr 7 Jahre Dauerbetrieb mit dem Typ CR-2016 (Bei Annahme von Alarmbetrieb für 20 sek/Tag Lichtbetrieb für 1 sek/Tag).

HINWEIS: Durch Fehlbedienung der Bedienungsknopfe tritt unter keinen Umständen Fehlbetrieb oder Beschädigung der Bauelemente des Gerätes auf. Falls eine verwirrende Anzeige in der Sichtanzeige erscheint, ist dies auf eine Mißachtung der Eingabereihenfolge zurückzuführen. Bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und danach die Bedienung nochmals wiederholen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt. Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schaden oder Mangel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schaden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-

Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörferten versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schaden, sind—soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist—ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
 Bornbach 10
 22848 Nordstedt