



Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet  
weggooien maar invullen als KCA.



Ref. R23 kal. Y922    Ref. RB9 kal. Y736  
Ref. R23 kal. Z001    Ref. RE4 kal. W136  
Ref. R23 kal. Z002    Ref. RCM kal. W140  
Ref. R23 kal. Z003    Ref. RB7 kal. W190  
Ref. RVT kal. Y735

**GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES**

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 1 jaar na de datum van aankoop. Binnen deze termijn worden reparatie of -ter beoordeling van LORUS- verving door een sportelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.

U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet maar is een toevoeging op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website; [www.lorus.com](http://www.lorus.com)

**Deze garantie is niet van toepassing op:**


- Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door LORUS uitgevoerde reparaties.
- De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
- Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantieregelingen erkent LORUS geen verdere aansprakelijkheid. Wend u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).

**FUNCTIES**

- Tijd / kalender display:** Ur, minuut, seconden, datum, dag van de week en maand.
- Automatische kalender instelling:** De kalender wordt automatisch ingesteld voor oneven en even maanden behalve februari van een schrikkeljaar.
- Tijdaanduiding:** Overschakeling van de 12- naar de 24 uursindicatie is mogelijk.
- Stopwatch:** 24 uurs stopwatch met 1/100 seconde uitlezing voor de eerste 40 minuten en daarna met een 1 seconde uitlezing. Tussentijd meting is mogelijk.
- Alarm:** Het alarm geeft een signaal op de gewenste tijd gedurende 30 seconden.
- Uurtijdsignaal:** Kan worden ingesteld op ieder heel uur.
- Verlichting: (alleen voor kaliber Y735):** Met de verlichting kan het display verlicht worden.


**WERKING VAN DISPLAY EN KNOPPEN**

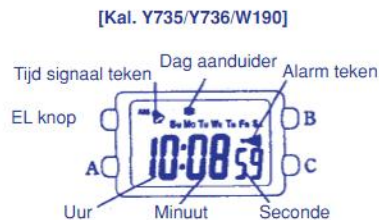

[Kal. Y922/Z002/Z003/W140]



Knop A: ● Keuze van het display.  
De keuze wordt gemaakt in onderstaande volgorde:

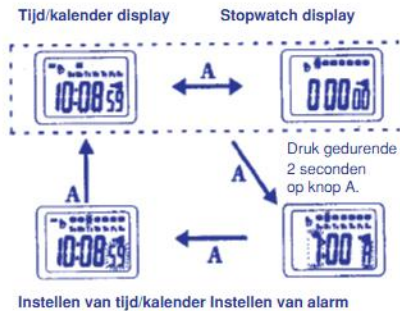

Knop B: ● Kalender (maand, datum en dag) display in het tijd / kalender display.

- Starten / stoppen in de stopwatch functie.
- Keuze van de in te stellen cijfers in de alarm instelfunctie en de tijd/kalender instelfunctie.

Knop C: ● Alarm display in het tijd/kalenderdisplay.  
● Tussentijd/Tussentijd vrijgeven/Op nul zetten in de stopwatch functie.  
● Instellen van de cijfers in de alarm instel functie en de tijd / kalender instelfunctie.  
● Stoppen van het alarm in willekeurig display.

Knop B met knop C ingedrukt: In- en uitschakeling van het alarm en het tijdsignaal.


Knop C met knop B ingedrukt: Overschakeling van het kalender (maand en datum) display.

Knoppen B & C: Alarm test in het tijd / kalender display.

**INSTELLEN VAN HET TWEEDE KALENDER DISPLAY**


- Druk op knop B totdat het kalender (maand, datum en dag) display verschijnt. Het kalender display wordt weergegeven terwijl knop B ingedrukt wordt gehouden.

- De maand en datum zullen van plaats wisselen met iedere druk op knop C terwijl knop B ingedrukt gehouden wordt.



\* In de 12uurs indicatie, wordt het AM/PM teken weergegeven. In de 24uurs indicatie is er geen indicatie.

**HET GEBRUIK VAN DE STOPWATCH**

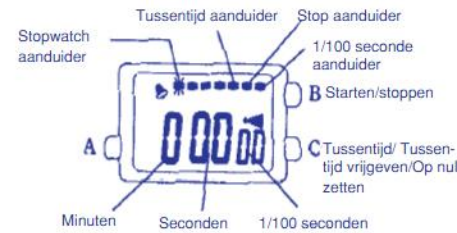

- Druk op knop A totdat het stopwatch display verschijnt. (De stopwatch aanduid begint te knippen.) De stopwatch kan meten tot maximaal 24 uur en wordt de eerste 40 minuten weergegeven in minuten, seconden en 1/100 seconden, daarna in uren, minuten en seconden. (De 1/100 seconde aanduid gaat knippen

tijdens de eerste 40 minuten.) Wanneer de meting langer duurt dan 24 uur zal de stopwatch op nul worden gezet "0:00oo" en opnieuw beginnen met tellen.

- Zet de cijfers op "0:00oo" alvorens de stopwatch te gebruiken. Wanneer de tussentijd en de stopwatch aanduiders knippen, druk op knop B om te controleren of de stop aanduid begint te knippen. Druk daarna tweemaal op knop C om de cijfers op nul te zetten.

- Bij het meten van een langere periode dient de stopwatch terug gezet te worden naar het tijd/kalender display nadat de stopwatch begint te tellen om een foute berekening te voorkomen.

\* Wanneer knop B of C is ingedrukt in het stopwatch display, zal een enkel signaal klinken om de werking te bevestigen.



**INSTELLEN VAN HET ALARM**

Alarm instel aanduid



- Druk op knop A gedurende 2 seconden om de alarm instel functie te activeren. (De alarm instel functie begint te knippen.)

- Druk op knop B om het instellen van "Uur" en "Minuut" te activeren. Het display verandert in onderstaande volgorde bij iedere druk op knop B.

Uur instellen Minuut instellen



- Een knipperend cijfer wordt verhoogd bij iedere druk op knop C. De cijfers gaan sneller als knop C ingedrukt gehouden wordt.

- Nadat alle cijfers zijn ingesteld druk op knop A om terug te gaan naar het tijd/kalender display.

(Het display gaat direct terug naar het tijd/kalender display en niet naar de tijd/kalender instelfunctie).

