



■ CARATTERISTICHE

- Visualizzazione ora/calendario:** ore, minuti, secondi, mese, data e giorno della settimana
- Indicazione dell'ora:** è possibile scegliere il formato di visualizzazione di 12 ore con indicazione delle ore pomeridiane oppure il formato di visualizzazione di 24 ore.
- Cronometro:** il cronometro può misurare fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi in incrementi di 1/100 secondo. È disponibile la misurazione del tempo sul giro.
- Timer:** il conto alla rovescia può essere impostato fino a 23 ore 59 minuti e 59 secondi.
- Sveglia:** la sveglia può essere impostata per suonare all'ora indicata su una base di 24 ore.
- Secondo fuso orario:** è possibile visualizzare l'ora in un fuso orario diverso.
- Suoneria:** la suoneria può essere impostata per suonare ogni ora con un singolo segnale acustico.
- Luce illuminante:** la luce elettroluminescente (EL) incorporata illumina uniformemente il display per una facile visualizzazione al buio.

■ PULSANTI E DISPLAY

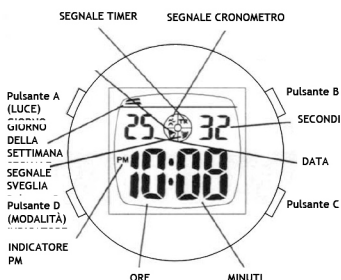


Per modificare la modalità di visualizzazione, premere il pulsante D. La modalità di visualizzazione cambia nell'ordine seguente.

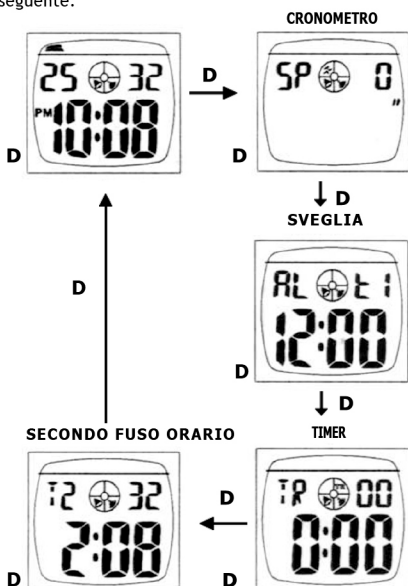


■ COME IMPOSTARE ORA/CALENDARIO

- Premere il pulsante C per 2 secondi per passare alla visualizzazione della modalità IMPOSTAZIONE ORA/CALENDARIO. (Le cifre dei secondi iniziano a lampeggiare.)
- <Impostazione dei secondi>**
Premere il pulsante B in base a un segnale temporale. Le cifre dei secondi vengono azzerate e il conteggio comincia immediatamente. Se viene premuto il pulsante B quando le cifre dei secondi sono tra "30" e "59", viene aggiunto un minuto e i secondi si azzerano immediatamente.
- Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dei secondi e passare alla voce successiva.
La selezione dell'elemento da regolare (lampeggiante) viene effettuata nel seguente ordine quando viene premuto il pulsante D.

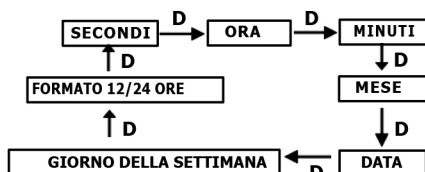

- Premere il pulsante B per impostare le cifre per ciascuna voce. Ad ogni pressione di B corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.
- Al termine di tutte le regolazioni, premere il pulsante C per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

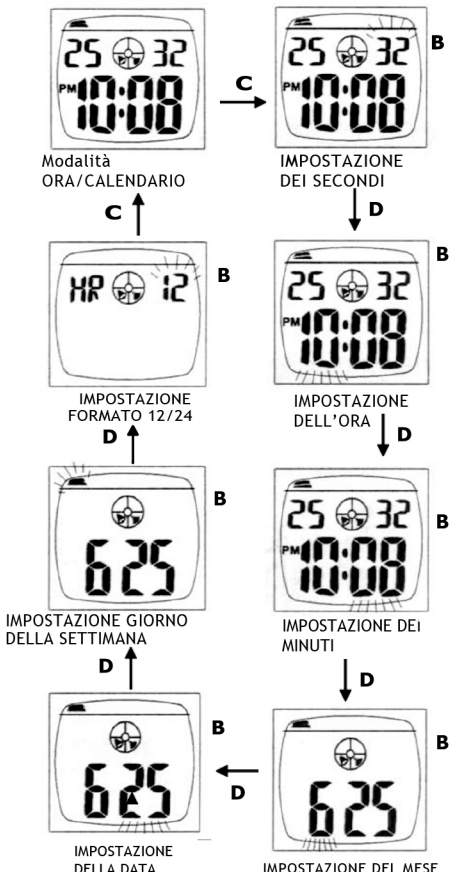


Scelta tra il formato da 12 e da 24 ore

- È possibile selezionare alternativamente il formato di visualizzazione dell'orario con indicazione a 12 o 24 ore premendo il pulsante B. Sotto il formato di indicazione a 12 ore, per le ore pomeridiane appare il segno "PM", ma non appare nessun segno AM per le ore del mattino. Sotto il formato di indicazione a 24 ore non appare alcun segno sul display.

■ COME USARE IL CRONOMETRO

Premere il pulsante D per passare alla modalità CRONOMETRO. Sul display appare l'indicatore modalità CRONOMETRO.

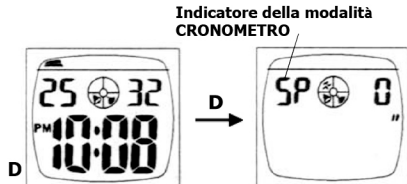

MODALITÀ ORA/CALENDARIO MODALITÀ CRONOMETRO

FUNZIONAMENTO DEL CRONOMETRO

Misurazione standard



Avvio Arresto Azzeramento

Misurazione del tempo sul giro



Avvio Giro 1 Giro 2 Arresto Azzeramento

- * La misurazione e la ripresa dei tempi sul giro possono essere ripetute quando si preme il pulsante C.
- * Quando si preme il pulsante C, il display cambia per mostrare il tempo sul giro corrente e il tempo totale dall'AVVIO per 3 secondi, quindi torna automaticamente a mostrare la misurazione in corso.




Durante la misurazione, il segnale del CRONOMETRO continua a lampeggiare. Premere il pulsante D per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

■ COME UTILIZZARE LA SVEGLIA







Premere il pulsante D due volte per passare alla modalità SVEGLIA. Sul display appare l'indicatore modalità SVEGLIA.

- Premere il pulsante C per 2 secondi per passare alla visualizzazione della modalità IMPOSTAZIONE SVEGLIA. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.
- Premere il pulsante B per impostare le cifre delle ore. Ad ogni pressione del pulsante B corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.
- Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dell'ora e passare all'impostazione dei minuti. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- Premere il pulsante B per impostare le cifre dei minuti. Ad ogni pressione del pulsante B corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.
- Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dei minuti e passare all'impostazione del fuso orario.
- Premere il pulsante B per selezionare il fuso orario.
- Premere il pulsante C per completare l'impostazione della sveglia. Premere il pulsante D per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

Indicatore della modalità SVEGLIA

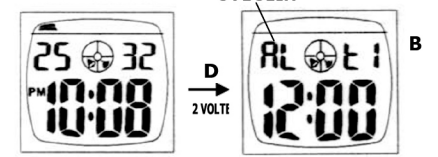

MODALITÀ ORA/CALENDARIO MODALITÀ SVEGLIA

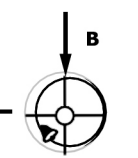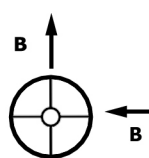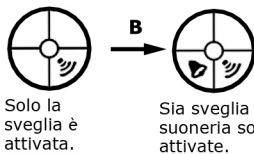
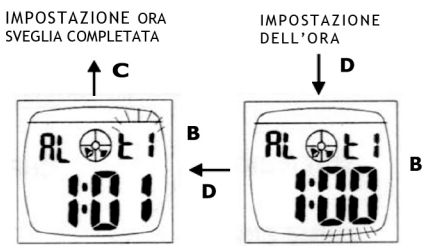
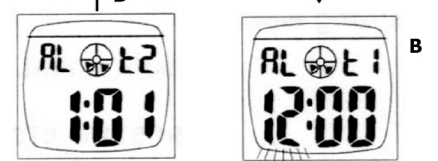


3. Premere il pulsante D per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

■ COME UTILIZZARE IL TIMER

Premere il pulsante D tre volte per passare alla modalità TIMER. Sul display appare l'indicatore modalità TIMER.

1. Premere il pulsante C per 2 secondi per passare alla visualizzazione della modalità IMPOSTAZIONE TIMER. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.
2. Premere il pulsante B per impostare le cifre delle ore. Ad ogni pressione di B corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.
3. Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dell'ora e passare all'impostazione dei minuti. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
4. Premere il pulsante B per impostare le cifre dei minuti. Ad ogni pressione di B corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.
5. Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dei minuti e passare all'impostazione dei secondi. Le cifre dei secondi inizieranno a lampeggiare.
6. Premere il pulsante B per impostare le cifre dei secondi. Ad ogni pressione di B corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.
7. Premere il pulsante C per completare l'impostazione del timer.

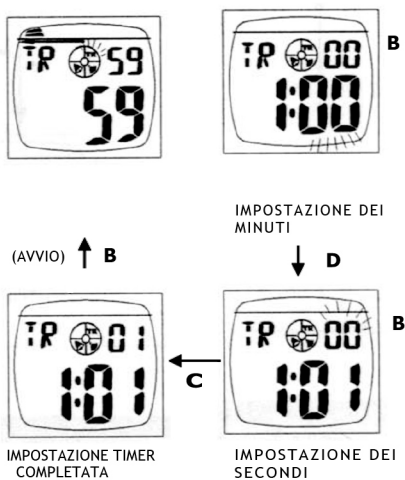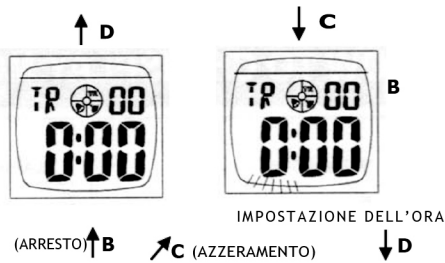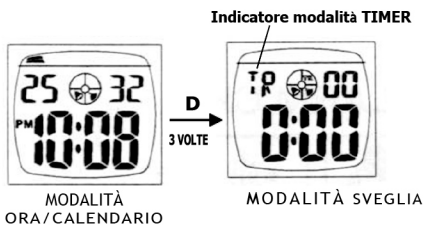

FUNZIONAMENTO DEL TIMER



Avvio Arresto Azzeramento

1. Premere il pulsante B nella modalità TIMER per avviare il timer.
 2. Premere il pulsante B per fermare il timer.
 3. Per azzerare il timer, premere il pulsante C.
- Premere il pulsante D per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.


■ IMPOSTAZIONE DEL SECONDO FUSO ORARIO

Premere il pulsante D quattro volte per passare alla modalità SECONDO FUSO ORARIO. L'indicatore della modalità SECONDO FUSO ORARIO appare sul display.

1. Premere il pulsante C per 2 secondi per passare alla visualizzazione della modalità IMPOSTAZIONE FUSO ORARIO. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.
2. Premere il pulsante B per impostare le cifre delle ore. Ad ogni pressione del pulsante B corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.
3. Premere il pulsante D per confermare l'impostazione dell'ora e passare all'impostazione dei minuti. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
4. Premere il pulsante B per impostare le cifre dei minuti. Le cifre dei minuti aumentano in incrementi di 30 minuti.
5. Premere il pulsante C per completare l'impostazione del secondo fuso orario.

Premere il pulsante D per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

SECONDO FUSO ORARIO

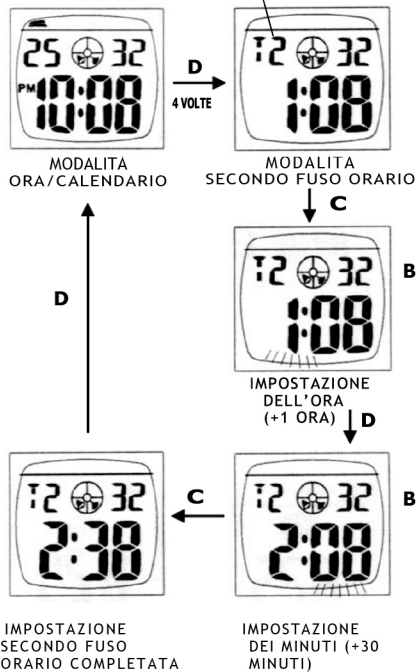

■ LUCE ILLUMINANTE

Per attivare la retroilluminazione, premere il pulsante A in qualsiasi modalità per circa 4 secondi.

Nota:

1. La retroilluminazione dell'orologio impiega una luce elettroluminescente (EL) che tende a perdere potenza illuminante dopo un uso molto prolungato.
2. L'illuminazione fornita dalla retroilluminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.

■ SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

La batteria micro SEIKO CR2016, Maxell CR2016 o SONY CR2016 che alimenta l'orologio dovrebbe durare circa 2 anni. Tuttavia, poiché la batteria è stata inserita in fabbrica, la sua effettiva durata dal momento dell'acquisto può risultare inferiore a 2 anni.


Assicurarsi di sostituire la batteria non appena si scarica per evitare possibili malfunzionamenti. Per la sostituzione della batteria si consiglia di rivolgersi ad un orologiaio locale.

Nota: se la sveglia viene utilizzata per più di 20 secondi al giorno e/o la luce illuminante per più di 8 secondi al giorno, la durata della batteria può essere inferiore al periodo specificato.

■ CURA DELL'OROLOGIO LORUS

Questo orologio contiene precisi componenti elettronici. Non tentare di aprire la cassa o rimuovere la parte posteriore.

• BATTERIA

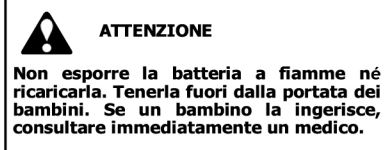

• RESISTENTE ALL'ACQUA

Condizioni d'uso	Contatto accidentale con l'acqua, come spruzzi e pioggia	Nuotare e fare doccia	Immerzioni in acqua	Immerzioni subacquee
Nessuna indicazione sul quadrante/fondello	NO	NO	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA	SI	NO	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA (50M/5 BAR)	SI	SI	NO	NO
RESISTENTE ALL'ACQUA (100M/10 BAR o superiore)	SI	SI	SI	NO

* Se l'orologio è resistente all'acqua fino a 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR o 50 M/5 BAR, è indicato sul quadrante/fondello.

- Non azionare i pulsanti quando l'orologio è bagnato.
- Se l'orologio viene esposto ad acqua salata, sciacquare in acqua fresca e poi asciugarlo completamente.
- Se si trova acqua o condensa all'interno dell'orologio, farlo subito controllare. L'acqua può corrodere le parti elettriche all'interno della cassa.

Attenzione:

i cinturini in pelle non sono resistenti all'acqua, anche se l'orologio lo è.

• REAZIONE ALLERGICA

Poiché la cassa e il cinturino toccano direttamente la pelle, è importante pulirli regolarmente. In caso contrario, potrebbero macchiare le maniche della camicia e causare un'eruzione cutanea nelle persone con pelle delicata. Indossare l'orologio con un po' di gioco per evitare possibili reazioni allergiche. Se si sviluppa un'eruzione cutanea al polso, smettere di indossare l'orologio e consultare un medico.

• MAGNETISMO

L'orologio sarà influenzato negativamente da un forte magnetismo. Tenere lontano dal contatto con oggetti magnetici.

• URTI E VIBRAZIONI

L'orologio può essere indossato per le normali attività sportive, ma attenzione a non farlo cadere e a non urtare superfici dure.

• TEMPERATURA

L'orologio è regolato in modo da assicurare una precisione costante a temperatura normale.

• PULIZIA

Utilizzare solo un panno morbido e acqua pulita per la pulizia dell'orologio. Non usare mai prodotti chimici poiché corroderebbero la guarnizione impermeabile.

■ ASSISTENZA

Quando l'orologio LORUS ha bisogno di riparazione o manutenzione, si prega di consultare la GARANZIA allegata.

Stampato in Cina