

# CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 362

Seite 1

## PFLEGE IHRER UHR

- Die Batterie-Lebensdauer wird ab dem werkseitigen Einsetzen der Batterie gerechnet. Sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung auftreten (verdunkelte Anzeige), die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem Casio Kundendienst erneuern lassen.
- Diese Zenuhr enthält Präzisionssteile, die Rückwand darf daher nur von autorisiertem Personal geöffnet werden.
- Abhängig von der entsprechenden Wasserbeständigkeit ist Ihre Uhr einer der nachfolgend aufgeführten Klassen I bis IV zugeordnet. Beachten Sie daher jeweils die Klasse Ihrer Uhr, um richtige Anwendung sicherzustellen.

Klasse	Gehäuse-Bezeichnung	Wasser-spritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Freitauchen, Schwimmen usw.	Geräte-auchen
I*	–	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III**	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV***	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein

- \* Diese Uhr ist nicht wasserdicht. Darauf achten, daß die Uhr nicht naß wird.
- \*\* 50M WATER RESISTANT Modelle gestatten keine Betätigung der Knöpfe unter Wasser.
- \*\*\* 100M WATER RESISTANT Modelle gestatten eine Betätigung der Knöpfe unter Wasser (ausgenommen versenkte Knöpfe). Nach der Verwendung in Salzwasser, die Armbanduhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.


1

- Eine wasserdichte Gummichtung wird verwendet, um das Eindringen von Wasser und Staub zu vermeiden. Da Gummi aber mit dem Zeitablauf altert, sollte die Dichtung regelmäßig erneuert werden (alle zwei bis drei Jahre).
- Sollte Kondensat in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von einem Kundendienst überholen lassen, da eingedrungenes Wasser zu Beschädigung der elektronischen Teile im Gehäuseinneren führen könnte.
- Extrem hohe und tiefe Temperaturen vermeiden.
- Diese Armbanduhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßsicherheit auf, trotzdem sollten harte Stöße (z. B. Fallenlassen, Kampfsport usw.) vermieden werden.
- Das Band nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger unter das geschlossene Band einschieben können.
- Die Armbanduhr und das Armband gegebenenfalls mit einem trockenen oder in milder Seifenwas-serlösung angefeuchteten Lappen reinigen. Niemals chemische Reinigungsmittel (wie Benzin, Farber-dünnem, Reinigungs-spray usw.) verwenden, da anderentalls die Oberfläche beschädigt werden könnte.
- Vergoldete Oberflächen sollten regelmäßig mit einem leuchten Lappen abgewischt werden.
- Verfärbungen sind mit mildem Waschmittel zu entfernen.
- Wenn Sie die Armbanduhr nicht tragen, diese an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Die Armbanduhr vor starken Chemikalien wie Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungs-spray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da anderentalls durch chemische Reaktionen die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden könnten.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgewaschen wird.
- Manche Modelle der wasserdichten Armbanduhrserie werden mit Lederarmband geliefert. Solche Modelle sollten beim Schwimmen oder bei anderen Tätigkeiten, bei welchen die Armbänder ins Wasser gelangen, nicht getragen werden.

2

## ALLGEMEINE ANLEITUNG

- Knopf © drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten. Jeder Modus ist auf den nachfolgenden Seiten in allen Einzelheiten beschrieben.

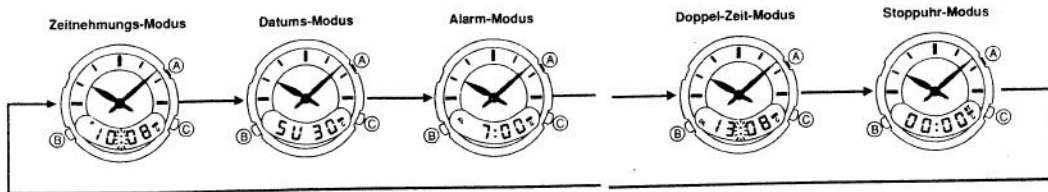


3

4

## ZEITNEHMUNGS-MODUS



- ### Einstellen der Digital-Zeit
- Knopf © in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt halten, bis die Sekundenstellen erscheinen und auf dem Digital-Display blinken. Die Sekunden blinken, da sie ausgewählt sind.
  - Knopf © drücken, um die ausgewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



- Sobald Sie das Zeitnehmungs-Display erreicht haben, müssen Sie Knopf © wiederum gedrückt halten, um die blinkenden Sekunden anzuzeigen.

5


- Während die Sekundenstellen gewählt sind (blinken), Knopf © drücken, um die Sekunden auf "00" zurückzustellen. Falls Sie Knopf © bei einer Sekundenanzeige im Bereich von 30 bis 59 drücken, dann werden die Sekunden auf "00" zurückgestellt, wobei jedoch 1 zu den Minutenstellen addiert wird. Befindet sich die Sekundenanzeige im Bereich von 00 bis 29, dann verbleiben die Minutenstellen unverändert.
- Wenn andere Stellen (außer Sekunden) gewählt sind (blinken), Knopf © drücken, um die Nummer zu erhöhen. Knopf © gedrückt halten, wenn die derzeitigen ausgewählten Stellen schnell verstellt werden sollen. Wenn die 12/24-Stunden-Format-Einstellung gewählt ist, Knopf © drücken, um zwischen diesen beiden Formaten umzuschalten.
- Nachdem Sie Zeit und Format eingestellt haben, Knopf © drücken, um den Zeitnehmungs-Modus zu wählen.
- Wenn ausgewählte Stellen blinken und Sie keinen der Knöpfe für einige Minuten drücken, dann wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr schaltet automatisch auf den Zeitnehmungs-Modus zurück.

### Einstellen der Analog-Zeit


- In dem Zeitnehmungs-Modus oder in dem Datums-Modus den Knopf A drücken, um die Analog-Zeitanzeige vorzustellen. Knopf A gedrückt halten, um die Analog-Einstellung schnell vorzustellen. Die Einstellung kann nur vor- nicht aber zurückgestellt werden.

6

## DATUMS-MODUS

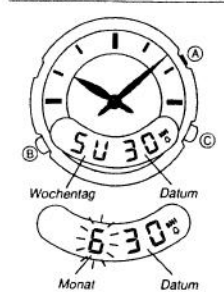

- ### Einstellen des Datums
- Knopf © in dem Datums-Modus gedrückt halten, bis die Monatsstellen erscheinen und auf dem Digital-Display blinken. Die Monatsstellen blinken, da sie ausgewählt sind.
  - Knopf © drücken, um die ausgewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.



- Sobald Sie die Datums-Modus-Anzeige erreicht haben, müssen Sie Knopf © wiederum gedrückt halten, um die blinkenden Monatsstellen anzuzeigen.

7

- Während die Monats- oder Datumsstellen ausgewählt sind (blinken), Knopf © drücken, um die Nummer zu erhöhen. Während der Wochentag ausgewählt ist, Knopf © drücken, um auf den nächsten Wochentag vorzuschalten. Knopf © gedrückt halten, um die derzeitigen ausgewählten Stellen schnell vorzustellen.
- Nachdem Sie das Datum eingestellt haben, Knopf © drücken, um den Datums-Modus zu wählen.
- Die Armbanduhr berücksichtigt Schaltjahre nicht. Sie müssen daher manuell den 29. Februar auf den richtigen Wochentag einstellen.
- Falls Sie keinen der Knöpfe für einige Minuten drücken, während die gewählten Stellen blinken, dann wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr schaltet automatisch auf den Zeitnehmungs-Modus zurück.


8

# CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 362

Seite 2

## ALARM-MODUS

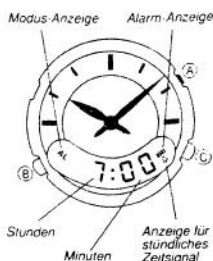


Wenn die tägliche Alarm-Funktion eingeschaltet ist, dann ertönt täglich zum voreingestellten Zeitpunkt der Alarm für 20 Sekunden. Einen beliebigen Knopf drücken, um den Alarm nach dem Ertonen auszuschalten.  
Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, dann ertönt zu jeder vollen Stunde ein Piepton. Achten Sie darauf, daß der tägliche Alarm und das stündliche Zeitsignal anhand der Digital-Zeit-Einstellung arbeiten.  
• Falls Sie in dem Alarm-Modus nur einige Minuten keinen der Knöpfe drücken, dann schaltet die Armbanduhr automatisch auf den Zeitnehmungs-Modus zurück.

### Einstellen der Alarm-Zeit


1. Knopf (B) in dem Alarm-Modus gedrückt halten, bis die Stundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie ausgewählt sind.

2. Knopf (B) drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge umzuschalten



- Sobald Sie die Alarm-Modus-Anzeige erreicht haben, müssen Sie wiederum Knopf (B) gedrückt halten, um die blinkenden Stundenstellen anzuzeigen.
- 3. Knopf (C) drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen. Knopf (C) gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell vorzustellen.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarm-Zeit stimmt mit dem für die Digital-Zeitnehmung gewählten Format überein.
- Wenn die Alarm-Zeit in dem 12-Stunden-Format eingestellt wird, dann müssen Sie auf richtige Einstellung für die erste oder zweite Tageshälfte achten.

4. Während die Einstellung des täglichen Alarms/stündlichen Zeitsignals gewählt ist, Knopf (C) drücken, um den Status in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.



5. Nachdem Sie die Alarm-Einstellung durchgeführt haben, Knopf (B) drücken, um auf den Alarm-Modus zu schalten.  
• Falls Sie während des Blinkens des angewählten Status keinen der Knöpfe für einige Minuten drücken, dann wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr schaltet automatisch auf den Zeitnehmungs-Modus zurück.


### Ändern des Alarm-Tons

In dem Alarm-Modus den Knopf (A) drücken, um den Alarm-Ton auf eine der vier möglichen Tonhöhen zu ändern. Mit jedem Drücken von Knopf (A) ertönt ein unterschiedlicher Alarm. Der durch das letzte Drücken von Knopf (A) erzeugte Ton ist der für den Alarm verwendete Ton.

### Prüfen des Alarms

Knopf (C) in einem beliebigen Modus gedrückt halten, um den Alarm ertönen zu lassen. Achten Sie darauf, daß durch Drücken von Knopf (C) auch der Modus geändert wird.


## DOPPEL-ZEIT-MODUS

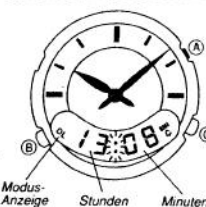

Die Doppel-Zeit-Funktion läßt Sie eine zweite Digital-Zeit einstellen, die unabhängig von der derzeitigen Analog-Zeit und Digital-Zeit arbeitet. Damit können Sie z.B. die Zeit in einer anderen Zeitzone anzeigen.


### Einstellen der Doppel-Zeit

1. Knopf (B) in dem Doppel-Zeit-Modus gedrückt halten, bis die Stundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie ausgewählt sind.
2. Knopf (B) drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



- Sobald Sie die Doppel-Zeit-Modus-Anzeige erreicht haben, müssen Sie Knopf (B) wiederum gedrückt halten, um die blinkenden Stundenstellen anzuzeigen.
- 3. Knopf (C) drücken, um die gewählten Stellen zu erhöhen. Knopf (C) gedrückt halten, um die gewählten Stellen schnell vorzustellen. Während die 12/24-Stunden-Einstellung angewählt ist, Knopf (C) drücken, um zwischen den beiden Formaten umzuschalten.
- 4. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, Knopf (B) drücken, um den Doppel-Zeit-Modus zu wählen.
- Falls Sie während des Blinkens der angewählten Stellen keinen der Knöpfe für einige Minuten drücken, dann stoppt das Blinken und die Armbanduhr schaltet automatisch auf den Zeitnehmungs-Modus zurück.

## STOPPUHR-MODUS

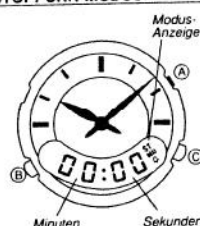


In dem Stoppuhr-Modus wird die abgelaufene Zeit bzw. die gesamte abgelaufene Zeit gemessen. Der Meßbereich der Stoppuhr beträgt 59 Minuten und 59,99 Sekunden.

### Messen der abgelaufenen Zeit

1. Knopf (B) drücken, um die Stoppuhr zu starten.
2. Knopf (B) drücken, um die Stoppuhr zu stoppen.
3. Knopf (B) gedrückt halten, bis die Stoppuhranzeige auf 00:00 gelöscht ist.

### Anzeige der Sekunden und 1/100-Sekunden

Während die Stoppuhr arbeitet oder gestoppt ist, Knopf (A) gedrückt halten, um die Sekunden und 1/100-Sekunden anzuzeigen. Mit der Freigabe von Knopf (A) wird wiederum auf die normale Stoppuhranzeige zurückgekehrt.



### Messen der gesamten abgelaufenen Zeit

1. Knopf (B) drücken, um die Stoppuhr zu starten.
2. Knopf (B) drücken, um die Stoppuhr zu stoppen.
3. Knopf (B) nochmals drücken, um mit der Zeitmessung ab der auf dem Display angezeigten Zeit fortzusetzen. Sie können die Schritte 2 und 3 beliebig oft wiederholen.
4. Knopf (B) gedrückt halten, bis die Stoppuhr auf 00:00 gelöscht ist.

## TECHNISCHE DATEN

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±30 Sekunden pro Monat

- Zeitnehmungs-Modus
  - Analog: Stunden, Minuten
  - Digital: Stunden, Minuten, Sekunden (nur während der Einstellung), pm (zweite Tageshälfte)
  - Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
- Datums-Modus: Monat (nur während der Einstellung), Datum, Wochentag
- Kalendersystem: Automatischer Kalender mit 28 Tagen für Februar
- Alarm-Modus: Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal
- Doppel-Zeit-Modus
- Stoppuhr-Modus
  - Meßkapazität: 59 Minuten und 59,99 Sekunden
  - Meßeinheit: 1/100 Sekunde
  - Meßmodi: Abgelaufene Zeit, gesamte abgelaufene Zeit
- Batterie: Eine Silberoxid-Batterie (Typ SR-626W)
- Etwa 2 Jahre mit Typ SR-626W (bei Alarm-Betrieb von 20 sek./Tag)

9

10

11

12

13

14

15

16

# CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 362

Seite 3

## CARE OF YOUR WATCH

- Battery life is calculated from when the battery is loaded at the factory. At first sign of power fade (dim display), have battery replaced at dealer or Casio distributor.
- This watch contains precise electronic components. Never attempt to open the case or remove the backcover.
- Watches are ranked I through IV according to the water resistance chart below. Check the ranking of your watch to determine proper use.

Rank	Case Designation	Splashes, rain, etc.	Swimming, carwashing, etc.	Snorkeling, diving, etc.	Scuba diving
I*	—	No	No	No	No
II	WATER RESISTANT	Yes	No	No	No
III**	50M WATER RESISTANT	Yes	Yes	No	No
IV***	100M WATER RESISTANT	Yes	Yes	Yes	No

- \* This watch is not water-resistant, so be careful not to get it wet.
- \*\* Caution – 50 meters water resistant models do not operate push buttons below the surface of the water.
- \*\*\* Underwater button operations possible (except for countersunk buttons).  
Should the watch be exposed to sea water, wash it well with fresh water and wipe dry.